

ACTIVESHOP®

Manual de instrucciones

Fresadora JD700



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Fresadora Activ Powe JD700. La máquina se caracteriza por un acabado de alta calidad, dimensiones reducidas y diseño moderno. El panel de control claro y legible, de manejo intuitivo, ofrece excelentes posibilidades de trabajo tanto a los usuarios experimentados como a los principiantes. El cabezal de corte está equipado con un bloqueo de corte **TWIST-LOCK**, que permite cambiar la cuchilla con un solo movimiento. El control de la cortadora es posible con un accionamiento manual y un accionamiento de pie.



DATOS TÉCNICOS:

- Potencia: 35 W
- Alimentación: 220-230V, 50-60Hz
- Diseño ergonómico
- Giro a derecha e izquierda
- Interruptor de encendido/apagado y control de velocidad en la unidad de alimentación/base
- Control de velocidad infinitamente variable de 0 a 30.000 rpm.
- Mango TWIST-LOCK (cambio de cuchilla en un solo paso)
- Garantía 12 meses
- Disponible en tres colores: blanco, negro, morado

!!!NOTA!!!

Este equipo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y conocimiento del equipo si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso seguro del equipo para que se comprendan los riesgos asociados. Los niños no supervisados no deben realizar tareas de limpieza o mantenimiento del equipo.

INSTALACIÓN DE LA FRESA

1. Asegúrese de que la fresadora no está enchufada
2. Conecte el cabezal de la fresa a la fresadora seleccionada
3. Para sustituir la fresa, asegúrese de que el cabezal no está en marcha
4. A continuación, gire la pinza hacia la izquierda hasta que oiga el característico "clic"
5. Inserte la fresa deseada en el cabezal
6. Para cerrar las mordazas, basta con girar la pinza hacia la derecha hasta que se oiga el característico "clic" antes mencionado

!!!Precaución!!! Para quitar el cortador, proceder cambiar la cuchilla

!!!ATENCIÓN!!!


No ponga en marcha el motor de la fresadora cuando el portafresas esté en posición abierta y cuando no haya ninguna fresa en el cabezal (puede dañar o quemar la máquina). Recuerde que siempre debe haber una fresa sujeta en el soporte del cabezal o una espiga de corte sujeta después de terminar el trabajo.

INSTALACIÓN DE LA FRESADORA

1. Instale la unidad en un área de trabajo que no esté demasiado húmeda, caliente o sucia.
2. El enchufe del cable del cabezal debe estar conectado a la parte delantera de la máquina
3. Instale la cortadora correcta siguiendo los pasos de las instrucciones de instalación de la cortadora
4. Después de cambiar la fresa, asegúrese de que las mordazas del cabezal con la fresa están firmemente cerradas
5. Conecte el enchufe y encienda la fresadora
6. Después de terminar y limpiar la fresa, recomendamos que la fresa esté siempre insertada en el mango (cabezal de la fresa)
7. Cuando haya terminado de trabajar, desenchufe siempre la clavija de la toma de corriente o corte el suministro eléctrico; la reducción de la velocidad a 0 no significa que la fresadora esté desconectada

PUESTA EN MARCHA DE LA FRESADORA

1. Conecte la fresadora a la red eléctrica.
2. Conecte la fresadora mediante el botón correspondiente.

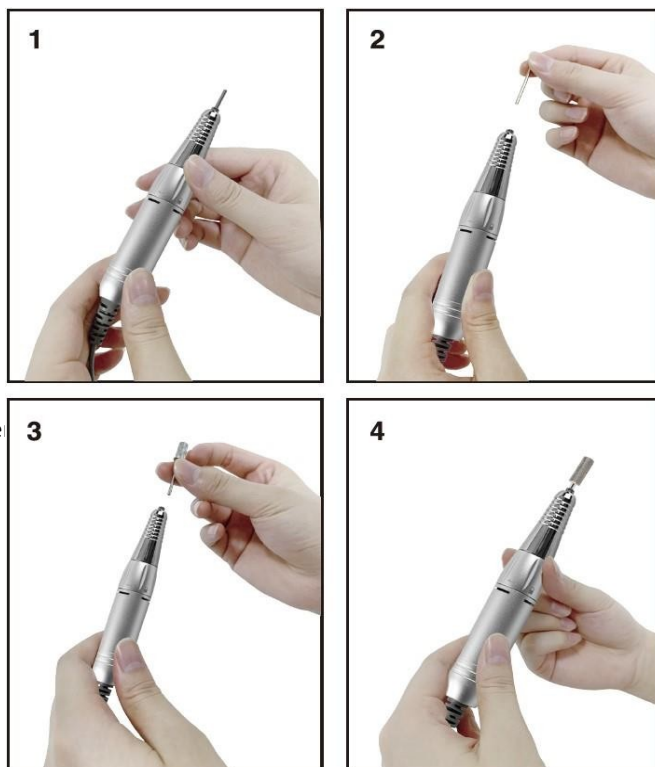

3. Seleccione el sentido de giro (izquierda o derecha).
4. Para poner en marcha el cabezal aumente la rotación.

CONSERVACIÓN:

Las fresas de metal, piedra y diamante pueden esterilizarse en el esterilizador. Las fresas de fieltro y los cepillos deben limpiarse con desinfectante.

RECOMENDACIONES

1. Recuerde que nunca debe dejar caer la fresadora o el cabezal, esto dañará los rodamientos de bolas y afectará a la vida del motor.
2. No permita que entre agua u otros líquidos en el interior de la máquina
3. Apague la fresadora cada vez que cambie la cuchilla.
4. Nunca cambie las fresas con la fresadora en marcha, para cambiar las fresas debe apagar la fresadora
5. Conecte la fresadora a la toma de corriente sólo después de haberse asegurado de que todos los cables han sido instalados correctamente y con seguridad.
6. Recomendamos el uso de la máquina sólo a profesionales
7. El enchufe del cable del interruptor del pedal de control debe estar bien conectado a la parte posterior del cuerpo de la máquina
8. Asegúrese de que la cuchilla que desea utilizar no esté doblada, asimétrica o dañada. Utilice siempre cuchillas estándar

NOTA

Desbloquear la empuñadura durante el funcionamiento dañará la máquina. Cambiar las cuchillas con el motor en marcha dañará el embrague. Estos daños no están cubiertos por la garantía. La fresa debe cambiarse en la posición abierta del portabrocas (desbloqueada) y la fresadora debe estar apagada durante este tiempo.

PROBLEMAS BÁSICOS Y SOLUCIONES:

La fresadora no se enciende.

- compruebe que está enchufada - conecte la fresadora a la red eléctrica.
- compruebe que la fresadora está encendida - encienda la fresadora.
- compruebe que el interruptor de mano-pie esté en la posición "Mano".
- compruebe que el cable del cabezal no esté dañado - sustituya el cable del cabezal (disponible en Activeshop).
- compruebe que el cable de alimentación no esté dañado - póngase en contacto con el servicio técnico de Activeshop.
- compruebe que el botón de cambio de voltaje está ajustado a 220V. Si no lo está y el router está enchufado, el router está dañado - contacte con el servicio Activeshop para su reparación previo pago.

El cabezal se sobrecalienta.

- Compruebe que el Twist-Lock está correctamente cerrado.

¡¡¡PRECAUCIÓN!!!

No empape los cabezales. No desinfectar con cantidades excesivas de líquido. La entrada de agua o desinfectante en el cabezal puede dañarlo. Elimine el polvo del cabezal antes de una posible desinfección. Es aconsejable mantener el cabezal con productos de mantenimiento específicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD


1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado permite evitar efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos
 - A. ha entrado líquido en el aparato,
 - B. el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
 - C. el cable de alimentación está dañado,
 - D. el aparato haya sido golpeado o su carcasa esté dañada.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. En caso de que se introduzca un objeto extraño en la abertura
apertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado, esto evitará peligros.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO

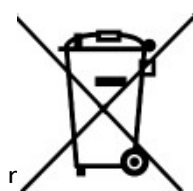

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a aparatos eléctricos usados y electrónicos usados aparatos eléctricos usados deben ser r separado, y después entregarse a los puntos de recogida para la recogida de los equipos usados electrónicos y equipos eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, y también pueden entregarse a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-)20°C y (+)40°C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada con una humedad relativa no superior al 90%. Temperatura de funcionamiento de (+)10°C a (+)40°C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.