

ACTIVESHOP®

Használati utasítás

JD700 marógép



Importőr:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Activ Powe marógép JD700. A gépet kiváló minőségű kivitelezés, kis méretek és modern design jellemzi. A világos és jól olvasható kezelőpanel, az intuitív kezelés kiváló munkalehetőséget biztosít a tapasztalt és a kezdő felhasználók számára egyaránt. A marófej **TWIST-LOCK** marórögzítővel van felszerelve, így a maró egyetlen mozdulattal cserélhető. A vágógép vezérlése kézi hajtással és lábajtással lehetséges.



MŰSZAKI ADATOK:

- Teljesítmény: 35 W
- Tápellátás: 220-230V, 50-60Hz
- Ergonomikus kialakítás
- Jobb és bal oldali forgatás
- Be-/kikapcsoló és sebességszabályozó a tápegységben/alapzatban
- Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás 0-30 000 fordulat/perc között.
- TWIST-LOCK fogantyú (egylépéses vágógépcseré)
- 12 hónap garancia
- Három színben kapható: fehér, fekete, lila


MEGJEGYZÉS!!!

Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek és csökkent fizikai és szellemi képességű, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek. Felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik a berendezés tisztítását vagy karbantartását.

A VÁGÓGÉP FELSZERELÉSE:

1. Győződjön meg róla, hogy a marógép nincs bedugva a hálózathoz.
2. Csatlakoztassa a marófejet a kiválasztott marógéphez.
3. A marógép cseréjéhez győződjön meg arról, hogy a fej nem van bekapcsolva.
4. Ezután fordítsa a szorítót balra, amíg a jellegzetes "kattanó" hangot nem hallja.
5. Helyezze be a kívánt vágót a fejbe.
6. A pofák bezárásához egyszerűen forgassa a szorítót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a korábban említett jellegzetes "kattanó" hang el nem hangzik.

Vigyázat!!!! A eltávolításához a vágót, folytassa a marógép cseréjét.

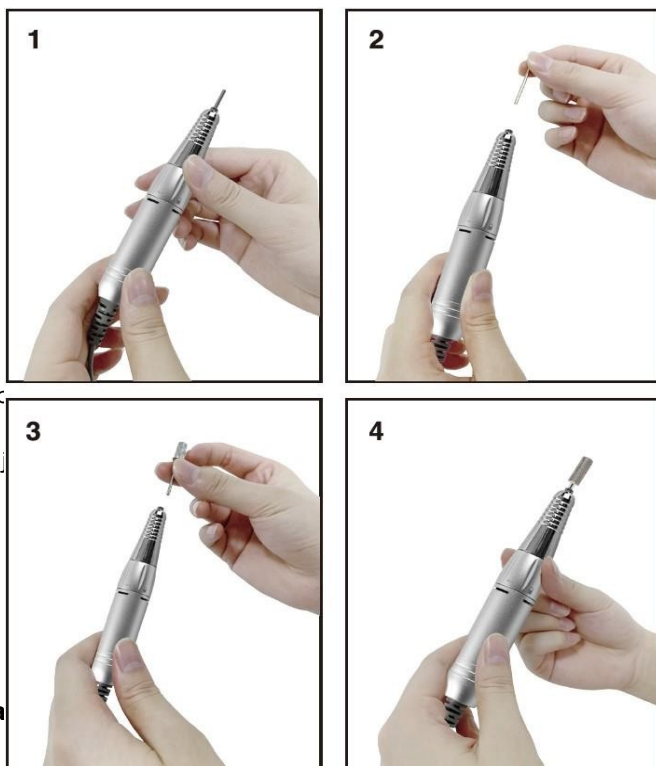

FIGYELEM!!!

Ne indítsa be a marógép motorját, amikor a marótartó nyitott helyzetben van, és amikor nincs maró a fejben (ez károsíthatja vagy kiégetheti a gépet). Ne feledje, hogy a munka befejezése után mindig legyen a marófej-tartóba szorított maró vagy egy csatlakoztatott vágócsap.

MARÓGÉP TELEPÍTÉSE:

1. A készüléket olyan munkaterületre telepítse, amely nem túl párás, meleg vagy piszkos.
2. A fejkábel dugóját a gép elejére kell csatlakoztatni.
3. Szerelje be a megfelelő vágógépet a vágógép beszerelési útmutatójában leírtak szerint.
4. A vágógép cseréje után győződjön meg arról, hogy a fej pofái a vágófejjel együtt szilárdan zárva vannak-e.
5. Dugja be a csatlakozóaljzatot, majd kapcsolja be a marógépet.
6. A marógép befejezése és tisztítása után javasoljuk, hogy a marógép mindig legyen behelyezve a fogantyúba (marófejbe).
7. A munka befejeztével mindig húzza ki a dugót a konnektorból, vagy kapcsolja ki az áramellátást; a fordulatszám 0-ra csökkentése nem jelenti a marógép kikapcsolását.

A MARÓGÉP ELINDÍTÁSA:

1. Csatlakoztassa a marógépet a tápegységhez.
2. Kapcsolja be a marógépet a megfelelő gomb segítségével.

3. Válassza ki a forgásirányt (balra vagy jobbra).
4. A fej indításához növelje a fordulatszámot.

TARTÁS:

A fém-, kő- és gyémántmarók a sterilizálóban sterilizálhatók. Filcvágók és kefék fertőtlenítőszerrel kell tisztítani.

AJÁNLÁSOK

1. Ne feledje, hogy soha ne ejtse le a router vagy a fejet, ez károsítja a golyóscsapágyakat és befolyásolja a motor élettartamát.
2. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a gép belsejébe
3. Kapcsolja ki a marógépet minden alkalommal, amikor kicseréli a marót.
4. Soha ne cserélje a marógépet futó marógép közben, a marógépet ki kell kapcsolni a marógép cseréjéhez.
5. Csak akkor csatlakoztassa a marógépet a csatlakozóaljzathoz, ha megbizonyosodott arról, hogy minden kábelt beszerelt-e helyesen és biztonságosan.
6. A gépet csak szakemberek általi használatra ajánljuk
7. A lábkapcsoló kábelének dugaszát biztonságosan kell csatlakoztatni a géptest hátuljához
8. Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt marógép nem hajlított, aszimmetrikus vagy sérült. Mindig szabványos vágóeszközöket használjon

MEGJEGYZÉS!!!

A fogantyú működés közbeni feloldása károsítja a gépet. A vágókések cseréje járó motor mellett károsítja a tengelykapcsolót. Ez a kár nem tartozik a garancia hatálya alá. A marót a tokmány nyitott (kioldott) állásában kell cserélni, és a marógépet ez idő alatt ki kell kapcsolni.

ALAPVETŐ PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK:

A marógép nem kapcsol be.

- ellenőrizze, hogy be van-e dugva - csatlakoztassa a marógépet a tápegységhez.
- ellenőrizze, hogy a marógép be van-e kapcsolva - kapcsolja be a marógépet.
- ellenőrizze, hogy a kézi lábak kapcsolója "Kéz" állásban van-e.
- ellenőrizze, hogy a fejkábel nem sérült-e meg - cserélje ki a fejkábelt (kapható a következő címen Activeshop).
- ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e meg - forduljon az Activeshop szervizéhez.
- ellenőrizze, hogy a feszültségváltó gomb 220 V-ra van-e állítva. Ha nincs, és a router be van dugva, akkor a router megsérült - forduljon az Activeshop szervizhez, hogy térítés ellenében javíttassa meg.

A fej túlmelegszik.

- Ellenőrizze, hogy a Twist-Lock megfelelően zárva van-e.

FIGYELEM!!!

Ne áztassa be a fejeket. Ne fertőtlenítse túlzott mennyiségű folyadékkal. A fejbe kerülő víz vagy fertőtlenítőszer károsíthatja azt. Az esetleges fertőtlenítés előtt távolítsa el a port a fejről. Célszerű a fejet erre a célra szolgáló karbantartó termékekkel karbantartani.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szolgáló professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetése lehetővé teszi a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások elkerülését.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - így nem kerülhet folyadék a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:
 - A. folyadék került a készülékbe,
 - B. a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki,
 - C. a hálózati kábel megsérült,
 - D. a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Abban az esetben, ha idegen tárgy kerülne a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez, ezzel elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos és elektronikus és elektronikus használt elektromos elektromos készülékeket kell

külön kell gyűjteni, és, majd a a gyűjtőhelyekre kell szállítani a használt elektronikus és használt berendezések gyűjtésére.
elektromos berendezések.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni, illetve az ACTIVESHOP Kft. részére is átadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-)20°C és (+)40°C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+)10°C és (+)40°C között van. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.