

ACTIVESHOP®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Silla de belleza Azzurro Special 152



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
C/ Graniczna 8b, edif. DC2A 54-610
Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2026

LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO


Este manual contiene información detallada sobre el funcionamiento y el mantenimiento del dispositivo. Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente el contenido del manual adjunto. Utilice el dispositivo tal y como se describe. Conserve este manual y asegúrese de que todas las personas que puedan utilizar el dispositivo estén familiarizadas con él.

Datos técnicos:

Dimensiones: 119 x 60 x 53 cm
Peso: 14 kg
Carga máxima: 150 kg. Ajuste de altura:
55 - 75 cm. Ajuste del respaldo hacia
delante y hacia atrás: 0 - 5 cm. Ajuste del
ángulo de inclinación: 10°

Estructura:

1. Respaldo y asiento de la silla
2. Pistón de gas
3. Base de la silla
4. Ruedas

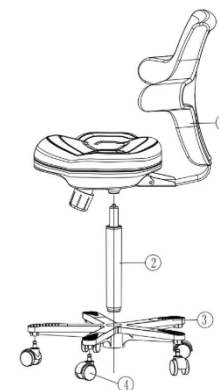

Montaje:

1. En algunos modelos, el respaldo y el asiento de la silla no vienen montados juntos. En ese caso, introduce el respaldo en el soporte del asiento y atorníllalo con los 3 tornillos incluidos.
2. Monte las ruedas en la base presionándolas.
3. Introduzca el pistón con la parte más gruesa hacia la base.
4. Coloca el asiento sobre el pistón

Atención. En algunos modelos, el pistón está protegido por una funda de plástico (en el punto de unión con el asiento). Antes de colocar el asiento, compruebe que se haya retirado la funda de plástico. De lo contrario, una vez montado, no será posible ajustar la posición vertical.

Manejo:

Ajuste vertical:

Para bajar el asiento, presione la palanca indicada en la imagen mientras está sentado en el asiento o ejerciendo presión sobre él de otra manera.

Para subir el asiento, presione la palanca indicada en la imagen sin ejercer presión sobre el asiento al mismo tiempo.




Ajuste de la inclinación del respaldo:

Extienda el extremo de la palanca hacia fuera para desbloquear el ajuste de la inclinación. Presione el respaldo y colóquelo en la posición deseada.


A continuación, empuje el extremo de la palanca hacia dentro para bloquear la posición del respaldo.

Atención: debido al tipo de , para acercar el respaldo al asiento, primero hay que empujarlo en la dirección opuesta (siguiendo la flecha de ilustración adjunta).

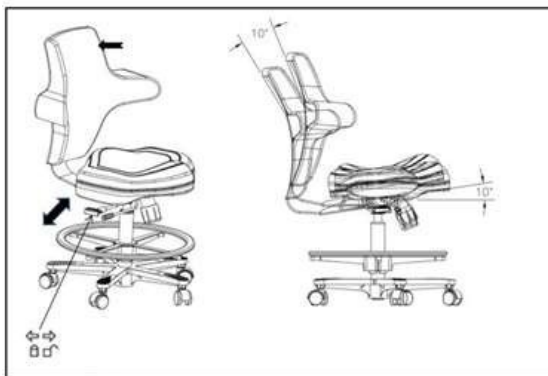

Ajuste horizontal del asiento:

Para desplazar el asiento hacia delante o hacia atrás, hay que levantar la parte marcada en imagen y, a continuación, desplazar el asiento hasta la posición deseada. Al soltar la palanca, el asiento se mantendrá en la posición seleccionada.

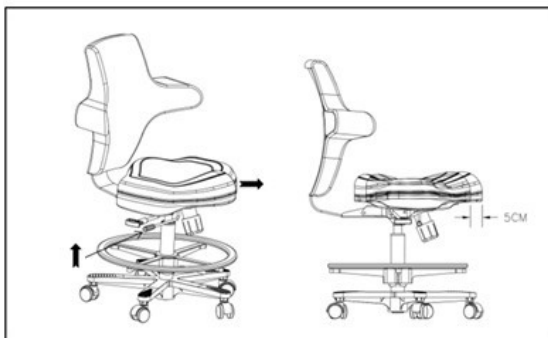

Recomendaciones:

1. No exceda la carga recomendada del sillón, ya que sobrepasar el peso recomendado puede causar daños permanentes (máx. 150 kg).
2. No utilice productos que contengan sustancias corrosivas ni colorantes, ni productos de limpieza oleosos para limpiar el sillón.
3. Los productos de limpieza inadecuados pueden provocar el deterioro del material, corrosión u otros fenómenos.
4. Limpia el asiento con regularidad para evitar que la suciedad se incruste de forma permanente. Si la tapicería se ensucia, lo más recomendable es utilizar agua tibia con jabón.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C, exclusivamente en su embalaje original. El dispositivo debe almacenarse en un lugar bien ventilado y con una humedad relativa no superior al 75 %. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, no se debe lanzar ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a sacudidas mecánicas o a la intemperie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Este aparato es un equipo profesional destinado al uso en centros de estética. Su manejo exclusivo por parte de personal de estética cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el dispositivo ni intentar utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un técnico del servicio técnico autorizado (la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No se debe instalar ni utilizar el dispositivo cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no entre ningún líquido en el dispositivo.
4. Desenchufe inmediatamente el dispositivo y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
 - a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato se ha volcado o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en las aberturas del dispositivo. Si un objeto extraño entra en una abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el dispositivo sobre un carrito, estante o vehículo inestable. En caso de caída, el dispositivo podría sufrir daños.
9. Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado, y viceversa).
10. La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el dispositivo funcione incorrectamente, se dañe o incluso se queme.

NOTA:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado; así se evitarán riesgos.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, así como por personas sin experiencia ni conocimientos sobre el equipo, siempre que se garantice la supervisión o se les instruya sobre el uso seguro del equipo, de modo que comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que lo utilicen los niños. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el dispositivo sin vigilancia cuando haya niños o personas que no tengan los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte; por lo tanto, el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO



Los aparatos eléctricos, los accesorios y los envases usados deben entregarse a centros de reciclaje de materiales de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse a los contenedores de residuos domésticos. Se deben seguir las normas relativas a la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y, a continuación, entregarse en puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Al final de su vida útil, los aparatos antiguos contienen componentes valiosos aptos para el reciclaje, por lo que deben entregarse para su reprocesamiento. Por ello, deben entregarse en los puntos de recogida correspondientes, aunque también pueden entregarse a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.