


ACTIVESHOP[®]

L NAVODILA ZA UPORABO

Rezkalni stroj EXO EKO CX3
Model: DR-2031

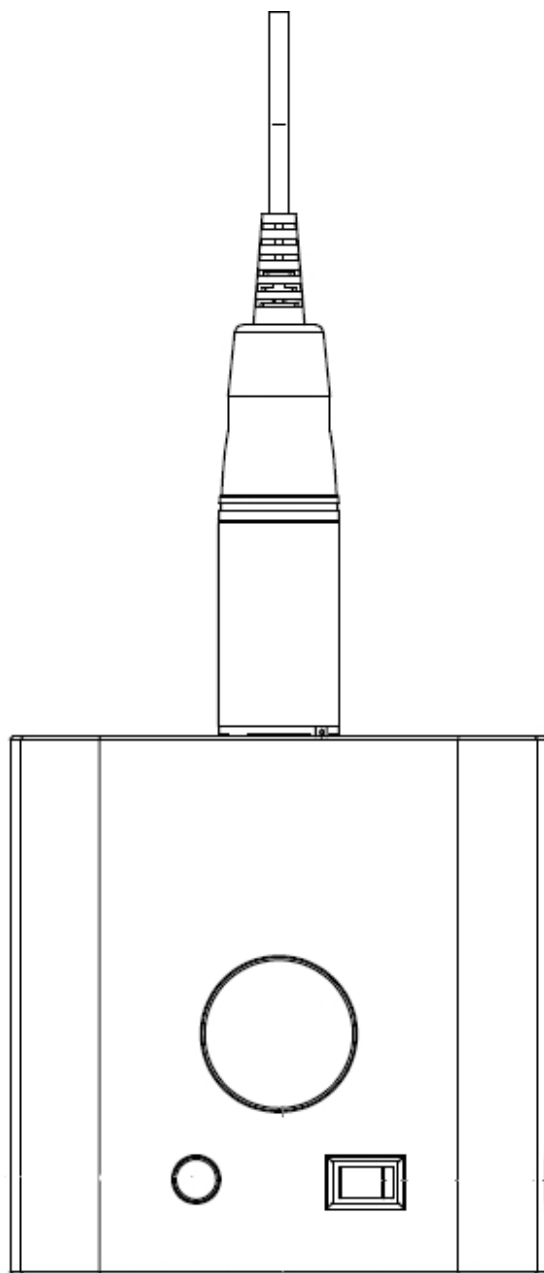


Uvoznik:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC
1 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A 11/2020



Osnova	
Napajanje	24 V/1 A


Glava	
Vrtljaj	Največ 30.000 vrtljajev na minuto
Premer rezila	2,35 mm
Moč	40 W
Navor	4,3 mNm

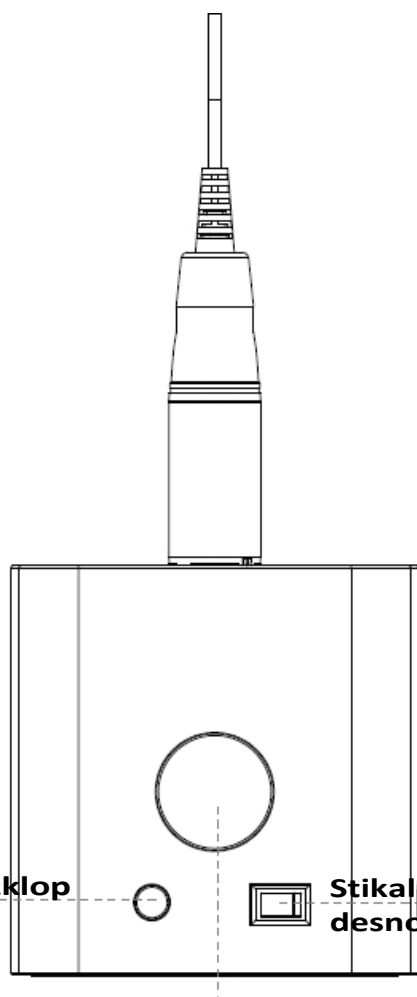

Vklop/izklop

Stikalo za vrtenje v
desno/levo

Gumb za nastavev
vrtenja

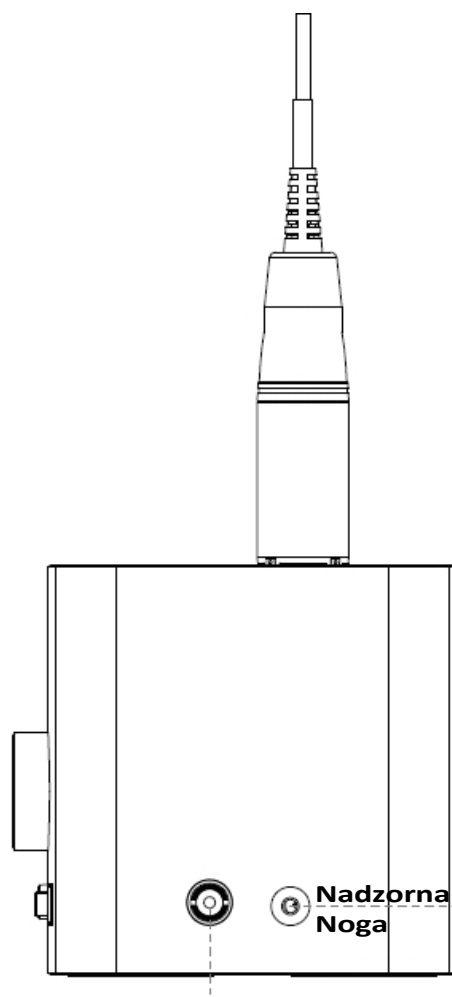

Vtičnica za glavo


Nadzorna vtičnica
Noga

Opomba

- Mehanizem za odpiranje čeljusti lahko ponuja večji upor, kadar rezilo ni v držalu. To je normalno in je posledica zasnove glave.
- Naši izdelki se smejo uporabljati samo z originalnimi dodatki in deli.
- Pri priključevanju vtiča se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.
- Uporaba olja za čiščenje glave je prepovedana.
- Glave ne izpostavljajte poškodbam. Zaradi zasnove naprave se lahko poškoduje, če pade ali se udari. Če glava pade, pred zagonom naprave preverite, ali vse deluje pravilno.
- Uporabljajte rezila, ki jih priporoča proizvajalec. Ne uporabljajte ukrivljenih rezil.
- Vse komponente uporabljajte previdno in nežno.
- Delovno območje in napravo, zlasti glavo, vzdržujte čista.
- Napravo uporabljajte v skladu z varnostnimi ukrepi.
- Če je glava, kabel, vtič ali vtičnica poškodovana, pred nadaljnjo uporabo zamenjajte poškodovani del.
- Pri izklopu naprave ne vlecite za kabel.
- Naprave ne postavljajte v bližino vnetljivih snovi.
- Otrokom ne dovolite uporabljati naprave.
- Nosite protiprašno masko in varnostna očala ter poskrbite, da je prostor, v katerem delate, ustrezno prezračen.
- Pri uporabi glave pri visoki hitrosti najprej preverite delovanje in raven vibracij pri nižji hitrosti.
- Ko naprave ne uporabljate, jo odklopite iz napajanja.
- Preden izklopite napajanje, potenciometer zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca v minimalni položaj, nato pa napravo izklopite s preklopom stikalo za vklop v položaj „0“.
- Med delovanjem naprave ne odklapljajte napajalnega vtiča iz baze.

Uporaba:

1. Povežite napajalnik z osnovo naprave in vtaknite trikotni vtič v glavno vtičnico v skladu z označeno puščico;
2. Odprite ročaj z zasukom, kot je prikazano na spodnji sliki, in vstavite ustrezni rezalnik.
3. Vključite napravo s stikalom na podstavku in nastavite želeno hitrost delovanja z gumbom.
4. Po uporabi napravo izklopite.

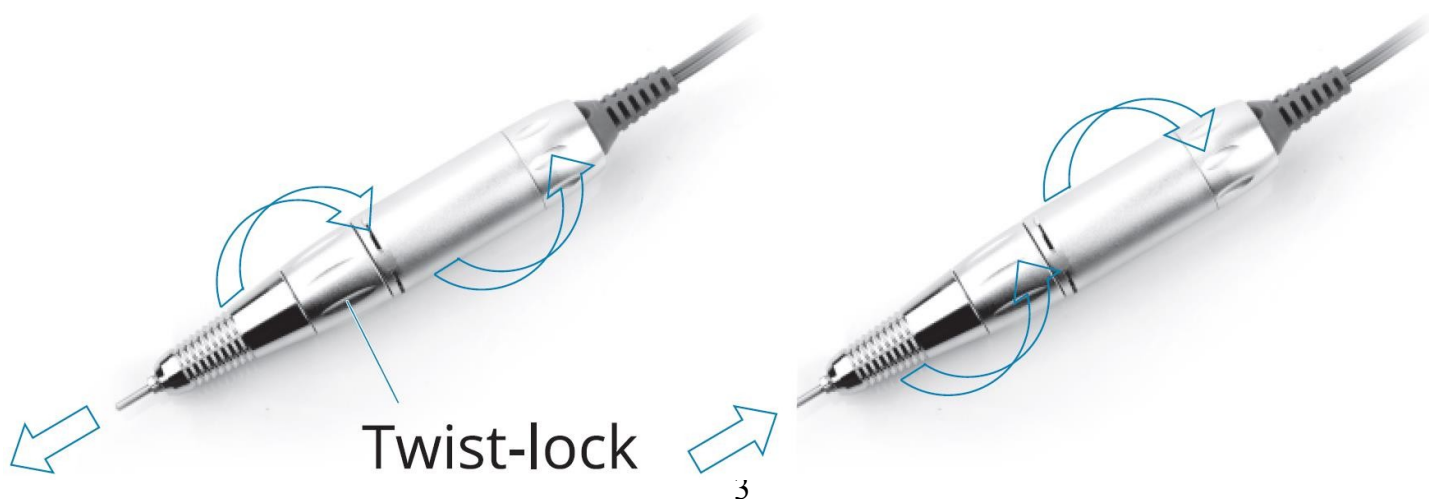

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Napravo smejo uporabljati le usposobljeni kozmetični delavci, da se med tretmajem izognejo neželenim učinkom.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisiranja in popravila mora opraviti izključno pooblaščen servisni tehnik (ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte ali uporabljajte v bližini tekočin, na vlažnih površinah ali z mokrimi rokami, da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center ACTIV Tomasz Pacholczyk:
a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) napajalni kabel je poškodovan, d) naprava je bila prevrnjena ali je poškodovan njen ohišje.
5. Na kable ne polagajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnostnih razlogov po vsaki uporabi naprave izključite napajalni kabel iz vtičnice.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino vstopi tuj predmet, izključite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če pade, se lahko naprava poškoduje.
9. Da bi zagotovili predvideno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom in obratno).
10. Napajanje mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanje naprave, poškodbe ali celo pregretje.

PREVIDNO:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih napak se obrnite na pooblaščen servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. Ta naprava je primerna za otroke, stare 8 let in več, ter za osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in z n anja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave, tako da razumejo nevarnosti.
3. Aparat ni namenjen uporabi otrok. Otrokom ni dovoljeno igrati se z aparatom.
4. Ne puščajte naprave brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki niso seznanjene z njeno uporabo.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in hraniti izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Rabljene električne naprave, oprema in embalaža morajo biti v skladu z okoljevarstvenimi predpisi odnesene v centre za recikliranje. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjne odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje te vrste opreme.

Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba rabljeno električno opremo zbrati ločeno in jo nato odnesti v zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo.

Stare naprave po koncu svoje življenjske dobe vsebujejo dragocene reciklirane sestavne dele, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba odnesti na ustrezna zbirna mesta ali pa jih poslati podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (–) 20 °C do (+) 50 °C izključno v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo, ki ne presega 75 %. Območje delovnih temperatur: (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med shranjevanjem in prevozom naprave ne mečite in ne puščajte padati, ne izpostavljajte mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.

