ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CD-4830 curățător cu ultrasunete



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/03/2024

Date tehnice:

Tensiune	220V - 240V 50Hz
Putere	150W
Frecvența vibrațiilor	36kHz
Dimensiuni	38.5 x 23.4 19.3 CM
Dimensiunile containerului	25 x 17,4 x 7,8 cm
Capacitatea rezervorului	3 l
Nivel minim de lichid	1,5 l
Nivel maxim de lichid	2,5 l
Setări de temperatură	40 °C - 60 °C
Comutator de timp	1 - 30 min


- Deconectați aparatul înainte de umplere. Nu depășiți linia "MAX" pentru a evita umplerea excesivă.
- Nu umpleți rezervorul cu substanțe abrazive sau corozive chimice corozive.Aceasta îl poate face să se scurgă, ducând la deteriorare.
- Nu utilizați spălătorul dacă cablul sau fișa sunt deteriorate. Dacă sunt deteriorate, contactați un centru de service pentru inspecție și reparații.
- Depozitați mașina de spălat într-un loc sigur.
- Spălătorul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
- Nu utilizați în timp ce faceți baie.
- Deconectați mașina de spălat imediat după utilizare
- Nu scufundați mașina de spălat în apă pentru a evita electrocutarea
- Apa trebuie să fie turnată p r i n scurgerea apei, nu goliți niciodată apa prin înclinarea mașinii de spălat.

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE




1. Nu porniți mașina de spălat fără apă în interior. Pornirea spălătorului fără apă poate deteriora spălătorul.
2. Nu supraîncărcați mașina de spălat cu funcționare continuă. După 45 de minute de funcționare continuă, lăsați mașina de spălat în gol pentru încă 20 de minute.
3. Nu lăsați apă în spălător în permanență. Turnați apa sau soluția din mașina de spălat după utilizare. Lăsarea apei sau a soluției în mașina de spălat pentru o perioadă prelungită de timp o poate deteriora.
4. Aveți grijă de exteriorul mașinii de spălat. Ștergeți imediat orice rest de apă sau soluție. Utilizați un prosop umed pentru a curăța mașina de spălat. Ștergeți după spălare.

5. Nu expuneți unitatea la soare prea mult timp. Depozitați mașina de spălat într-un loc uscat și răcoros loc.

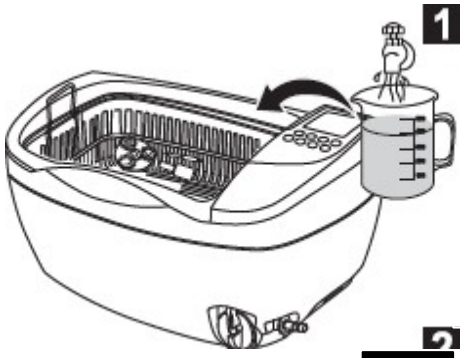

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Deschideți capacul, Așezați produsele în coș și apoi în rezervorul mașinii de spălat. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere obiectele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim de lichid.

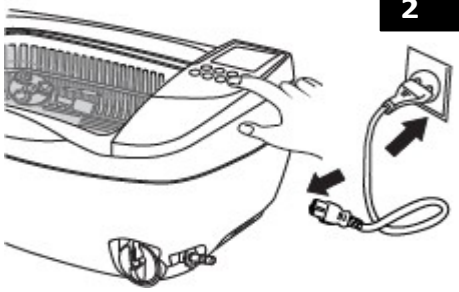

Întoarceți capacul și apoi conectați mașina de spălat la sursa de alimentare. Afișajul va arăta ora de funcționare implicită a unității. Dacă doriți să modificați ora, apăsați butonul de modificare a orei și butonul▽ . Timerul poate fi setat de la 1 la 30 de minute. Cele mai frecvent selectate moduri de timp sunt 5, 10, 15 minute.




Apăsați butonul ON/OFF pentru a începe spălarea. Aparatul va emite un bip pentru a indica faptul că a început. Afișajul va indica timpul de funcționare rămas. Puteți opri spălarea în orice moment prin apăsarea butonului ON/OFF.

Aparatul are un sistem de protecție împotriva supraîncălzirii. Dacă se aprinde indicatorul roșu, aparatul nu va porni. După aproximativ 20 de minute, lumina verde se va aprinde pentru a indica faptul că aparatul poate fi utilizat din nou.



Selectați unul dintre cele patru moduri de curățare.


a) Dacă trebuie să creșteți temperatura, apăsați TEMP și selectați una dintre cele 5 temperaturi posibile. Apăsați HEATER pentru a începe încălzirea indicată de semnul . Când aparatul atinge temperatura selectată, semnul va dispărea.



- Procentul de temperatură atins va fi afișat pe indicator.

b) Când spălați în soluție, se recomandă utilizarea funcției de degazare pentru a accelera procesul. Apăsați butonul TIME și setați timpul la 10 minute,

apoi apăsați butonul de funcție. Pictograma se va aprinde , apăsați butonul ON/OFF pentru a începe degazarea. Aceasta va dura 2 minute și apoi va începe spălarea normală.

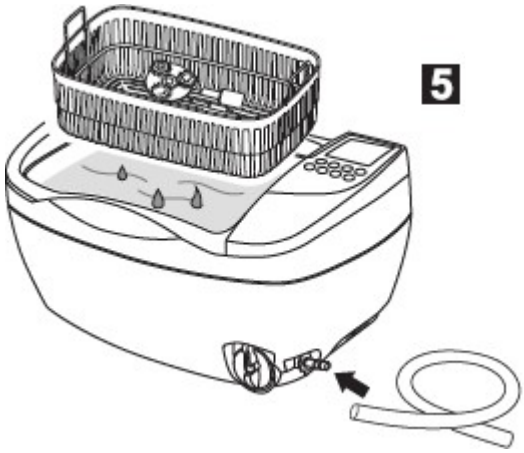


5. Când ați terminat lucrul, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Deschideți capacul și scoateți obiectele. Conectați furtunul la scurgerea apei, deschideți scurgerea cu ajutorul butonului, scurgeți apa și curățați aparatul și uscați-l. Deconectați furtunul și închideți robinetul.



1. Curățarea regulată

Puneți articolele pe care doriți să le curățați în coș și introduceți-l în rezervorul mașinii de spălat. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere obiectele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim al lichidului. Puneți capacul și apoi conectați mașina la priză. Apăsați butonul TIME pentru a seta timpul de funcționare (5-10 minute) și apoi ON/OFF pentru a începe curățarea.

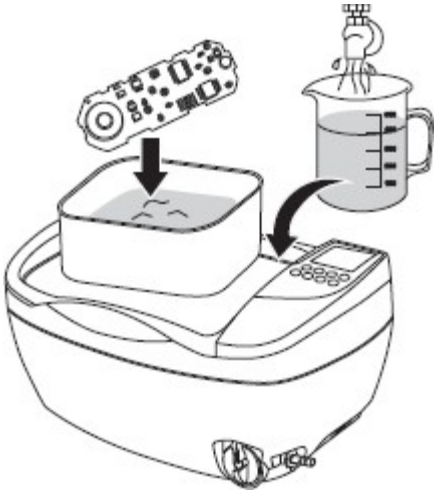

2. Curățare intermediară

Dacă articolele trebuie să fie spălate în soluția de curățare, se recomandă să le puneți în recipient în loc să le puneți direct în rezervor. Apoi urmați aceeași procedură ca pentru spălarea obișnuită.

3. Curățare avansată

(Pentru articole foarte murdare)


Articolele mari pot fi plasate direct în rezervor, în timp ce articolele mai mici sunt mai bine plasate în coș. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere obiectele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim al lichidului. Apoi adăugați 50 ml de soluție de curățare și setați temperatura la 45°C cu ajutorul butonului TEMP. Apăsați apoi butonul HEATER și închideți capacul. Setați timpul de curățare la 15 minute și porniți aparatul cu butonul ON/OFF. Când ați terminat, turnați apa din aparat și umpleți-l cu apă curată și puneți-l în funcțiune timp de încă 3 minute pentru a scăpa de reziduurile de detergent.

4. Curățare specială

(Pentru articolele din argint sau cupru care sunt puternic decolorate)

Așezați articolele în coș și introduceți-l în rezervorul mașinii de spălat. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere obiectele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim al lichidului. Adăugați apoi o soluție de curățare specială potrivită pentru curățarea argintului. Puneți capacul și apoi conectați aparatul la sursa de alimentare. Setați temperatura la 50°C și așteptați ca aparatul să se încălzească. Apoi apăsați butonul h/min , pentru a regla timpul de lucru al soluției. Se recomandă 40 de minute sau 1h. Apoi apăsați TIME și setați timpul la 15 minute, iar butonul de funcție pentru a începe degazarea. Pictograma se va aprinde , apăsați butonul ON/OFF pentru a începe degazarea. Aceasta va dura 2 minute și apoi va începe spălarea normală. Când ați terminat, turnați apa din mașină și umpleți-o cu apă curată și rulați încă 3 minute pentru a scăpa de orice detergent rămas.

Construcția și accesoriile spălătorului:

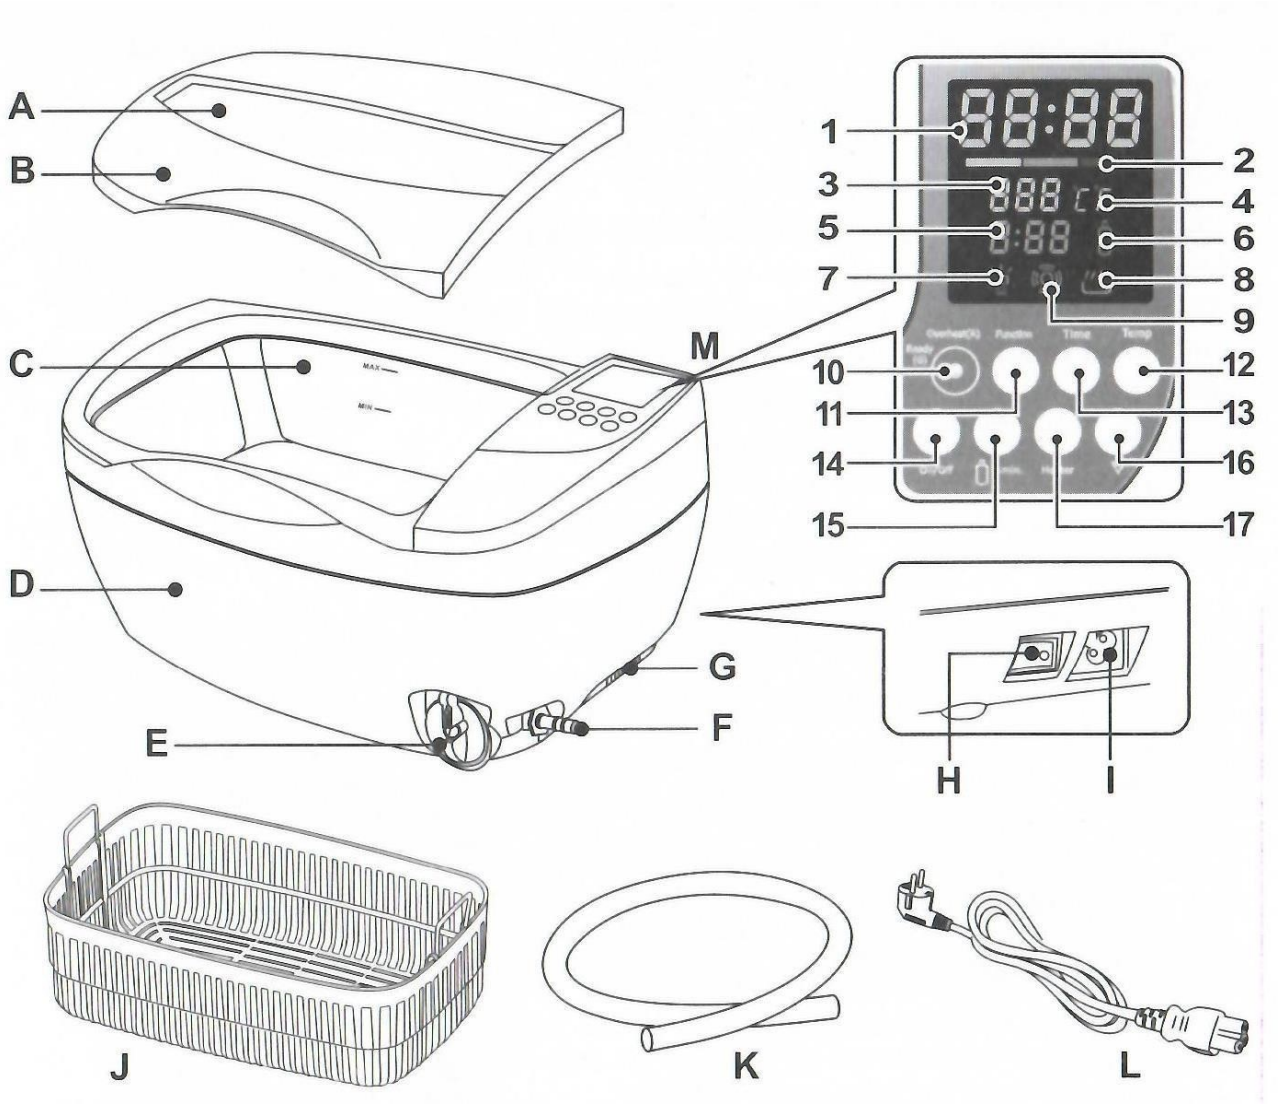

A. Fereastră de vizualizare
B. Capac
C. Rezervor
D. Carcasă
E. Buton de scurgere
F. Evacuarea apei
G. Ventilație
H. Întrerupător pornire/oprire
I. Priza pentru cablul de alimentare
J. Coș din plastic
K. Furtun de scurgere
L. Cablu de alimentare
M. Panou de control

Panou de control și funcții:

1. **Afișajul orei.** Timpul este contorizat la pornirea mașinii de spălat.
2. **Indicator de temperatură**
   - Lumina verde indică atingerea a 0-30% din temperatura setată
   - Lumina portocalie indică atingerea a 30-60% din temperatura setată
   - O lumină roșie înseamnă că s-a atins 60-90 % din temperatura setată
   - O lumină roșie intermitentă înseamnă că lichidul este aproape de a atinge 60-90% din temperatura setată
   - Toate luminile aprinse înseamnă că temperatura setată a apei a fost atinsă
3. **Afișarea temperaturii setate.** Apăsați butonul pentru a seta una dintre cele 5 temperaturi: 40°C/104°F - 45°C/113°F - 50°C/122°F - 55°C/131°F - 60°C/140°F
4. **°C°F** - indică unitatea de măsură a temperaturii
5. **Durata de funcționare a soluției.** Timpul de funcționare al soluției calculat în ore
6. **Indicatorul timpului de funcționare a soluției.** Atunci când timpul de funcționare a soluției scade la zero, lumina va începe să clipească, sugerând o schimbare de lichid.

7. **Lumina funcției de dezaerare.** Lumină aprinsă - funcție selectată Lumină intermitentă - funcție în funcțiune.
8. **Indicator luminos al funcției de preîncălzire.** Lumină aprinsă - funcție activată
9. **Indicator luminos al funcției de curățare.** Când este aprins, indică faptul că mașina de spălat funcționează în modul normal
10. **Lumină de funcționare a mașinii de spălat: Verde -** mașina de spălat este pregătită pentru utilizare

Roșu - protecție la supraîncălzire activată. Așteptați până când lumina devine verde (20 de minute sau mai mult).

11. **Buton pentru a activa funcția de degazare.** Apăsați pentru a selecta funcția de degazare. Apăsați butonul On/Off pentru a o activa (durată - 2 minute).

Degazare. În unele cazuri, în soluția din mașina de spălat pot apărea bule de aer (gaz) din cauza reacțiilor chimice. Bulele de gaz împiedică funcționarea normală a mașinii de spălat. Activarea funcției de degazare ajută la eliminarea bulelor de gaz și îmbunătățește astfel performanța mașinii de spălat.

12. **Buton de modificare a temperaturii.** Apăsați butonul pentru a schimba temperatura setată la temperatura dorită.
13. **Buton de schimbare a timpului.** Apăsați butonul pentru a seta timpul dorit. Fiecare apăsare modifică ora cu 5 minute.
14. **Buton pornire/oprire.** Când mașina de spălat este pornită cu ajutorul butonului H (ilustrat), mașina de spălat este gata de utilizare. Apăsarea butonului pornit/oprit va porni/opri mașina. Mașina de spălat se va opri automat când timpul ajunge la 0:00.
15. **Butonul de control al timpului de soluție.** De fiecare dată când butonul este apăsat, timpul va crește cu 20 de minute. De exemplu, 1:20 înseamnă 1 oră și 20 de minute. Timpul maxim posibil de setat este de 9 ore și 60 de minute.
16. **Butonul de scădere a timpului/temperaturii**
    - La setarea timpului de funcționare (funcția 13) - apăsarea acestuia va reduce timpul cu 1 minut
    - La setarea temperaturii (funcția 12) - apăsarea reduce temperatura cu 1 nivel
    - La setarea timpului de soluție (funcția 15) - apăsarea va reduce timpul cu 20 de minute

17. **Buton pentru activarea încălzirii.** Apăsarea va activa funcția de încălzire. Apăsarea din nou va dezactiva funcția de încălzire. Încălzirea se oprește automat atunci când timpul de funcționare a mașinii de spălat ajunge la 0:00

PRODUSE CARE NU SUNT POTRIVITE PENTRU CURĂȚAREA CU ULTRASUNETE.

- Bijuterii fine (perle, smarald, articole din fildeș, mărgele, scoici, agat).
- Articole sudate, acoperite și lipite
- Alte articole, cum ar fi lemn, sticlă acoperită, ceramică, filtre pentru aparate foto.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat furnizat de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:

a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:
1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.