ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulitore a ultrasuoni ACD-3840



Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024


Dati tecnici:

Modello	CD-3840
Tensione	220 - 240 V 50Hz
Potenza	37 W
Frequenza di vibrazione	42 kHz
Dimensioni	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Dimensioni del contenitore	16,8 x 10 x 5,6 cm
Capacità del serbatoio	700 ml
Livello minimo del liquido	200 ml
Livello massimo del liquido	600 ml
Peso	0,95 kg
Timer	90 - 480 s

1. Scollegare l'unità prima del riempimento. Non superare la linea "MAX" per evitare un riempimento eccessivo.
2. Non riempire il serbatoio con sostanze chimiche abrasive o corrosive. Potrebbe causare perdite e danni.
3. Non utilizzare la lavatrice se il cavo o la spina sono danneggiati. Se danneggiati, rivolgersi a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
4. Conservare la lavatrice in un luogo sicuro, asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.
5. La lavatrice non deve mai essere lasciata incustodita quando è collegata alla rete elettrica.
6. Non utilizzare durante il bagno.
7. Dopo l'uso, scollegare la lavatrice dalla presa di corrente.
8. Non immergere la lavatrice in acqua per evitare folgorazioni 9. L'acqua deve essere versata attraverso l'area indicata dalla freccia sulla lavatrice.

Costruzione della rondella e accessori:


1. Coperchio
2. Linea di livello massimo del liquido livello del liquido
3. Serbatoio
4. Display orario
5. Interruttore on/off
6. Tasto per la modifica dell'ora
7. Cavo di alimentazione
8. Cestino (opzionale)
9. Supporto dell'orologio (opzionale)

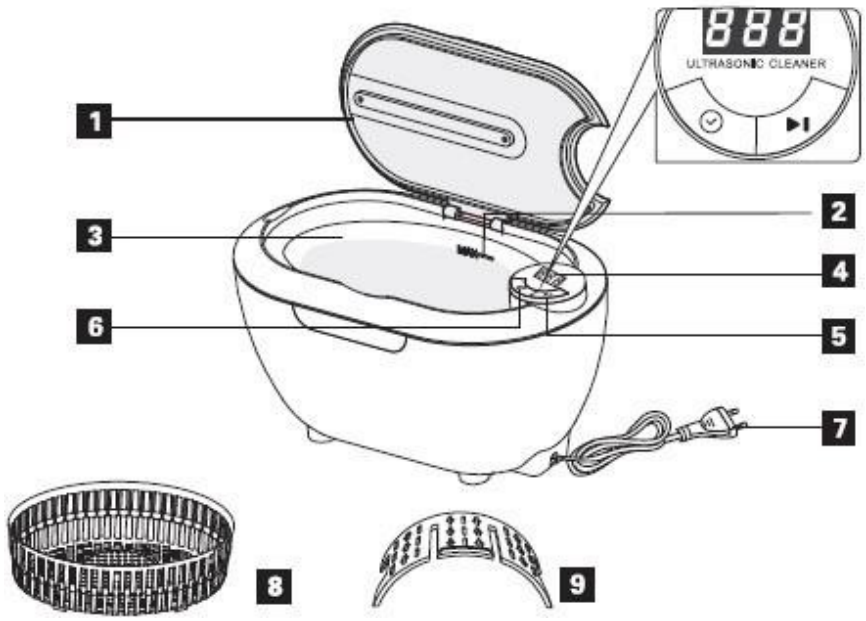

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE



1. Non accendere la lavatrice senza acqua all'interno. L'accensione della lavatrice senza acqua può danneggiarla.
2. Non sovraccaricare la lavatrice con un funzionamento continuo. Dopo 30 minuti di funzionamento continuo, lasciare la lavatrice inattiva per altri 10 minuti.
3. Non lasciare l'acqua nella lavatrice in modo permanente. Versare l'acqua o la soluzione fuori dalla lavatrice dopo l'uso. Lasciare l'acqua o la soluzione nella lavatrice per lunghi periodi di tempo può danneggiarla. L'acqua deve essere versata con cautela.
   L'esterno della lavatrice non è impermeabile.
4. Prendersi cura dell'esterno della lavatrice. Eliminare immediatamente ogni residuo di acqua o soluzione. Utilizzare un panno umido per pulire la lavatrice. Asciugare dopo il lavaggio.

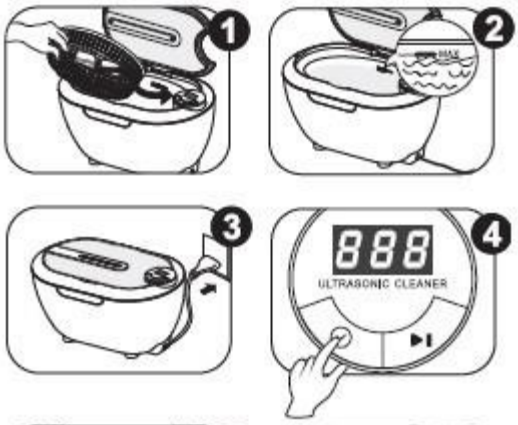

ISTRUZIONI PER L'USO


1. Aprire il coperchio. Inserire i prodotti nel cestello e poi nel serbatoio della lavatrice.
   Se avete oggetti appuntiti che potrebbero utilizzare il cestello. Ricordate inoltre che il cestello assorbe i 30-40% dell'energia della lavatrice a ultrasuoni.

2. Riempire il serbatoio con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido.

3. Chiudere il coperchio e collegare la lavatrice all'alimentazione. Il display visualizza 180.
   Questo è il tempo di pulizia predefinito (espresso in secondi)

4. Impostare il tempo selezionato utilizzando il tasto di impostazione del tempo. Scelte possibili 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

5. Accendere la lavatrice con l'interruttore. Il processo di lavaggio si avvia. Il tempo scorre fino a 0.

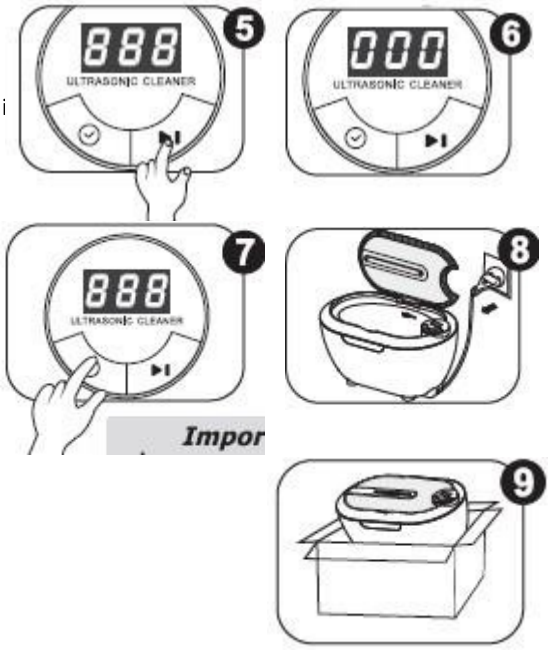

6. Quando sul display appare lo zero, la lavatrice termina automaticamente il suo lavoro.

7. Se si desidera terminare il lavaggio in anticipo, premere il pulsante On/Off. Se si desidera ripetere il ciclo o aumentare il tempo, premere il pulsante di impostazione del tempo, selezionare il tempo appropriato e premere l'interruttore per riavviare l'apparecchio.
   tempo e premere l'interruttore per riavviare l'apparecchio.

8. Al termine, scollegare l'apparecchio, versare l'acqua residua e asciugare l'apparecchio.

9. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

METODI DI PULIZIA





1. Lavaggio ordinario

Utilizzare l'acqua secondo le istruzioni per l'uso. Versare l'acqua al termine del lavaggio.

2. Lavaggio in soluzione

Preparare la soluzione detergente secondo le raccomandazioni del produttore. Fare attenzione a non superare la concentrazione della soluzione. Ciò potrebbe danneggiare le guarnizioni della lavatrice, con il rischio di allagare i componenti elettronici. Al termine, versare la soluzione, riempire la lavatrice con acqua, accenderla per 90 secondi e quindi versare i residui dalla lavatrice. In questo modo si eviteranno danni ai

lavatrici dal contatto prolungato con sostanze chimiche.

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ACCESSORI OPZIONALI



Il cestello funziona meglio per la pulizia di piccoli oggetti. Collocare gli oggetti nel cestello e poi inserirlo nel serbatoio della lavatrice. Cercate di fare in modo che gli oggetti non entrino in contatto tra loro.



Utilizzare il supporto per tenere l'orologio sopra la superficie dell'acqua durante la pulizia del bracciale.

Le immagini contenute nelle istruzioni sono solo a scopo illustrativo. Esse hanno lo scopo di spiegare il funzionamento della lavatrice.

PRODOTTI NON ADATTI ALLA PULIZIA CON LA LAVATRICE A ULTRASUONI

- Alta gioielleria (perle, smeraldi, oggetti in avorio, perline, conchiglie, agata).
- Articoli saldati, rivestiti e incollati
- Altri oggetti come legno, vetro rivestito, ceramica, filtri di macchine fotografiche.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento errato dell'apparecchio, di danni o addirittura di bruciature.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro e che vengano compresi i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.