ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvuková čistička ACD-3840



Dovozce:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2 54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024


Technical data:

Model	CD-3840
Napětí	220 - 240 V 50Hz
Napájení	37 W
Frekvence vibrací	42 kHz
Rozměry	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Rozměry nádoby	16,8 x 10 x 5,6 cm
Objem nádrže	700 ml
Minimální hladina kapaliny	200 ml
Maximální hladina kapaliny	600 ml
Hmotnost	0,95 kg
Časovač	90 - 480 s

1. Před plněním odpojte přístroj ze zásuvky. Nepřekračujte řádek "MAX", aby nedošlo k přeplnění.
2. Nádrž nenaplňujte abrazivními nebo žíravými chemikáliemi. Mohlo by dojít k úniku a následnému poškození.
3. Nepoužívejte podložku, pokud je poškozený kabel nebo zástrčka. V případě poškození se obraťte na servisní středisko, které provede kontrolu a opravu.
4. Myčku skladujte na bezpečném, suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
5. Pračka by nikdy neměla zůstat bez dozoru, pokud je zapojena do sítě.
6. Nepoužívejte ji při koupání.
7. Po použití odpojte pračku od zdroje napájení.
8. 8. Neponořujte pračku do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. 9. Vodu vylévejte přes šipkou vyznačené místo na pračce.

Konstrukce a příslušenství pračky:


1. Kryt
2. Řádek maximální hladiny kapaliny hladina kapaliny
3. Nádrž
4. Ukazatel času
5. Vypínač
6. Tlačítko pro změnu času
7. Napájecí kabel
8. Koš (volitelný)
9. Stojan na hodinky (volitelný)

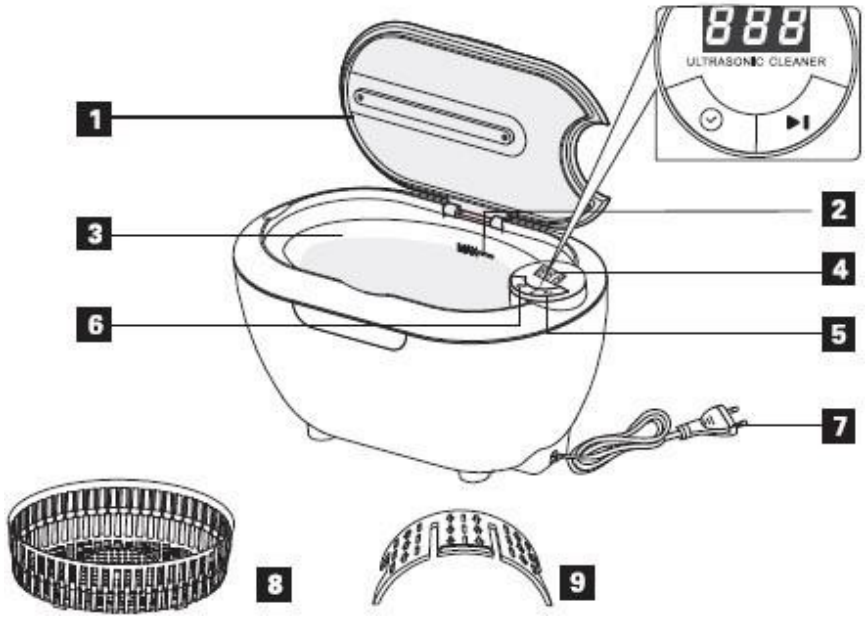

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE



1. Nezapínejte pračku bez vody uvnitř. Zapnutí pračky bez vody může pračku poškodit.
2. Nepřetržitým provozem pračku nepřetěžujte. Po 30 minutách nepřetržitého provozu nechte pračku dalších 10 minut odpočívat.
3. Nenechávejte v pračce trvale vodu. Po použití vodu nebo roztok z pračky vylijte. Ponechání vody nebo roztoku v pračce po delší dobu ji může poškodit. Vodu je třeba vylít opatrně, Vnější část pračky není vodotěsná.
4. Postarejte se o vnější část pračky. Zbytky vody nebo roztoku ihned otřete. K čištění pračky použijte vlhkou utěrku. Po skončení mytí ji otřete do sucha.

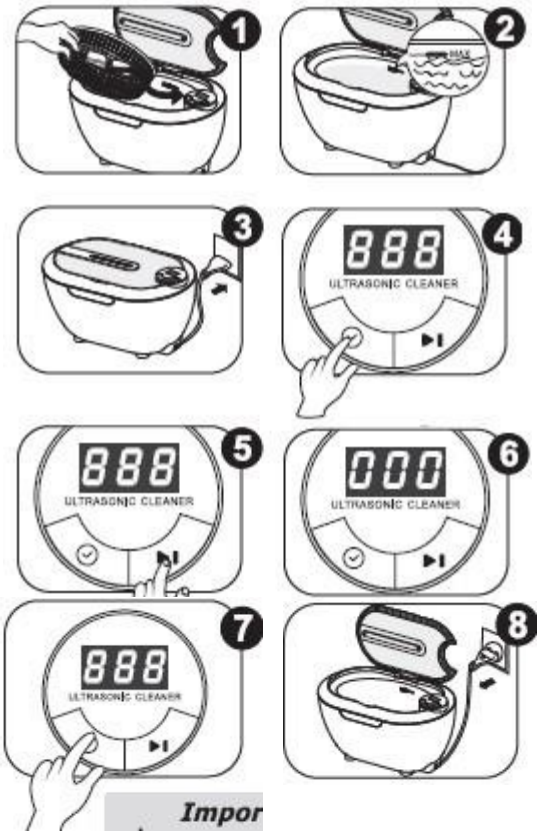

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Otevřete víko. Vložte výrobky do koše a poté do nádrže pračky.
   Pokud máte ostré předměty, které by mohly použít koš. Nezapomeňte také, že koš pohlcuje 30-40 % energie ultrazvukové čističky.

2. Naplňte nádržku vodou. Voda musí pokrývat čištěné předměty, ale nesmí překročit maximální hladinu kapaliny.

3. Zavřete víko a poté připojte myčku k napájení.
   Na displeji se zobrazí údaj 180.
   To je výchozí doba mytí (udávaná v sekundách).

4. Nastavte zvolený čas pomocí tlačítka nastavení času. Možné volby: 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

5. Zapněte myčku pomocí spínače. Spustí se proces mytí. Čas se bude odpočítávat do 0.

6. Když se na displeji objeví nula, pračka automaticky dokončí svou práci.

7. Pokud chcete mytí dokončit dříve, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Pokud potřebujete cyklus zopakovat nebo chcete prodloužit dobu, stiskněte tlačítko nastavení času, zvolte příslušnou čas a stisknutím tlačítka přístroj znovu spustíte.

8. Po dokončení odpojte spotřebič od sítě, vylijte z něj zbylou vodu a vytřete jej do sucha.

9. Skladujte na suchém a chladném místě.

METODY ČIŠTĚNÍ





1. Běžné mytí

Používejte vodu podle návodu k použití. Po skončení mytí vodu vylijte.

2. Mytí v roztoku

Připravte čisticí roztok podle doporučení výrobce. Dávejte pozor, abyste nepřekročili koncentraci roztoku. Mohlo by dojít k poškození těsnění v myčce s následným rizikem zaplavení elektronických součástek. Po dokončení vylijte roztok, naplňte myčku vodou, zapněte ji na 90 sekund a poté vylijte zbytky z myčky. Tím zabráníte poškození myčky dlouhodobým kontaktem s chemikáliemi.

NÁVOD K POUŽITÍ VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



Koš se nejlépe osvědčí při mytí malých předmětů. Vložte předměty do koše a poté jej vložte do nádrže myčky. Snažte se zajistit, aby se předměty vzájemně nedotýkaly.



Při čištění náramku použijte stojánek, abyste hodinky udrželi nad hladinou vody.

Obrázky v návodu jsou pouze ilustrační. Mají pomoci vysvětlit obsluhu myčky.

VÝROBKY NEVHODNÉ PRO ČIŠTĚNÍ V ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČCE

- Drobné šperky (perly, smaragdy, výrobky ze slonoviny, korálky, mušle, achát).
- Svařované, potahované a lepené předměty
- Ostatní předměty, jako je dřevo, sklo s povrchovou úpravou, keramika, filtry pro fotoaparáty.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávného provozu spotřebiče jeho poškození nebo dokonce popálení.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby s e sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení.
V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použitá elektrozařízení sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.