ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiador ultrasónico ACD-3840



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024


Datos técnicos:

Modelo	CD-3840
Tensión	220 - 240 V 50Hz
Potencia	37 W
Frecuencia de vibración	42 kHz
Dimensiones	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Dimensiones del contenedor	16,8 x 10 x 5,6 cm
Capacidad del depósito	700 ml
Nivel mínimo de líquido	200 ml
Nivel máximo de líquido	600 ml
Peso	0,95 kg
Temporizador	90 - 480 s

1. Desenchufe el aparato antes de llenarlo. No sobrepase la línea "MAX" para evitar un llenado excesivo.
2. No llene el depósito con productos químicos abrasivos o corrosivos. Podría provocar fugas y causar daños.
3. No utilice la lavadora si el cable o el enchufe están dañados. Si está dañado, póngase en contacto con un centro de servicio para su inspección y reparación.
4. Guarde la lavadora en un lugar seguro, seco y alejado de la luz solar directa.
5. No deje nunca la lavadora desatendida cuando esté enchufada.
6. No la utilice mientras se baña.
7. Desenchufe la lavadora de la toma de corriente después de usarla.
8. No sumerja la lavadora en agua para evitar electrocuciones 9. El agua debe verterse a través de la zona señalada con una flecha en la lavadora.

Construcción de la lavadora y accesorios:


1. Tapa
2. Línea de nivel máximo de líquido
   Nivel de líquido
3. Depósito
4. Indicador de tiempo
5. Interruptor de encendido/apagado
6. Tecla de cambio de hora
7. Cable de alimentación
8. Cesta (opcional)
9. Soporte del reloj (opcional)

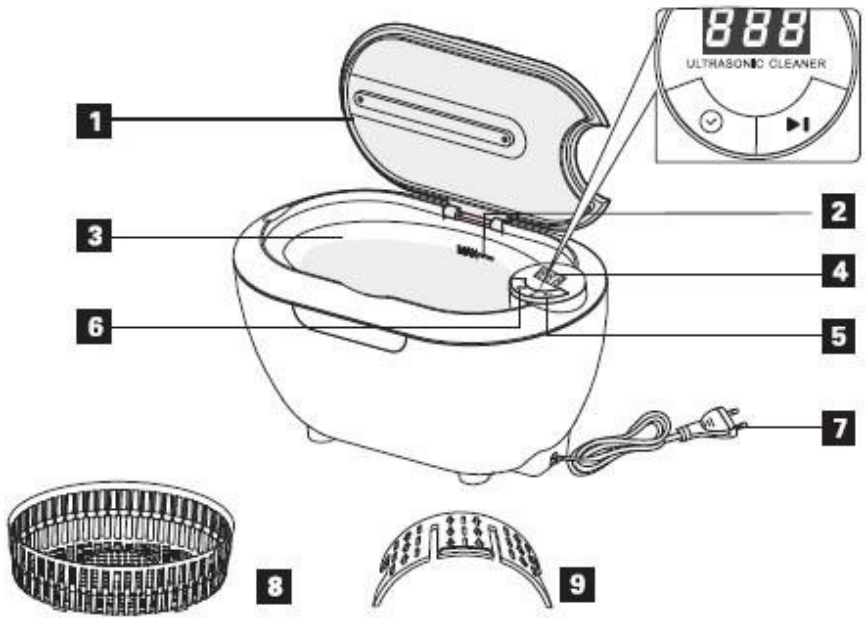

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN



1. No encienda la lavadora sin agua en su interior. Encender la lavadora sin agua puede dañarla.
2. No sobrecargue la lavadora con un funcionamiento continuo. Después de 30 minutos de funcionamiento continuo, deje la lavadora inactiva durante otros 10 minutos.
3. No deje agua en la lavadora de forma permanente. Vierta el agua o la solución fuera de la lavadora después de usarla. Dejar agua o solución en la lavadora durante mucho tiempo puede dañarla. Saque el agua con cuidado. El exterior de la lavadora no es impermeable.
4. Cuide el exterior de la lavadora. Limpie inmediatamente cualquier residuo de agua o solución. Utilice una toalla húmeda para limpiar la lavadora. Seque después del lavado.

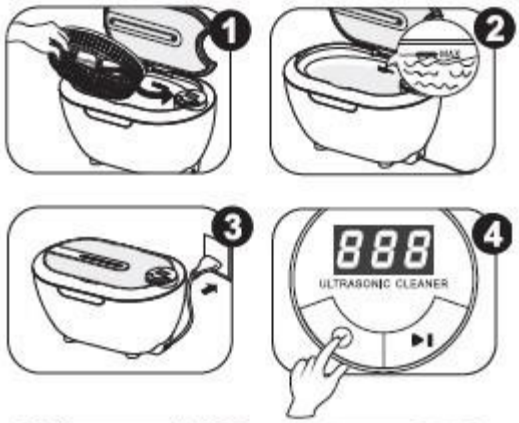


INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra la tapa. Coloque los productos en el cesto y luego en la cuba de la lavadora.
   Si tiene objetos afilados que puedan
   utilice la cesta. Recuerde también que la cesta absorbe entre
   30 y el 40% de la energía del limpiador ultrasónico.


2. Llene el depósito con agua. El agua debe cubrir los objetos a limpiar, pero no debe superar el nivel máximo de líquido.

3. Cierre la tapa y conecte la lavadora a la red eléctrica. La pantalla mostrará 180.
   Este es el tiempo de limpieza por defecto (indicado en segur

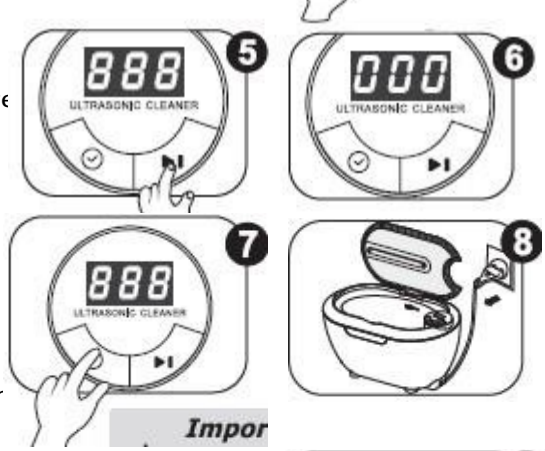

4. Ajuste el tiempo seleccionado con la tecla de ajuste de tiempo. Posibles opciones 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

5. Encienda la lavadora con el interruptor. Se iniciará el proceso de limpieza. La cuenta atrás llegará a 0.

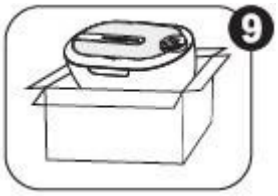

6. Cuando aparezca cero en la pantalla, la lavadora terminará automáticamente su trabajo

7. Si desea terminar la limpieza antes de tiempo, pulse el botón de encendido/apagado. Si necesita repetir el ciclo o desea aumentar el tiempo, pulse el botón de ajuste de tiempo, seleccione el tiempo adecuado y pulse el interruptor para reiniciar el aparato.
   tiempo apropiado y pulse el interruptor para reiniciar la unidad.

8. Cuando haya terminado, desenchufe el aparato, vierta el agua restante y séquelo con un paño.

9. Guárdelo en un lugar seco y fresco.

MÉTODOS DE LIMPIEZA





lavadoras por contacto prolongado con productos químicos.

1. Lavado ordinario

Utilice agua de acuerdo con las instrucciones de uso. Vierta el agua cuando termine.

2. Lavado en solución

Prepare la solución de limpieza según las recomendaciones del fabricante. Tenga cuidado de no superar la concentración de la solución. Esto podría dañar las juntas de la lavadora, con el consiguiente riesgo de inundación de los componentes electrónicos. Cuando termine, vierta la solución, llene la lavadora con agua, enciéndala durante 90 segundos y, a continuación, vierta los residuos fuera de la lavadora. Esto evitará daños a

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS ACCESORIOS OPCIONALES



El cesto funciona mejor para limpiar objetos pequeños. Coloque los objetos en el cesto e introdúzcalo en el depósito de la lavadora. Procure que los objetos no entren en contacto entre sí.



Utilice el soporte para mantener el reloj por encima de la superficie del agua cuando limpie la pulsera.

Las imágenes de las instrucciones son meramente ilustrativas. Sirven para explicar el funcionamiento de la lavadora.

PRODUCTOS NO APTOS PARA LIMPIEZA EN LA LAVADORA ULTRASÓNICA

- Joyería fina (perlas, esmeraldas, artículos de marfil, abalorios, conchas marinas, ágatas).
- Artículos soldados, recubiertos y pegados.
- Otros artículos como madera, vidrio recubierto, cerámica, filtros de cámaras fotográficas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.

2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
(a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, (c) el cable de alimentación está dañado, (d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de funcionamiento incorrecto del aparato, daños o incluso quemaduras.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos.
Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por ello, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura de (-) 20 °C a (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.