ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ultrahangos tisztító ACD-3840



Importőr:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024


Műszaki adatok:

Modell	CD-3840
Feszültség	220 - 240 V 50Hz
Teljesítmény	37 W
Rezgési frekvencia	42 kHz
Méretek	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
A tartály méretei	16,8 x 10 x 5,6 cm
Tartály kapacitása	700 ml
Minimális folyadékszint	200 ml
Maximális folyadékszint	600 ml
Súly	0,95 kg
Időzítő	90 - 480 s

1. A töltés előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. A túltöltés elkerülése érdekében ne lépje túl a "MAX" vonalat.
2. Ne töltse fel a tartályt súroló vagy maró vegyszerekkel. Ez szivárgást okozhat, ami károkat okozhat.
3. Ne használja a mosógépet, ha a kábel vagy a dugó sérült. Sérülés esetén forduljon szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából.
4. A mosógépet biztonságos, száraz és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.
5. A mosógépet soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha be van dugva.
6. Ne használja fürdés közben.
7. Használat után húzza ki a mosógépet az áramforrásból.
8. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a mosógépet vízbe. 9. A vizet a mosógépen lévő nyilakkal jelölt területen keresztül kell kiönteni.

Mosószerkezet és tartozékok:


1. Fedél
2. Maximális folyadékszint vonal folyadék szint
3. Tartály
4. Időkijelző
5. Be-/kikapcsoló
6. Időváltó gomb
7. Tápkábel
8. Kosár (opcionális)
9. Óratartó állvány (opcionális)

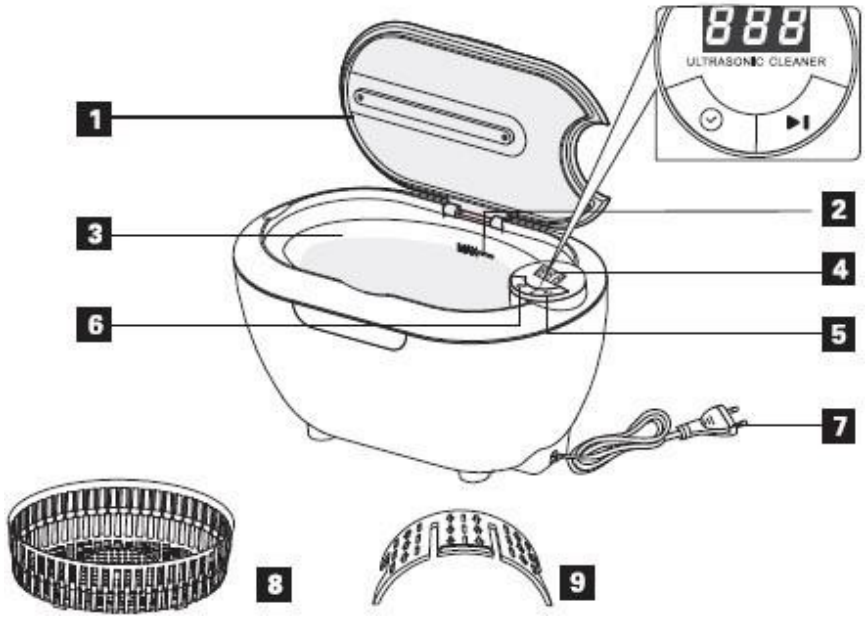

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS



1. Ne kapcsolja be a mosógépet anélkül, hogy víz lenne benne. A mosógép víz nélküli bekapcsolása károsíthatja a mosógépet.
2. Ne terhelje túl a mosógépet folyamatos működéssel. 30 perc folyamatos működés után hagyja a mosógépet további 10 percig üresen.
3. Ne hagyja a vizet tartósan a mosógépben. Használat után öntse ki a vizet vagy az oldatot a mosógépből. Ha a vizet vagy az oldatot hosszabb ideig a mosógépben hagyja, az károsíthatja azt. A vizet ki kell önteni
   A mosógép külseje nem vízálló.
4. Gondoskodjon a mosógép külsejéről. A víz- vagy oldatmaradványokat azonnal törölje le. Használjon nedves törülközőt a mosógép tisztításához. Mosás után törölje szárazra.

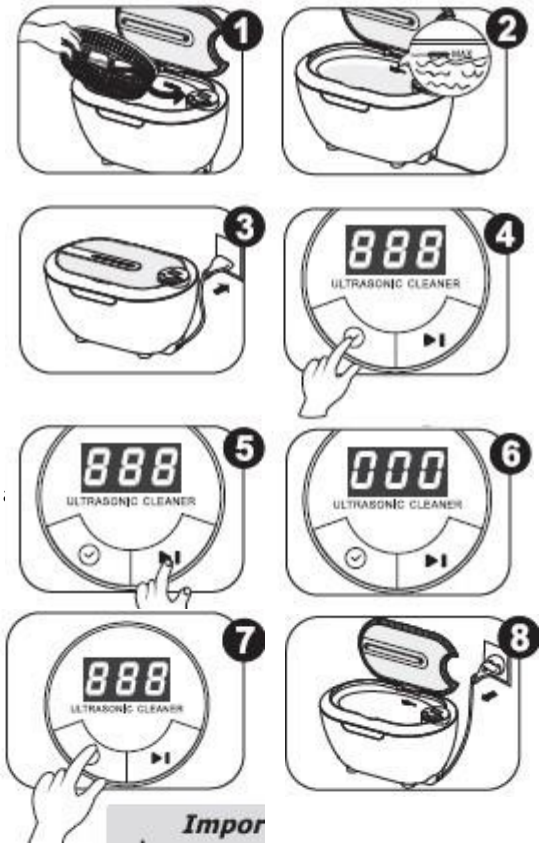


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Nyissa ki a fedelet. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a mosógép tartályába.
   Ha olyan éles tárgyak vannak a kezében, amelyek használja a kosarat. Ne feledje azt sem, hogy a kosár elnyeli ultrahangos tisztítógép energiájának 30-40%-át.

2. Töltse meg a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet.

3. Csukja le a fedelet, majd csatlakoztassa a mosógépet a tápegységhez. A kijelzőn 180 fog megjelenni.
   Ez az alapértelmezett tisztítási idő (másodpercben megadva)

4. Állítsa be a kiválasztott időt az időbeállító gomb segítségével. Lehetséges választási lehetőségek 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

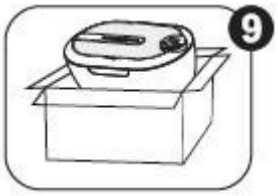

5. Kapcsolja be a mosógépet a kapcsolóval. A tisztítási folyamat elindul. Az idő 0-ig visszaszámol.

6. Amikor a kijelzőn megjelenik a nulla, a mosó automatikusan befejezi a munkát.

7. Ha idő előtt be akarja fejezni a tisztítást, nyomja meg a Be/Ki gombot. Ha meg kell ismételni a ciklust, vagy meg akarja növelni az időt, nyomja meg az időbeállító gombot, válassza ki a megfelelő időt, és nyomja meg a kapcsolót a készülék újraindításához.

8. Ha végzett, húzza ki a készüléket a konnektorból, öntse le a maradék vizet, és törölje szárazra a készüléket.

9. Tárolja száraz és hűvös helyen.

TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK



A mosógépek vegyi anyagokkal való hosszabb érintkezésével.

1. Rendes mosás

Használjon vizet a használati utasításnak megfelelően. A mosás befejezésekor öntse le a vizet.

2. Mosás oldatban

Készítse el a tisztítóoldatot a gyártó ajánlásainak megfelelően. Vigyázzon, hogy ne lépje túl az oldat koncentrációját. Ez károsíthatja a mosó tömítéseit, és ennek következtében fennáll az elektronikus alkatrészek elárasztásának veszélye. Ha végzett, öntse ki az oldatot, töltse fel a mosógépet vízzel, kapcsolja be 90 másodpercre, majd öntse ki a maradékot a mosógépből. Ez megakadályozza a következők károsodását

AZ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA



A kosár a legjobban a kisebb tárgyak tisztítására alkalmas. Helyezze a tárgyakat a kosárba, majd helyezze be a mosógép tartályába. Törekedjen arra, hogy a tárgyak ne érintkezzenek egymással.



Használja az állványt, hogy a karperec tisztításakor az órát a víz felszíne felett tartsa.

Az útmutatóban szereplő képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. Céljuk, hogy segítsenek elmagyarázni a mosógép működését.

AZ ULTRAHANGOS TISZTÍTÓBAN TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁSRA NEM ALKALMAS TERMÉKEK

- Finom ékszerek (gyöngyök, smaragd, elefántcsont tárgyak, gyöngyök, kagylók, achát).
- Hegesztett, bevont és ragasztott tárgyak
- Egyéb tárgyak, például fa, bevonatos üveg, kerámia, fényképezőgép-szűrők.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban használatos professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet által történő működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP SP. Z O.O. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a k é s z ü l é k b e .
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a k é s z ü l é k nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a vezetéket a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a hibás a készülék helytelen működése, károsodása vagy akár a leégés veszélye.

FIGYELEM!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - ezzel elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.
A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni és az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein leadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft. részére kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.