ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aparat de curățat cu ultrasunete ACD-3840



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024


Date tehnice:

Model	CD-3840
Tensiune	220 - 240 V 50Hz
Putere	37 W
Frecvența vibrațiilor	42 kHz
Dimensiuni	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Dimensiunile recipientului	16,8 x 10 x 5,6 cm
Capacitatea rezervorului	700 ml
Nivel minim de lichid	200 ml
Nivel maxim de lichid	600 ml
Greutate	0,95 kg
Cronometru	90 - 480 s

1. Deconectați aparatul înainte de umplere. Nu depășiți linia "MAX" pentru a evita umplerea excesivă.
2. Nu umpleți rezervorul cu substanțe chimice abrazive sau corozive. Aceasta îl poate face să se scurgă, ducând la deteriorare.
3. Nu utilizați spălătorul dacă cablul sau fișa sunt deteriorate. Dacă sunt deteriorate, contactați un centru de service pentru inspecție și reparații.
4. Depozitați mașina de spălat într-un loc sigur, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.
5. Spălătorul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
6. Nu utilizați în timp ce faceți baie.
7. Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare după utilizare.
8. Nu scufundați mașina de spălat în apă pentru a evita electrocutarea 9. Apa trebuie să fie turnată prin zona săgetată de pe mașină.

Construcția și accesoriile spălătorului:


1. Capac
2. Linia de nivel maxim al lichidului Nivelul lichidului
3. Rezervor
4. Afișaj timp
5. Comutator pornire/oprire
6. Tasta de schimbare a orei
7. Cablu de alimentare
8. Coș (opțional)
9. Suport pentru ceas (opțional)

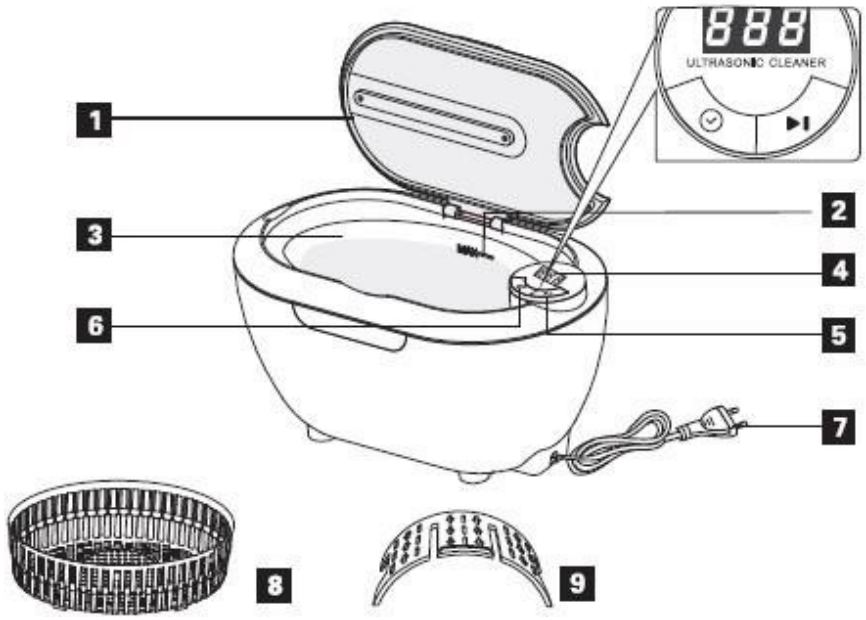

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE



1. Nu porniți mașina de spălat fără apă în interior. Pornirea spălătorului fără apă poate deteriora spălătorul.
2. Nu supraîncărcați mașina de spălat cu funcționare continuă. După 30 de minute de funcționare continuă, lăsați mașina de spălat să se odihnească pentru încă 10 minute.
3. Nu lăsați permanent apă în mașina de spălat. Turnați apa sau soluția din mașina de spălat după utilizare. Lăsarea apei sau a soluției în mașina de spălat pentru perioade lungi de timp o poate deteriora. Apa trebuie să fie turnată afară
   cu atenție, Exteriorul mașinii de spălat nu este rezistent la apă.
4. Aveți grijă de exteriorul mașinii de spălat. Ștergeți imediat orice rest de apă sau soluție. Utilizați un prosop umed pentru a curăța mașina de spălat. Ștergeți după spălare.

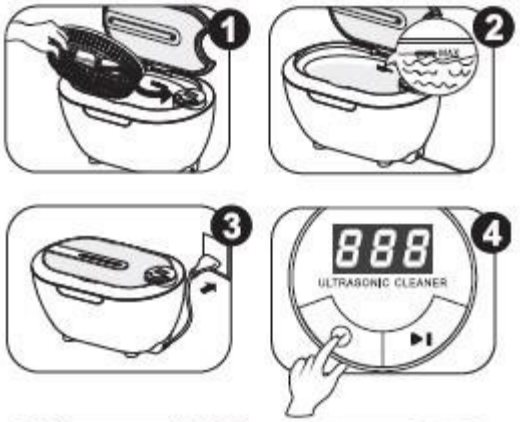


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Deschideți capacul. Așezați produsele în coș și apoi în rezervorul mașinii de spălat.
   Dacă aveți obiecte ascuțite care ar putea
   folosiți coșul. De asemenea, amintiți-vă că coșul absoarbe 30
   40% din energia aparatului de curățat cu ultrasunete.


2. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere obiectele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim de lichid.

3. Închideți capacul și apoi conectați mașina de spălat la sursa de alimentare. Afișajul va indica 180. Acesta este timpul de curățare implicit (indicat în secunde).

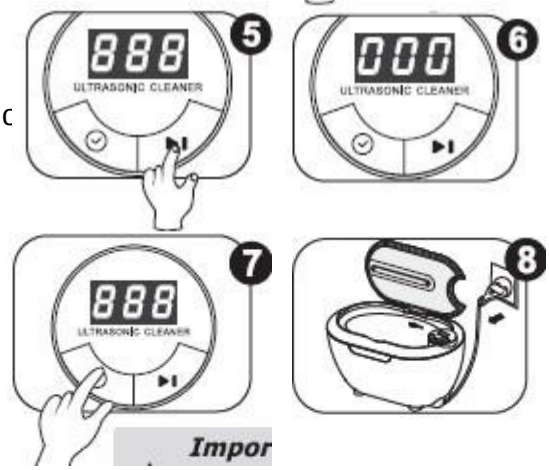

4. Setați timpul selectat utilizând tasta de setare a timpului. Opțiuni posibile 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

5. Porniți mașina de spălat utilizând comutatorul. Procesul de curățare va începe. Timpul va număra până la 0.

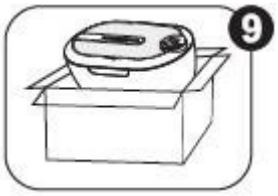

6. Când pe afișaj apare zero, mașina de spălat își va termina automat activitatea

7. Dacă doriți să terminați curățarea înainte de timp, apăsați butonul On/Off. Dacă trebuie să repetați ciclul sau doriți să măriți timpul, apăsați butonul de setare a timpului, selectați timpul corespunzător timp și apăsați comutatorul pentru a reporni unitatea.

8. Când ați terminat, scoateți aparatul din priză și turnați apa rămasă și ștergeți aparatul.

9. Depozitați într-un loc uscat și răcoros.

METODE DE CURĂȚARE





mașinilor de spălat prin contact prelungit cu substanțe chimice.

1. Spălare obișnuită

Utilizați apă în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Turnați apa când ați terminat.

2. Spălare în soluție

Pregătiți soluția de curățare în conformitate cu recomandările producătorului. Aveți grijă să nu depășiți concentrația soluției. Acest lucru poate deteriora garniturile de etanșare din spălător, cu riscul consecutiv de a inunda componentele electronice. Când ați terminat, turnați soluția, umpleți mașina de spălat cu apă, porniți-o timp de 90 de secunde și apoi turnați reziduurile din mașină. Acest lucru va preveni deteriorarea

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ACCESORIILOR OPȚIONALE



Coșul va funcționa cel mai bine pentru curățarea articolelor mici. Așezați articolele în coș și apoi introduceți-l în rezervorul mașinii de spălat. Încercați să vă asigurați că articolele nu intră în contact unele cu altele.



Utilizați suportul pentru a menține ceasul deasupra suprafeței apei atunci când curățați brățara.

Imaginile din instrucțiuni sunt doar în scop ilustrativ. Acestea sunt destinate să ajute la explicarea funcționării aparatului de spălat.

PRODUSE CARE NU SUNT POTRIVITE PENTRU CURĂȚAREA ÎN APARATUL DE CURĂȚAT CU ULTRASUNETE

- Bijuterii fine (perle, smarald, articole din fildeș, mărgele, scoici, agat).
- Articole sudate, acoperite și lipite
- Alte articole, cum ar fi lemn, sticlă acoperită, ceramică, filtre pentru aparate foto.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră î n deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe placa de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă a aparatului funcționare a aparatului deteriorarea sau chiar arderea acestuia.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolul.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament.
Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. De aceea, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.