ACTIVESHOP®

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Ultraljudsrengörare ACD-3840



Importör:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024


Tekniska uppgifter:

Modell	CD-3840
Spänning	220 - 240 V 50 Hz
Effekt	37 W
Vibrationsfrekvens	42 kHz
Mått och dimensioner	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Mått på behållare	16,8 x 10 x 5,6 cm
Tankens kapacitet	700 ml
Minsta vätskenivå	200 ml
Maximal vätskenivå	600 ml
Vikt, kg	0,95 kg
Timer	90 - 480 s

1. Koppla ur enheten före påfyllning. Överskrid inte "MAX"-linjen för att undvika överfyllning.
2. Fyll inte tanken med slipande eller frätande kemikalier. Det kan leda till att den läcker och orsaka skador.
3. Använd inte brickan om kabeln eller kontakten är skadad. Om den är skadad, kontakta ett servicecenter för inspektion och reparation.
4. Förvara tvättmaskinen på en säker, torr plats som inte utsätts för direkt solljus.
5. Tvättmaskinen får aldrig lämnas obevakad när den är ansluten till elnätet.
6. Använd den inte när du badar.
7. Koppla bort tvättmaskinen från strömkällan efter användning.
8. Sänk inte ner tvättmaskinen i vatten för att undvika elstötar. 9. Vatten ska hällas ut genom det pilförsedda området på tvättmaskinen.

Tvättmaskinens konstruktion och tillbehör:


1. Hölje
2. Linje för maximal vätskenivå Vätskeni
   vå
3. Tank
4. Tidsvisning
5. På/av-omkopplare
6. Knapp för tidsändring
7. Strömkabel
8. Korg (tillval)
9. Klockställ (tillval)

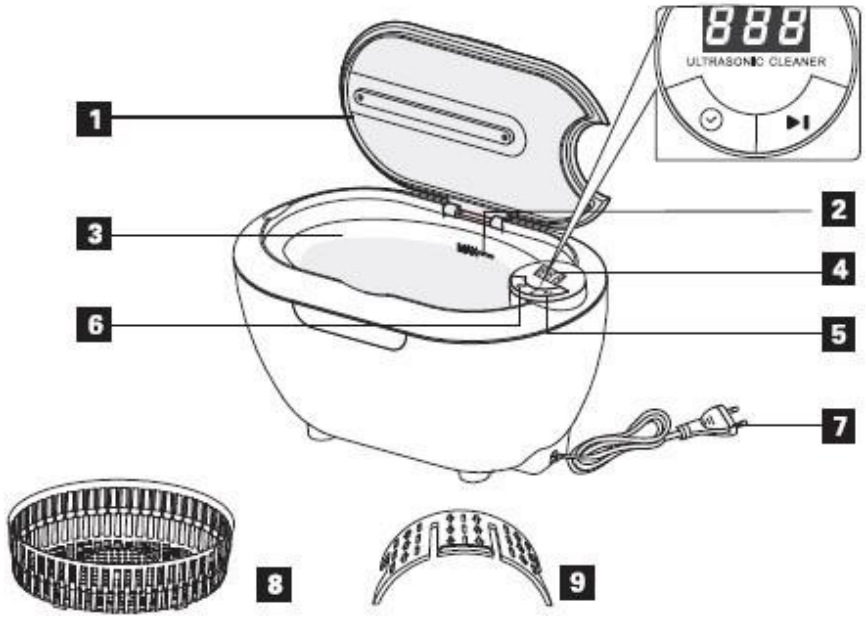

FÖRVARING OCH HANTERING



1. Sätt inte på tvättmaskinen utan vatten i den. Att sätta på tvättmaskinen utan vatten kan skada tvättmaskinen.
2. Överbelasta inte tvättmaskinen vid kontinuerlig drift. Efter 30 minuters kontinuerlig drift ska du låta tvättmaskinen stå oanvänd i ytterligare 10 minuter.
3. Lämna inte kvar vatten i tvättmaskinen permanent.
   Häll ut vattnet eller lösningen ur tvättmaskinen efter användning. Om vatten eller vätska lämnas kvar i tvättmaskinen under en längre tid kan den skadas.
   Vattnet ska hällas ut försiktigt.
   Tvättmaskinens utsida är inte vattentät.
4. Ta hand om tvättmaskinens utsida. Torka omedelbart bort eventuellt kvarvarande vatten eller lösning.
   Använd en fuktig handduk för att rengöra tvättmaskinen. Torka torrt efter tvätt.

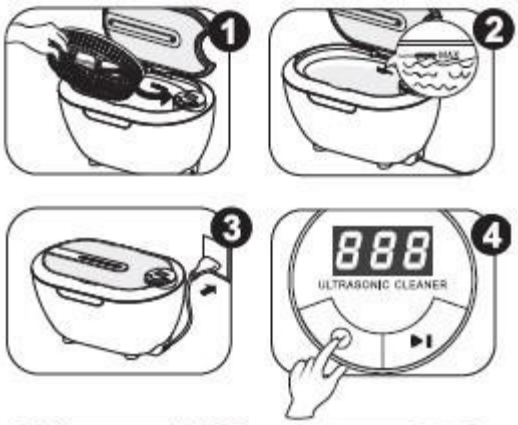


ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

1. Öppna locket. Placera produkterna i korgen och sedan i tvättbehållaren.
   Om du har vassa föremål som kan använd korgen. Kom också ihåg att korgen absorberar 30-40% av ultraljudsrengörarens energi.


2. Fyll tanken med vatten. Vattnet måste täcka de föremål som ska rengöras, men får inte överstiga den maximala vätskenivån.

3. Stäng locket och anslut sedan tvättmaskinen till strömförsörjningen. På displayen visas 180.
   Detta är den förinställda rengöringstiden (angiven i sekur

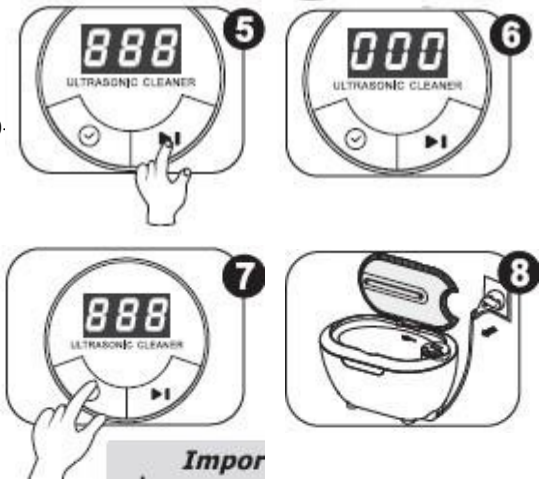

4. Ställ in den valda tiden med hjälp av tidsinställningsknappen. Möjliga val 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

5. Slå på tvättmaskinen med strömbrytaren. Rengöringsprocessen startar. Tiden räknas ned till 0.

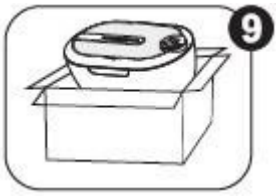

6. När noll visas på displayen kommer tvättmaskinen automatiskt att avsluta sitt arbete

7. Om du vill avsluta rengöringen i förtid trycker du på On/Off-knappen. Om du behöver upprepa cykeln eller vill öka tiden trycker du på tidsinställningsknappen, väljer lämplig lämplig tid och tryck på strömbrytaren för att starta om enheten.

8. När du är klar drar du ur kontakten, häller av eventuellt kvarvarande vatten och torkar av apparaten.

9. Förvara den på en torr och sval plats.

RENGÖRINGSMETODER





1. Vanlig tvätt

Använd vatten enligt bruksanvisningen. Häll av vattnet när du är klar.

2. Tvätt i lösning

Förbered rengöringslösningen enligt tillverkarens rekommendationer. Var försiktig så att du inte överskrider lösningens koncentration. Detta kan skada tätningarna i tvättmaskinen, med risk för översvämning av elektroniska komponenter som följd. När du är klar häller du ut lösningen, fyller tvättmaskinen med vatten, sätter på den i 90 sekunder och häller sedan ut resterna ur tvättmaskinen. På så sätt undviker du skador på tvättmaskiner genom långvarig kontakt med kemikalier.

BRUKSANVISNING FÖR TILLVALSTILLBEHÖR



Korgen fungerar bäst för rengöring av små föremål. Lägg föremålen i korgen och för sedan in den i tvättmaskinens tank. Försök att se till att föremålen inte kommer i kontakt med varandra.



Använd stativet för att hålla klockan ovanför vattenytan när du rengör armbandet.

Bilderna i bruksanvisningen är endast avsedda som illustrationer. De är avsedda att hjälpa till att förklara hur tvättmaskinen fungerar.

PRODUKTER SOM INTE ÄR LÄMPLIGA FÖR RENGÖRING I ULTRALJUDSRENGÖRAREN

- Fina smycken (pärlor, smaragder, elfenbensföremål, pärlor, snäckskal, agat).
- Svetsade, belagda och limmade föremål
- Andra föremål, t.ex. trä, belagt glas, keramik, kamerafilter.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.

2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för felaktig användning felaktig användning av apparaten, skador eller till och med brännskador.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning.
För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukade elektriska produkter samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.