

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Cosmetische fauteuil hyd. A 210D met wieg




Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/11/2024

Afmetingen apparaat:

- Zitting in ligpositie met hoofdsteen 63 x 180cm
- Hoogte min. 64cm
- Hoogte max. 80cm
- Onderstel 55 x 106,5cm
- Maximaal draagvermogen van de stoel 150kg

Opbouw van de unit:

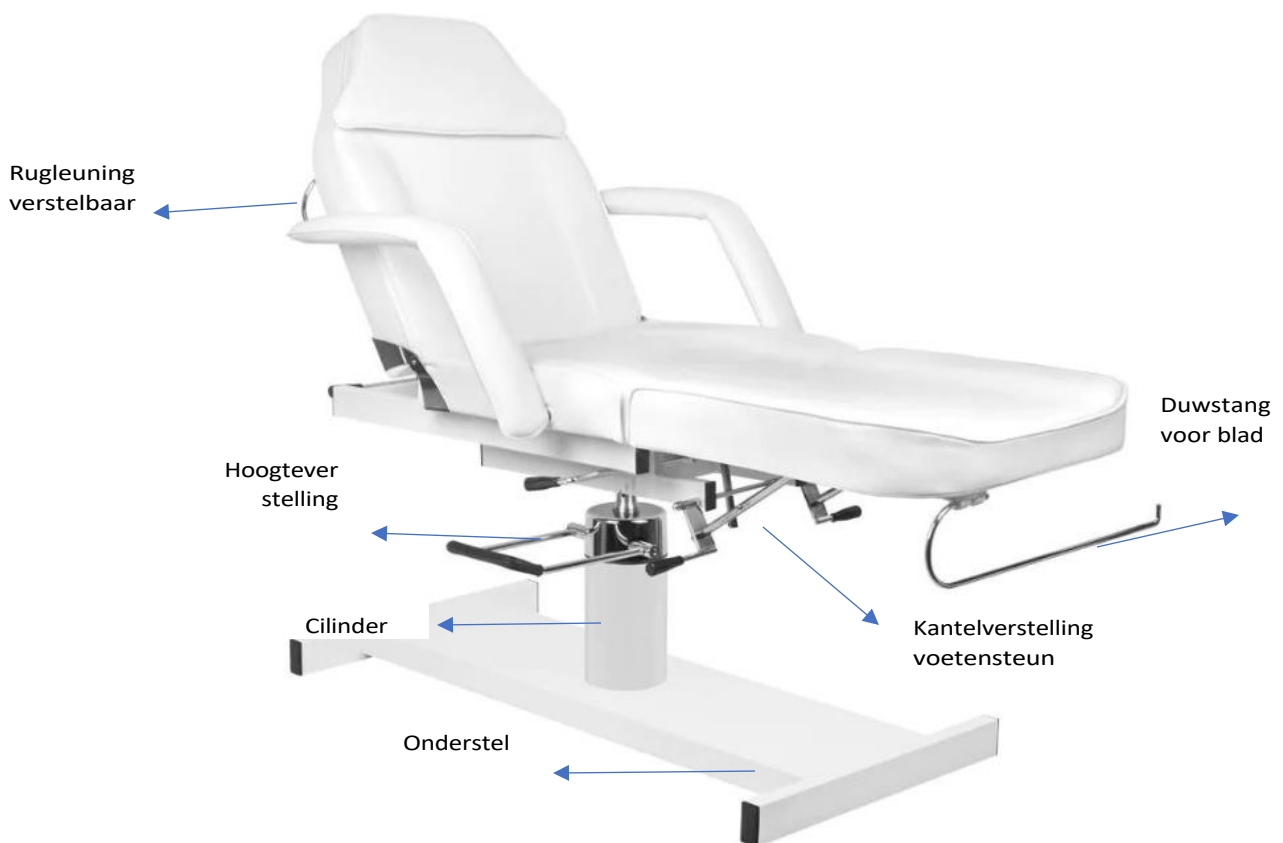


De hoogte van de zitting kan worden versteld met de hendel onder de zitting. Hoogteverstelling van 64-80 cm.


De positie van de voetensteun kan in een hoek worden versteld (bekend als de wiegfunctie) door middel van een bedieningselement onder de voetensteun.

De eenheid monteren

1. Bevestig de poten aan het onderstel van de stoel. Bevestig vervolgens de actuator (zoals afgebeeld).

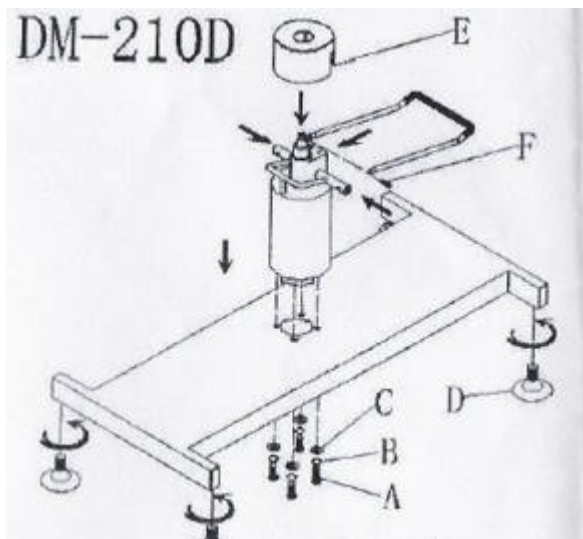

2. Verbind vervolgens de basis met de stoel.
3. Plaats de armleuningen in de gaten in de zijkanten van de stoel.
4. Monteer de verstelgeleiders van de rugleuning

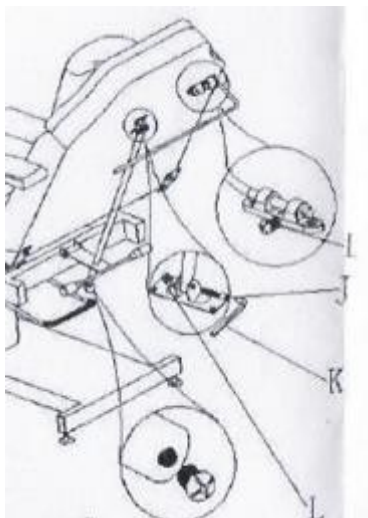

Reinigen en desinfecteren

Om het stoeloppervlak in goede staat te houden, moet je het regelmatig schoonmaken. Vergeet niet de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Aanbevolen wordt om de stoel eenmaal per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Om moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken schoon te maken, werkt een kleine borstel goed. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Roestvrijstalen oppervlakken

De beste werkt het beste schoonmaken reinigen met een milde oplossing
reinigingsmiddel. Ammoniak i De meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt
om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op chloorbasis.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.

Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid en stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.

Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Stoeloppervlak

Neem het oppervlak van de stoel gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud

- Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant goedgekeurd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Gebruik de cosmetische stoel of accessoires niet als ze niet goed werken.
- Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afval gebruikte elektrische en elektronische gebruikte elektrische apparaten

moet elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.