

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití

Kosmetické křeslo Azzurro Lux 3m



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/07/2025



Skenování
pro různé
jazyky




Pozor!

1. Opěrka nohou není navržena tak, aby unesla plnou hmotnost dospělého člověka.
2. Nesedejte si přímo na opěrku rukou nebo nohou.
3. Nezvedejte větší váhu, než jakou sedadlo unese.
4. Z bezpečnostních důvodů vždy zapojujte napájecí kabel do uzemněné zásuvky.
5. Napájecí kabel k jednotce nepřivazujte. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel jej může poškodit. Ujistěte se, že napájecí kabel lze v nouzové situaci snadno odpojit.
6. Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi částmi křesla.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, křeslo nepoužívejte a kontaktujte autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.
8. Nedovolte, aby osoba, která neprovádí ošetření, ovládala dálkový ovladač.
9. Pod křeslo neumísťujte žádné předměty.
10. Ujistěte se, že je kolem sedadla dostatečný volný prostor, aby se dalo volně skládat a rozkládat.
11. Ujistěte se, že v okolí sedadla nejsou žádné ostré nebo nebezpečné předměty, které by mohly přístroj poškodit.
12. Neprovádějte na jednotce žádné vlastní úpravy. Pokud židle nefunguje správně, přestaňte ji používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.
13. Neházejte na sedačku žádné těžké předměty ani na ni neskákejte.

Montáž

1. Zasuňte opěrku hlavy do otvoru umístěného v horní části opěradla (obr. 1).
2. Umístěte a připojte levou a pravou loketní opěrku k čepu sedadla a otočte je o 90° proti směru hodinových ručiček (obr. 2.).

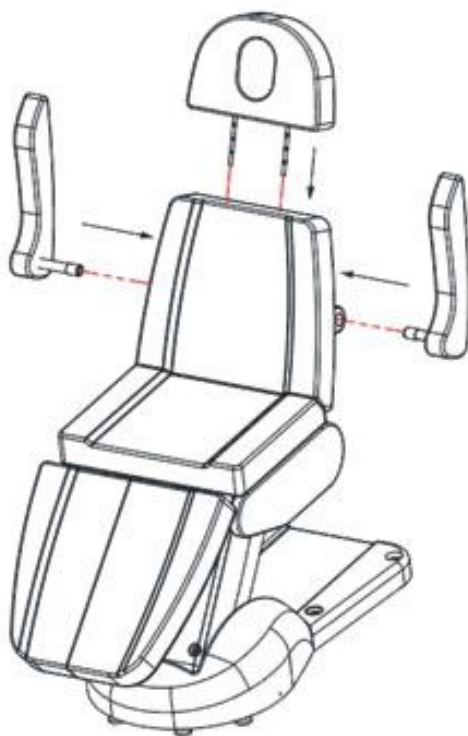

Obr.1



Obr.2


Dálkové ovládání



1. Stisknutím tlačítka  , zvedněte sedadlo.
2. Stiskněte tlačítko  pro spuštění sedadla.
3. Stiskněte tlačítko  pro zvýšení úhlu opěradla.
4. Stiskněte tlačítko  pro snížení úhlu opěradla.
5. Stisknutím tlačítka  zvýšíte úhel opěrky nohou.
6. Stisknutím tlačítka  snížíte úhel opěrky nohou.
7. Stisknutím tlačítka  nebo  aktivujete vyhřívání sedadla/opěradla.

Další funkce

- Zatáhněte a podržte rukojeť pro nastavení úhlu opěrky nohou.

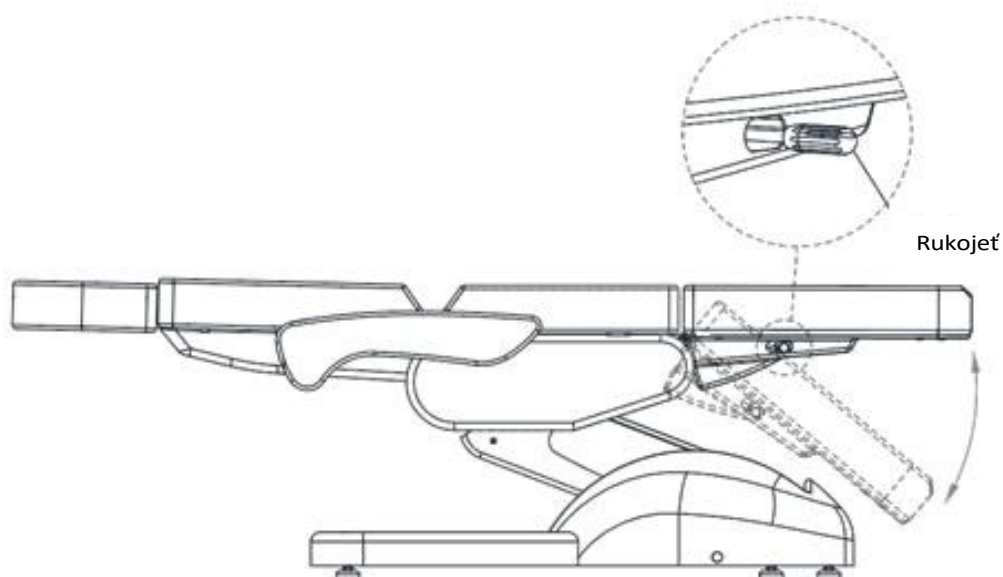

- Výšku opěrky hlavy lze nastavit jejím vytažením nahoru nebo zatlačením dolů.



Opatření pro údržbu:

Čištění a dezinfekce jednotky:

- Před čištěním odpojte jednotku od napájení.
- Aby byl povrch křesla v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte křeslo po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

– Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy a ovládací prvky, otřete je vlhkým hadříkem. Pro čištění těžko přístupných míst nebo rohů se hodí malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš mnoho tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

– Nejlépe funguje čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a nevystavujte přístroj podmínkám, které by mohly vést k zaplavení kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

- Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál.
- Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.
- Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
- Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
- Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Upozornění: V případě, že se jedná o elektrický přístroj, který je v provozu, je nutné jej používat v souladu se zákonem č.

- Pokud zjistíte nějaké závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizovaného prodejce. servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon může pouze zkušený nebo autorizovaný personál. / řídící jednotku.
- Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

Odstraňování problémů:

Problém	Rozpoznání	Řešení
Tlačítka nereagují	- Zkontrolujte, zda je připojena napájecí zástrčka - Zkontrolujte, zda jsou všechny zástrčky připojující transformátor jsou správně připojeny	- Odpojte napájecí zástrčku a znovu ji připojte. - Odpojte všechny připojovací zástrčky a znovu je zapojte.
Při zvedání křesla dochází k hluku a vibracím	- Uvolněné šrouby	- Utáhněte šrouby
LED dioda se nerozsvítí	- Kabel dálkového ovládání není dobře připojen nebo dálkové ovládání není správně zapojeno. dálkové ovládání je vadné	- Znovu připojte kabel, pokud stále nefunguje, vyměňte dálkový ovladač.

Technické údaje: Dálkový ovladač je v provozu:

Rozměry: 2000 x 810 x 610-910 mm

Maximální zatížení: 1: Hmotnost: 140

kg Čistá hmotnost: 76 kg

Nastavitelný výškový rozsah: 610-910 mm

Vstupní napětí: AC 100-130 V / 220-240 V, 50/60 Hz Výstupní napětí:

DC 24 V

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům při ošetření.

2. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Jakýkoli servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do přístroje se dostala kapalina, b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místo, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem ukončíte práci.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu s směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

musí být použitá elektrická a elektronická zařízení sbírána odděleně a odevzdávána na sběrných místech pro použitá elektrická a elektronická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hosen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

