

ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Lavoar pentru coafor TRYCHO negru



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2025



Scanare
pentru
limbi
diferite



Atenție!

1. Verificați dacă tensiunea corespunde specificațiilor dispozitivului.
2. Nu utilizați mâna umedă pentru a conecta sau deconecta sursa de alimentare.
3. Nu deteriorați cablajul și nu interveniți asupra circuitului.
4. Nu utilizați o cârpă umedă pentru a curăța întrerupătorul de alimentare, fișa sau alte părți electrice ale aparatului
6. Asigurați-vă că copiii nu se joacă în apropierea mașinii de spălat fără supravegherea unui adult.
7. Nu introduceți mâna sau piciorul în crăpăturile mașinii de spălat.
8. Asigurați-vă că ștecherul este conectat până la capăt, astfel încât să fie introdus complet în priză, altfel poate provoca un șoc electric sau un incendiu din cauza supraîncălzirii.
9. În cazul unei anomalii sau defecțiuni, opriți imediat utilizarea și deconectați sursa de alimentare.
10. Nu expuneți mașina de spălat la lumina directă a soarelui.
11. Nu împingeți sau nu trageți mașina de spălat pe o podea denivelată.
12. Nu stați pe mașina de spălat.
14. Nu așezați mașina de spălat în zone umede, cum ar fi baia, pentru a evita șocurile electrice sau alte defecțiuni. De asemenea, telecomanda trebuie protejată de contactul cu apa.
15. Nu plasați mașina de spălat în zone în care au loc lucrări de vopsire sau lăcuire sau în care se utilizează oxigen.
16. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane cu limitări fizice, deficiențe senzoriale, probleme mentale sau lipsă de experiență.
17. Dacă ștecherul este deteriorat, contactați serviciul ACTIVESHOP.
18. Persoanele cu osteoporoză sau boli de inimă nu trebuie să utilizeze mașina de spălat.
19. Cablul de alimentare trebuie așezat în așa fel încât persoanele care trec pe lângă el să nu se împiedice și să cadă.
20. Deconectați spălătorul electric atunci când nu este utilizat.

Date tehnice:

Dimensiuni: 1935× 706× 880 mm

Greutate netă: 89 kg

Greutate brută: 133 kg

Capacitate de încărcare:

140 kg


Material de umplere: Burete Piele:

PU/PVC

Tensiune de intrare: AC100~130V/220~240V, 50/60Hz

Tensiune de ieșire: DC 24V


Putere nominală: 60 W

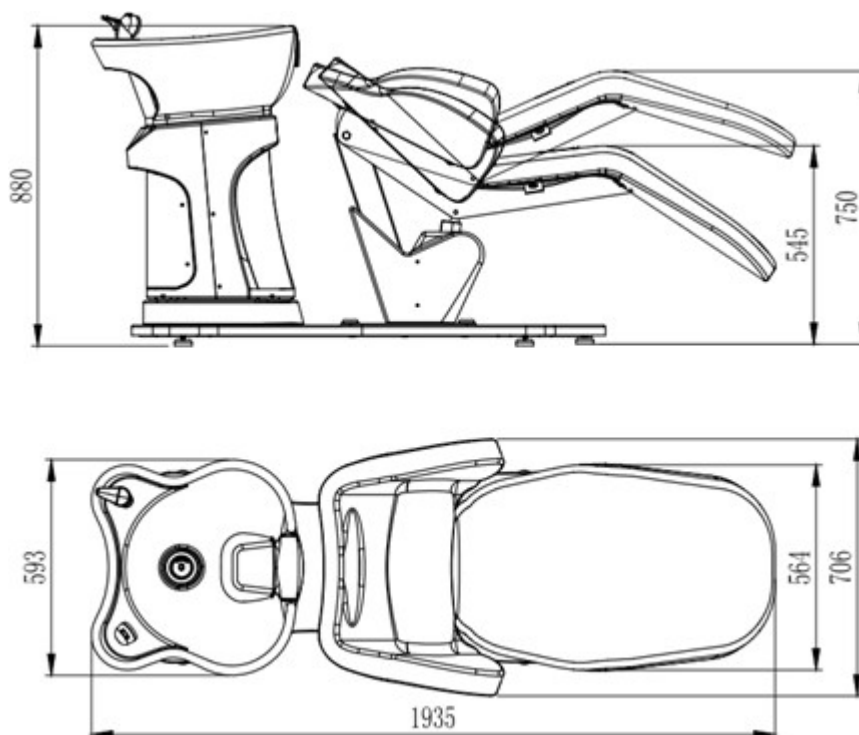


Montare:

Nume	Aspect	Specificații	Număr
Scaun			1
Suport pentru robinet pentru spălarea părului			1
Handset mâner de duș			1
Șurub de fixare		M8*100	4
Allen		Φ5	1
Șurub de montare		Φ22*M8*25	2
Șurub de asamblare		Φ22*M8*35	2


1. Utilizați șuruburile de montaj pentru a instala scaunul după cum se arată.

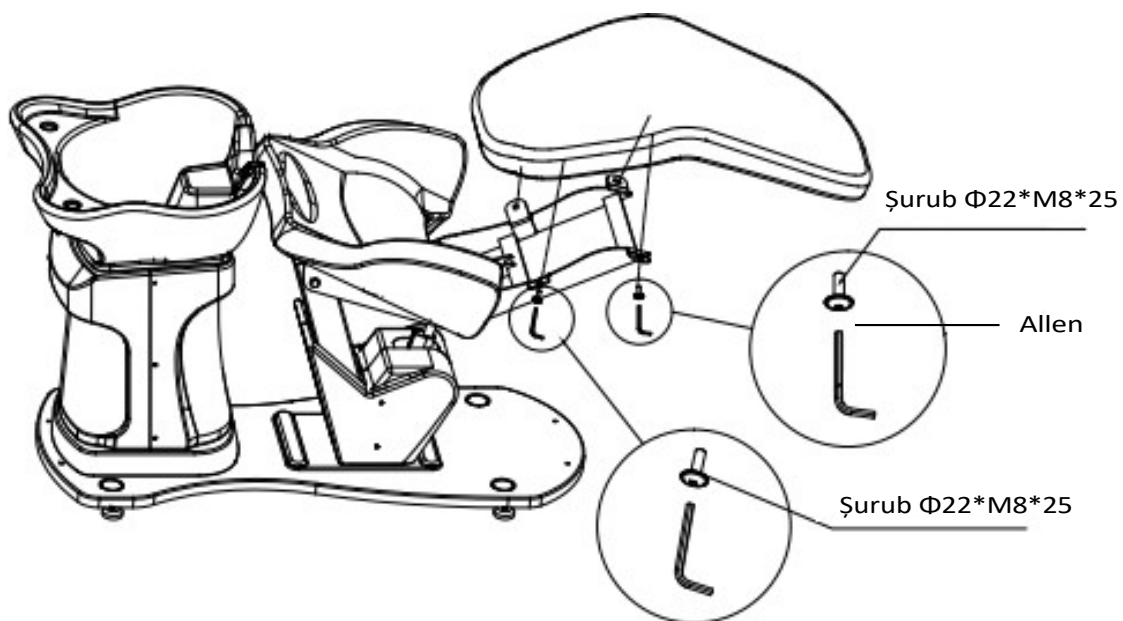


2. Scoateți capacul din spate.

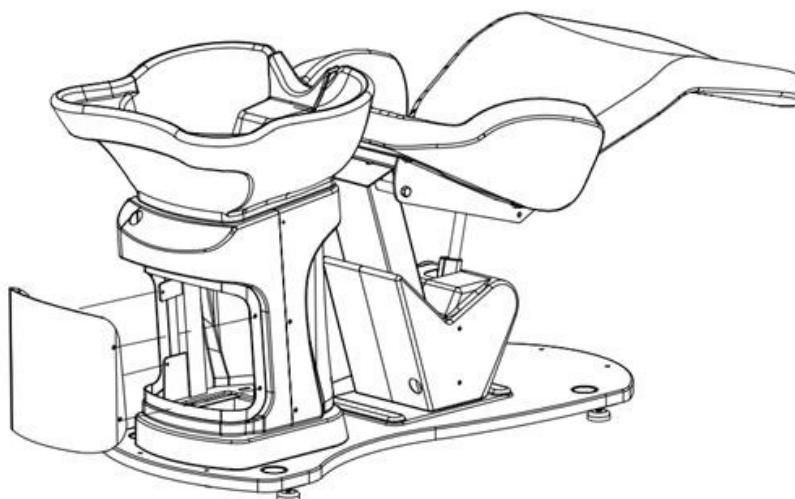


3. Instalați bateria de spălare a bărbierului așa cum se arată în imaginea următoare.

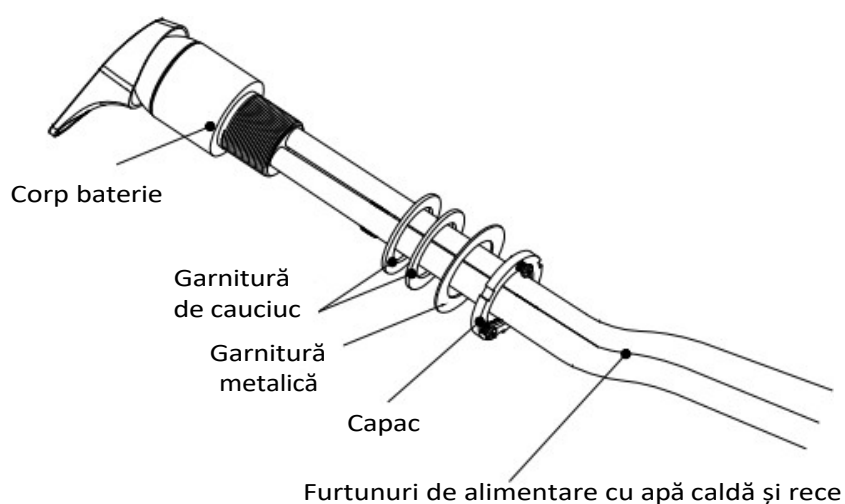


Deșurubați corpul robinetului și instalați robinetul

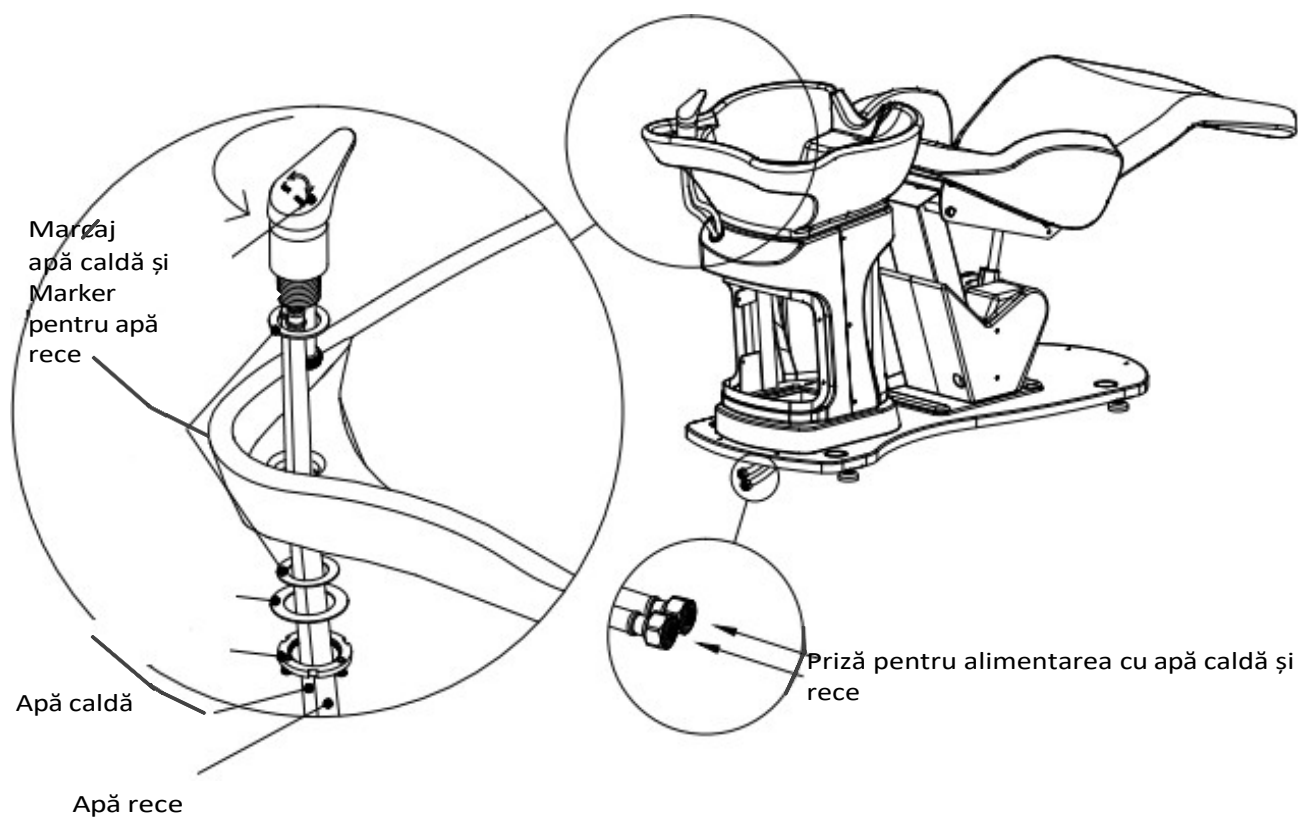

4. Instalați mânerul de duș după cum se arată mai jos.

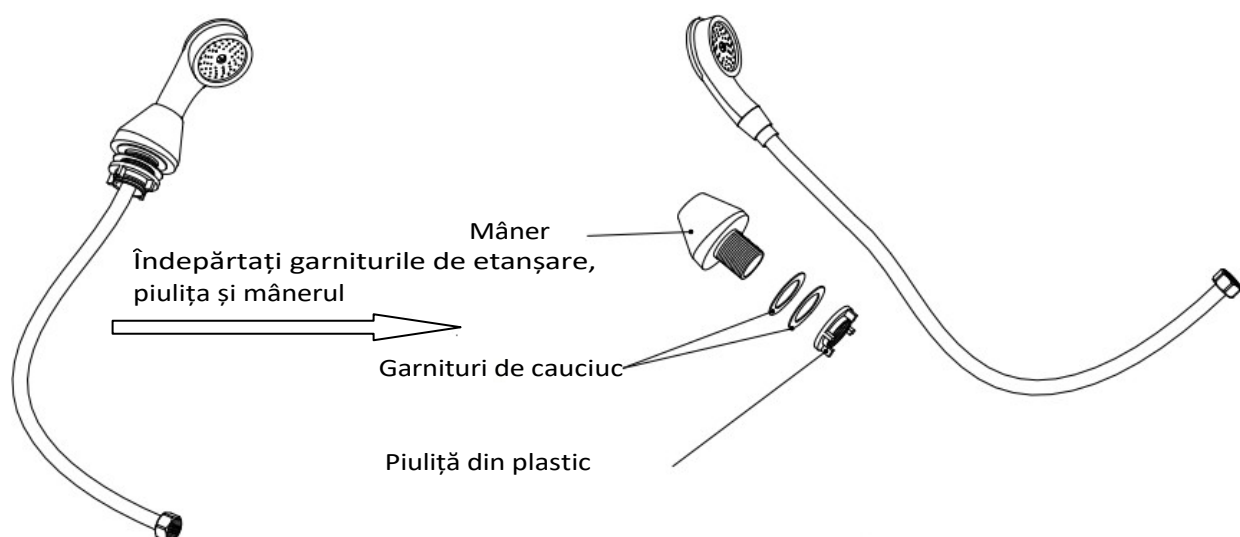

Conectați furtunul telefonului la priza bateriei

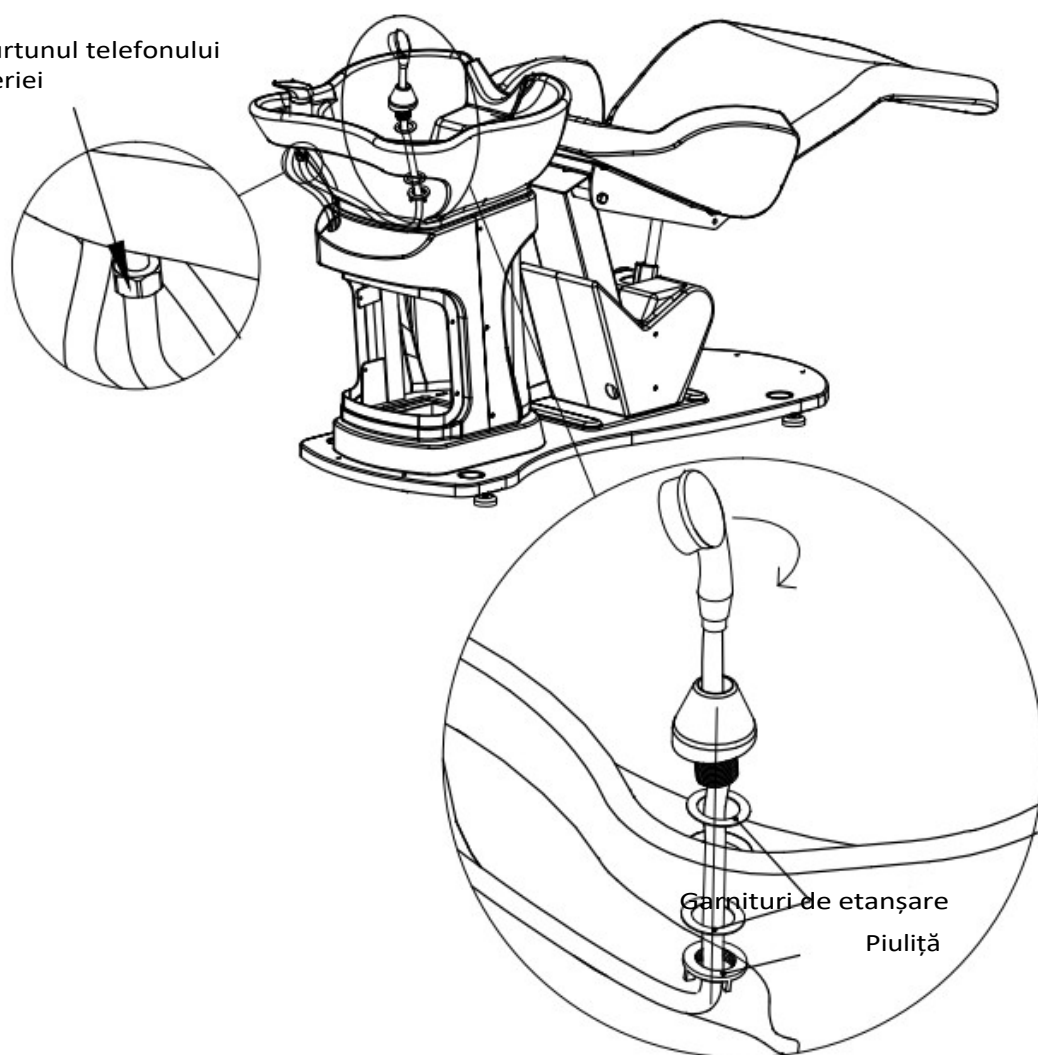

5. Montați scurgerea în orificiul de scurgere. După montarea diferitelor componente, montați capacul spălătorului din spate.



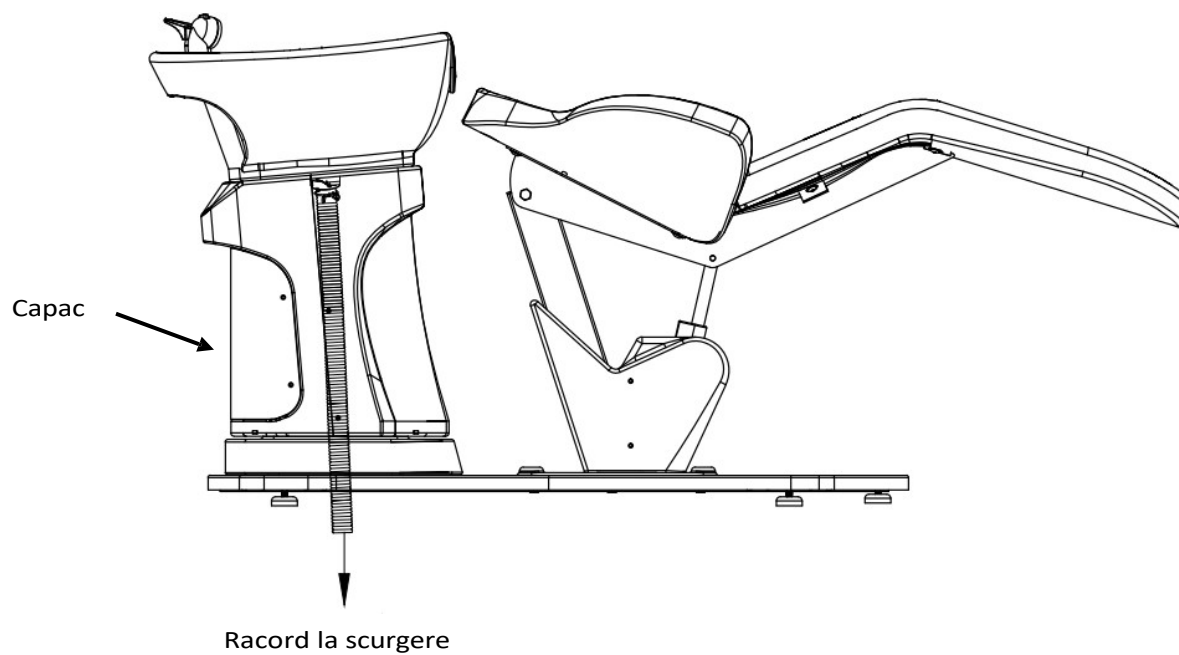



Diagrama găurilor pentru țevi:

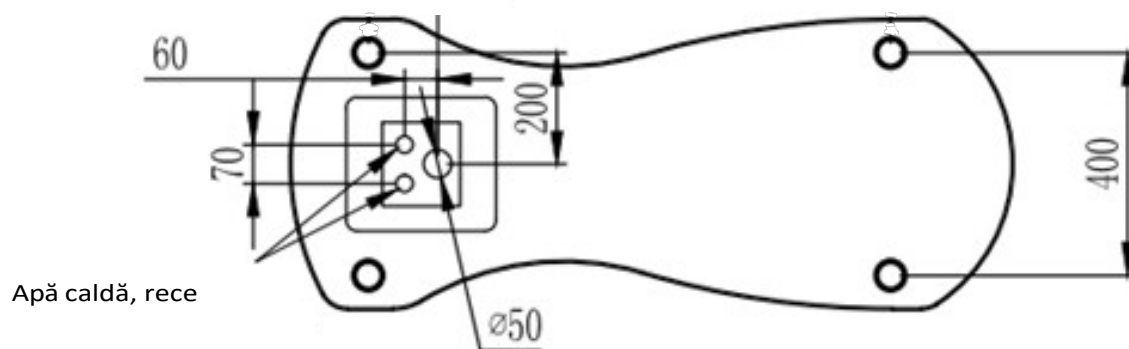

6. Strângeți șuruburile de fixare.

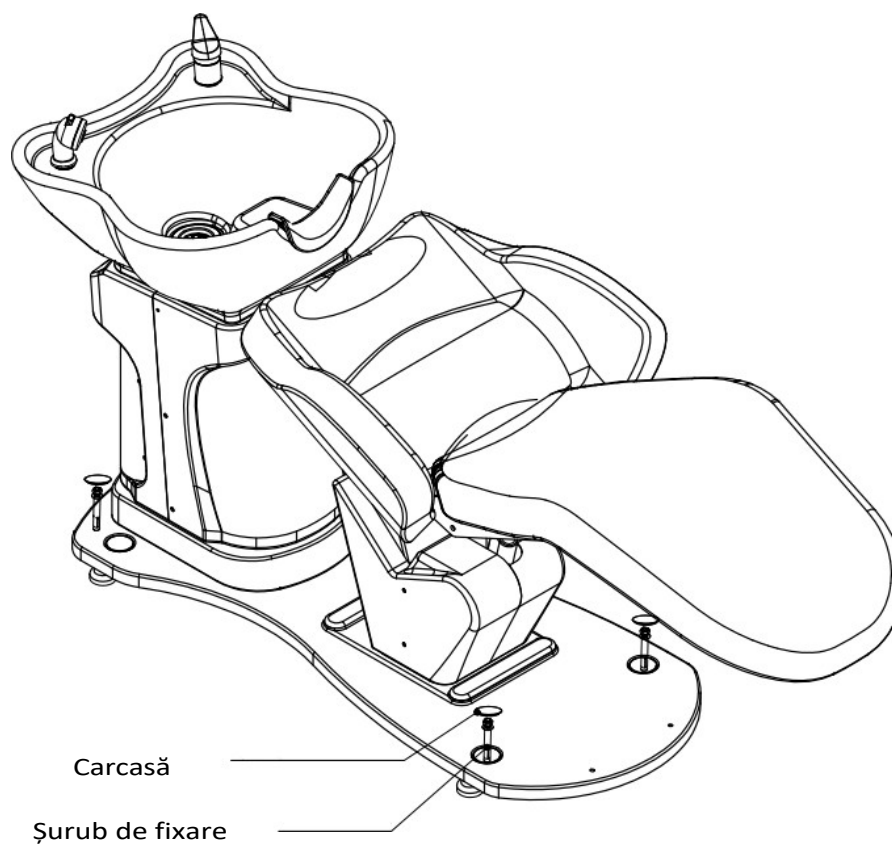

Pedală:

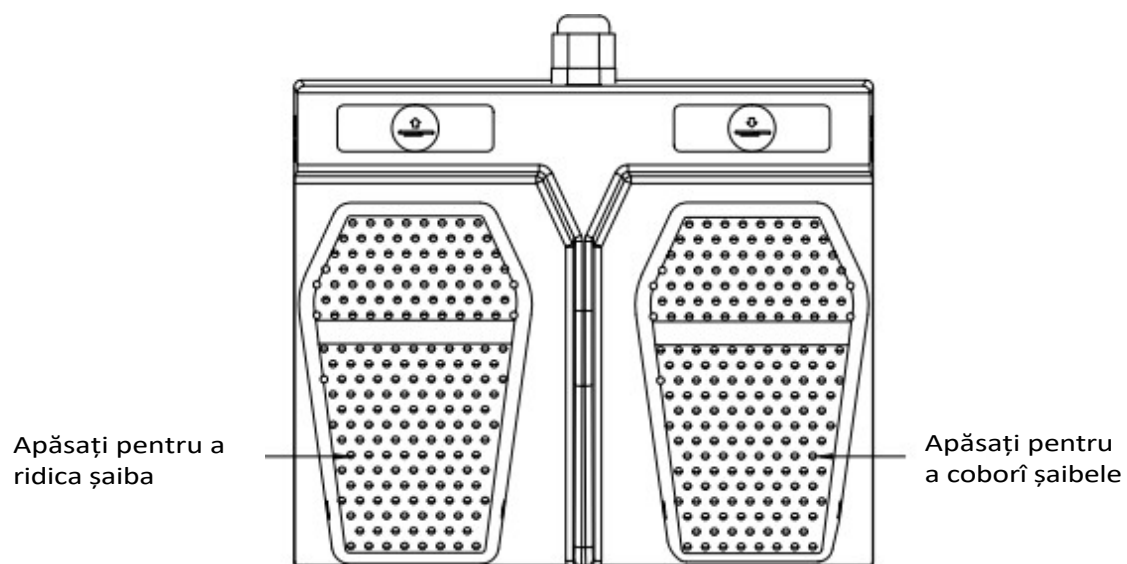

Întreținere:

1. Curățare zilnică
Praful poate fi îndepărtat folosind un prosop moale și uscat.
2. Îndepărtarea murdăriei dificile
După cum știți, este dificil să îndepărtați murdăria mai dificilă cu un simplu prosop uscat. În acest caz, puteți utiliza un prosop moale umezit cu detergent diluat, detergent neutru diluat pentru a curăța mai întâi suprafața. Aceasta poate fi apoi ștersă cu un prosop uscat.
3. Interziceți utilizarea de benzină, diluanți, parafină sau alți solvenți.
Acele substanțe pot afecta pielea sau pot provoca coroziune și deteriorarea aspectului produsului.
4. Condiții de depozitare și utilizare
Nu expuneți produsul la lumina puternică a soarelui sau la umiditate. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea produsului.
5. Condiții admise de utilizare
Produsul poate fi utilizat la o temperatură cuprinsă între -5°C și 50°C și la o umiditate de 45% până la 85%.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați compania de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați lucrări cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. În cazul în care un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar
altfel există riscul ca aparatul să nu funcționeze corespunzător, să se deterioreze sau chiar să se ardă.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau altor disfuncționalități, contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea în utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele fără cunoștințe suficiente referitoare la utilizarea aparatului se află în apropierea acestuia.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la compania ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.