

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo

TRYCHO frizerski umivalnik črne barve



Uvoznik:

Z O.O.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/08/2025



Skeniranj
e za
različne
jezike



Pozor!

1. Preverite, ali napetost ustreza specifikacijam naprave.
2. Za priključitev ali odklop vira napajanja ne uporabljajte mokre roke.
3. Ne poškodujte napeljave in ne posegajte v vezje.
4. Ne uporabljajte mokre krpe za čiščenje stikala za napajanje, vtiča ali drugih električnih delov naprave.
6. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali v bližini pralnega stroja brez nadzora odrasle osebe.
7. Ne polagajte rok ali nog v špranje pralnega stroja.
8. Prepričajte se, da je vtič v celoti vtaknjen v vtičnico, sicer lahko zaradi pregrevanja povzroči električni udar ali požar.
9. V primeru nepravilnosti ali okvare takoj prenehajte z uporabo in odklopite napajanje.
10. Pralnega stroja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
11. Pralnega stroja ne potiskajte ali vlečite po neravnih tleh.
12. Ne stojte na pomivalnem stroju.
14. Da bi se izognili električnemu udaru ali drugim napakam, pralnega stroja ne postavljajte v vlažne prostore, kot je kopalnica. Tudi daljinski upravljalnik mora biti zaščiten pred stikom z vodo.
15. Ne postavljajte pralnega stroja v prostore, kjer se izvaja barvanje ali lakiranje ali kjer se uporablja kisik. kisika.
16. Naprave naj ne uporabljajo osebe s fizičnimi omejitvami, senzoričnimi motnjami, duševnimi težavami ali neizkušenostjo.
17. Če je vtič poškodovan, se obrnite na servisno službo družbe ACTIVESHOP.
18. Osebe z osteoporozo ali boleznimi srca ne smejo uporabljati pralnega stroja.
19. Napajalni kabel mora biti položen tako, da se mimoidoči ne spotaknejo in ne padejo.
20. Ko električnega pralnika ne uporabljate, ga izključite iz električnega omrežja.

Tehnični podatki:

Dimenzije: 1935× 706× 880 mm

Neto teža: 89 kg Bruto

teža: 133 kg Nosilnost:

140 kg


Material za polnjenje: goba Koža:

PU/PVC

Vhodna napetost: AC100~130V/220~240V,50/60Hz

Izhodna napetost: 24 V DC


Nazivna moč: 60 W

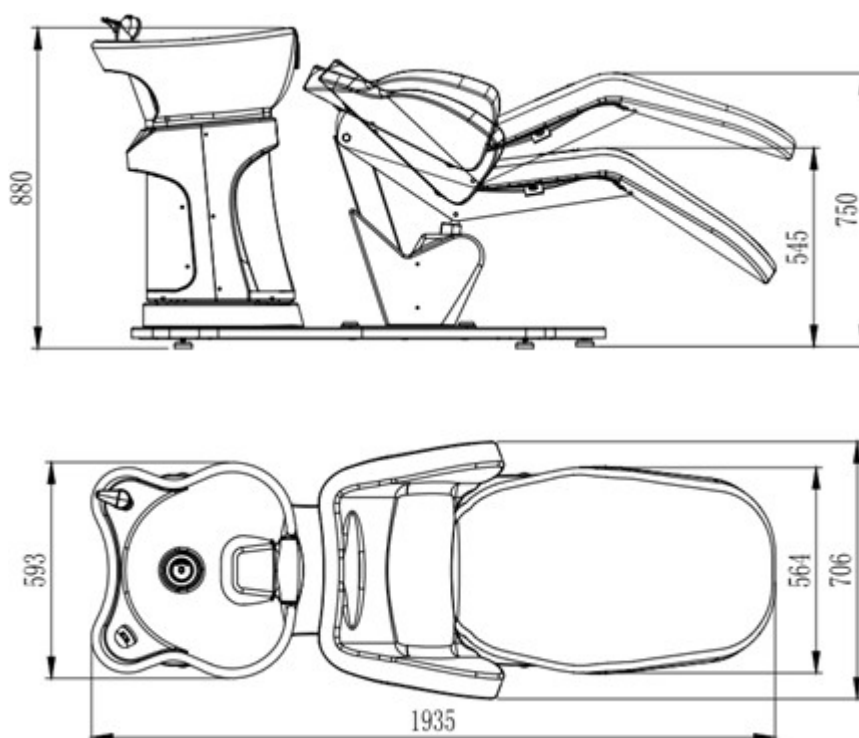


Pritrditev:

Ime:	Videz:	Specifikacije	Številka
Sedež			1
Držalo za pipo za za pranje las			1
Slušalke tuš kabina			1
Pritrdilni vijak		M8*100	4
Šiljivka		Φ5	1
Montažni vijak		Φ22*M8*25	2
Montažni vijak		Φ22*M8*35	2


1. S pritrdilnimi vijaki namestite sedež, kot je prikazano na sliki.

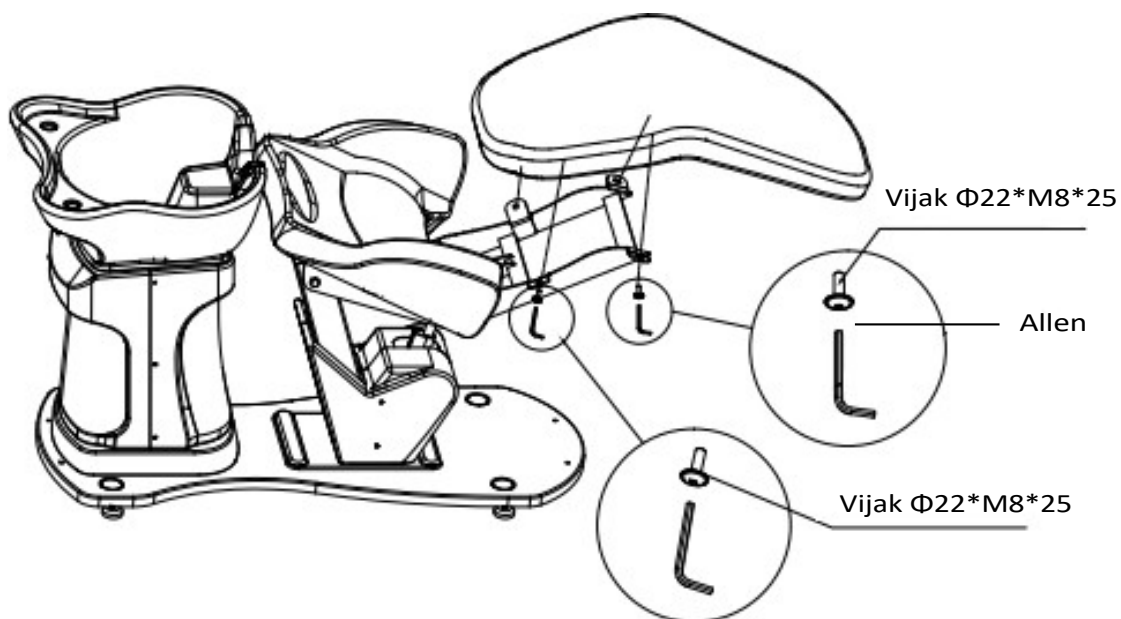


2. Odstranite zadnji pokrov.

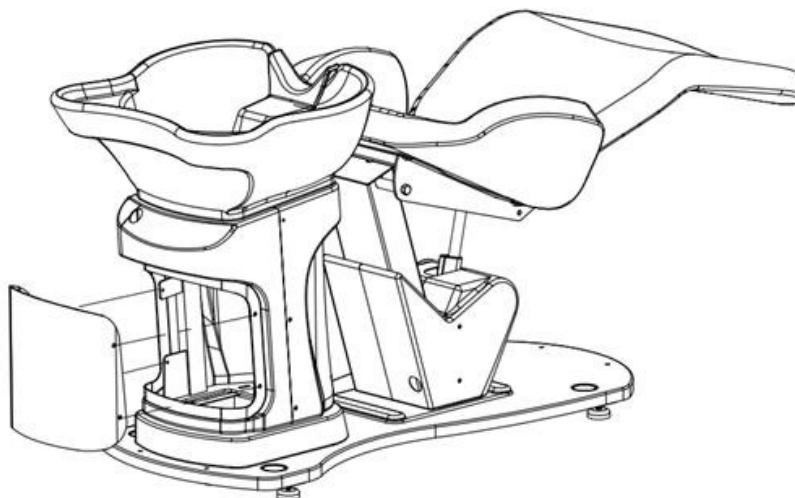


3. Namestite baterijo za pranje frizerskih aparatov, kot je prikazano na spodnji sliki.

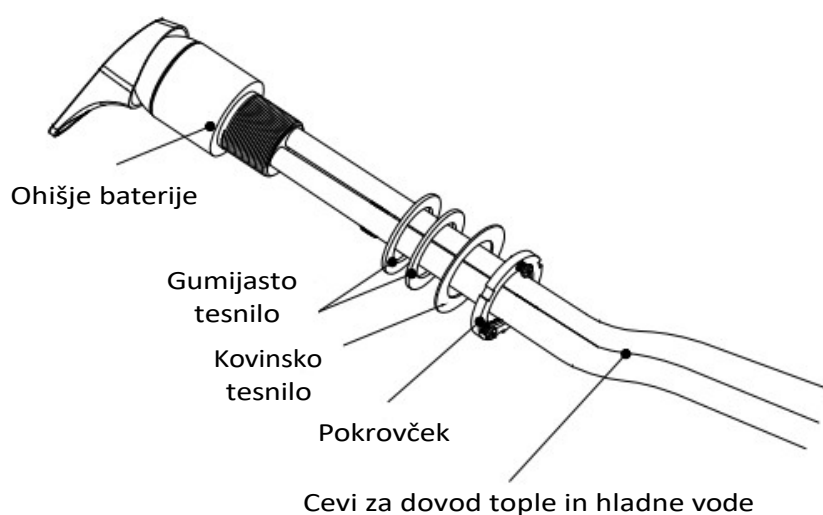


Odvijte ohišje pipe
in namestite pipo

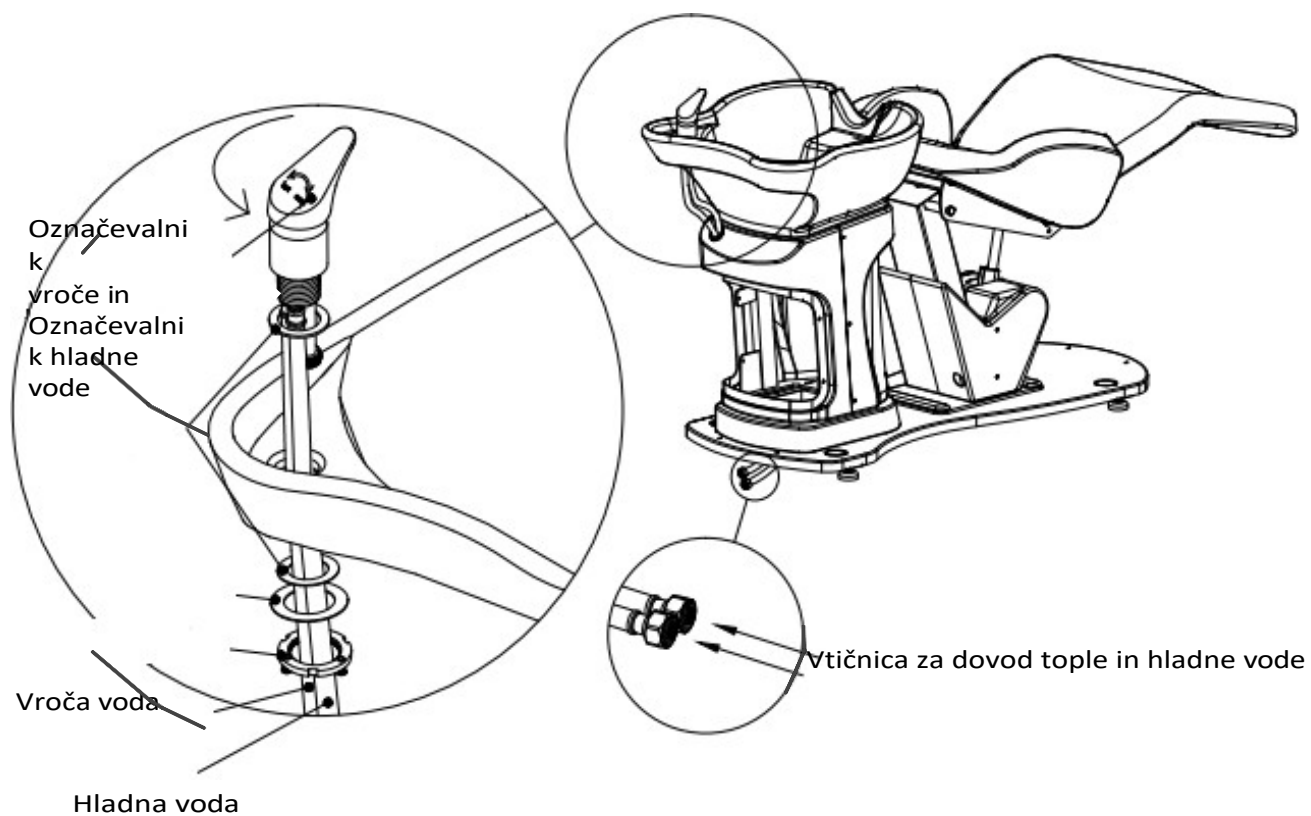


4. Ročico za prhanje namestite, kot je prikazano spodaj.

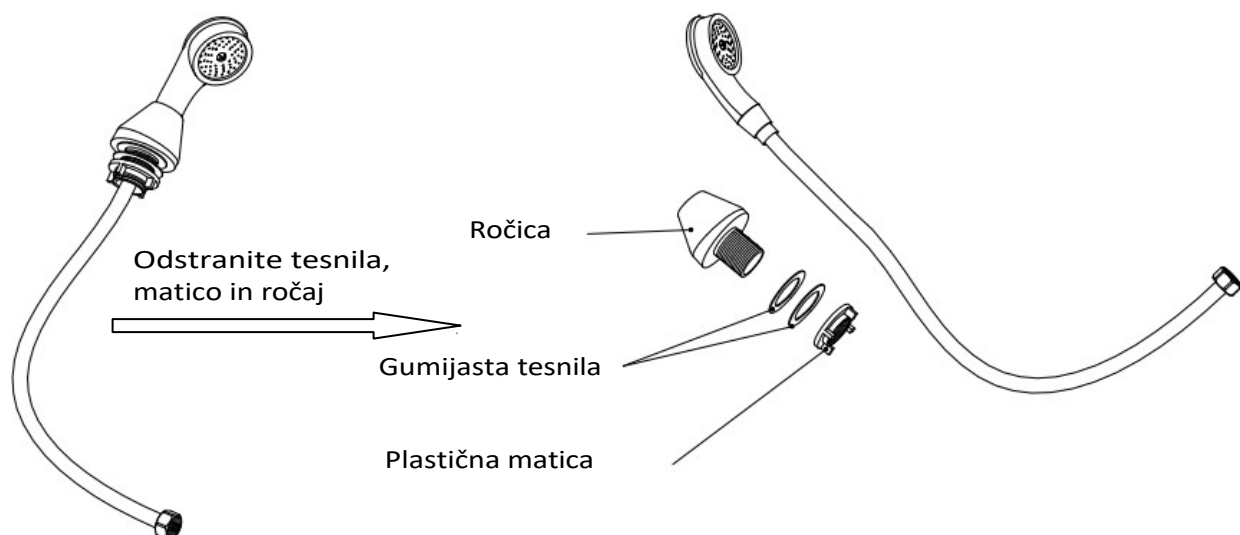


Priključite cev slušalke na
vtičnico baterije

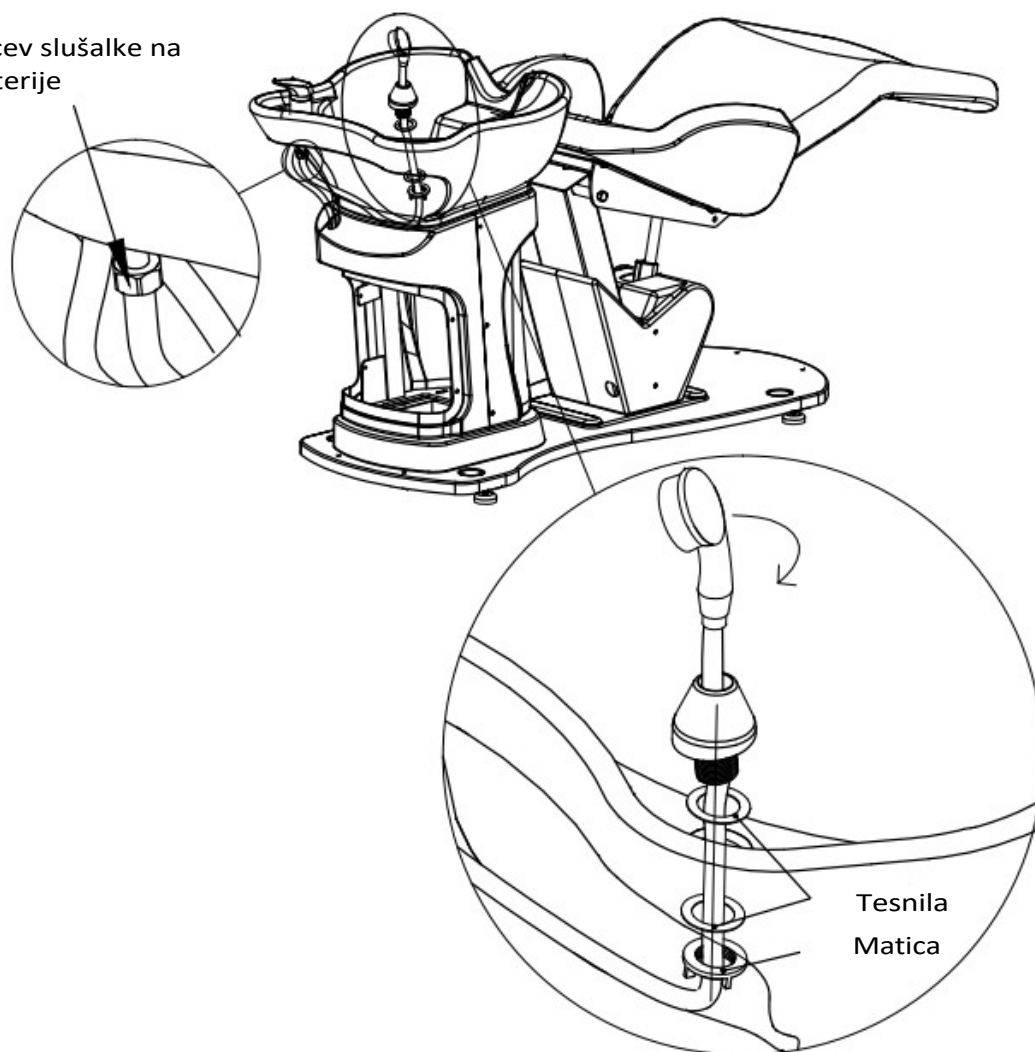


5. V odprtino za izpust namestite odtočno cev. Po namestitvi različnih sestavnih delov namestite zadnji pralni pokrov.

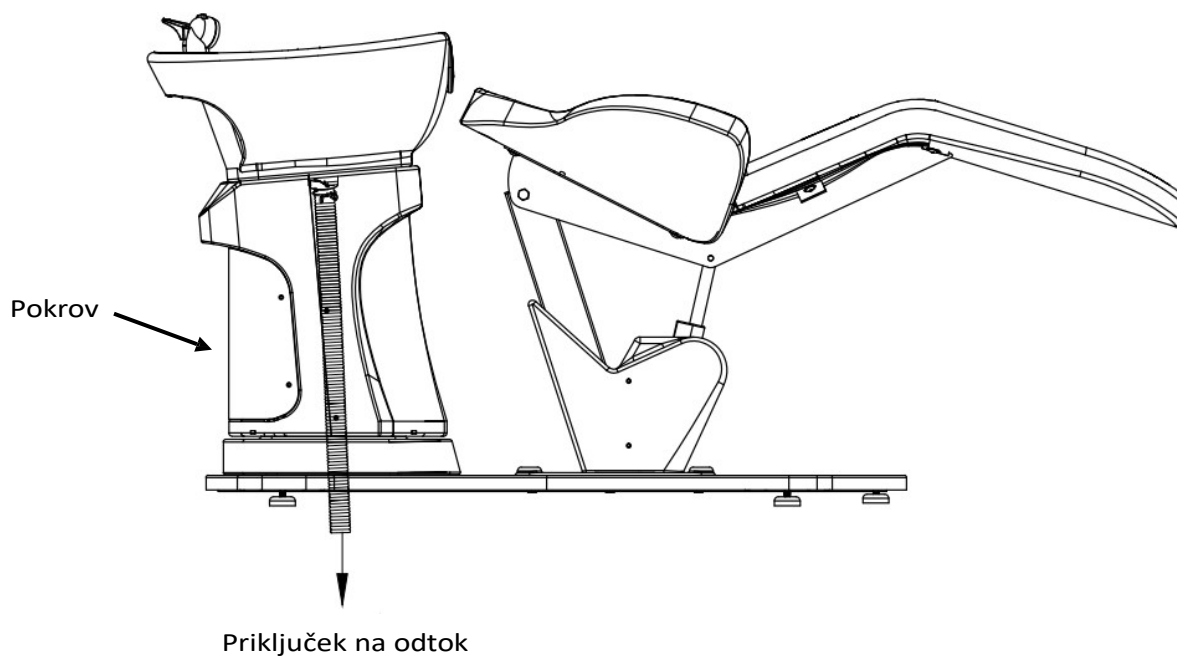


Shema lukenj za cevi:

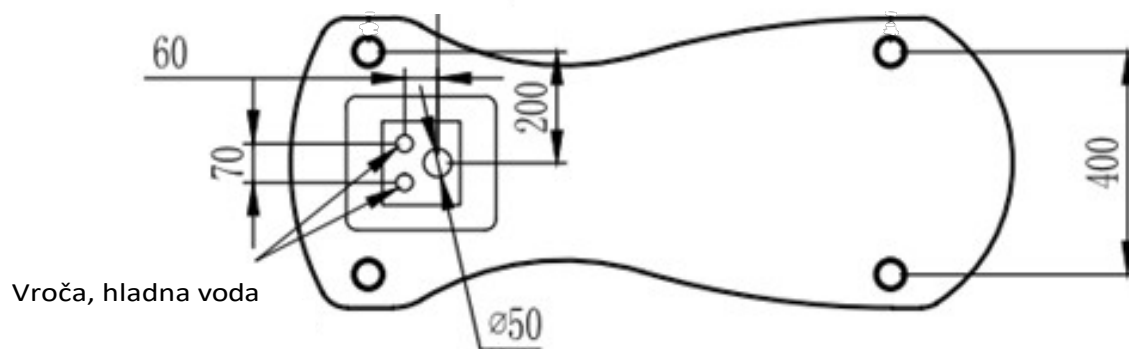

6. Privijte pritrdilne vijake.

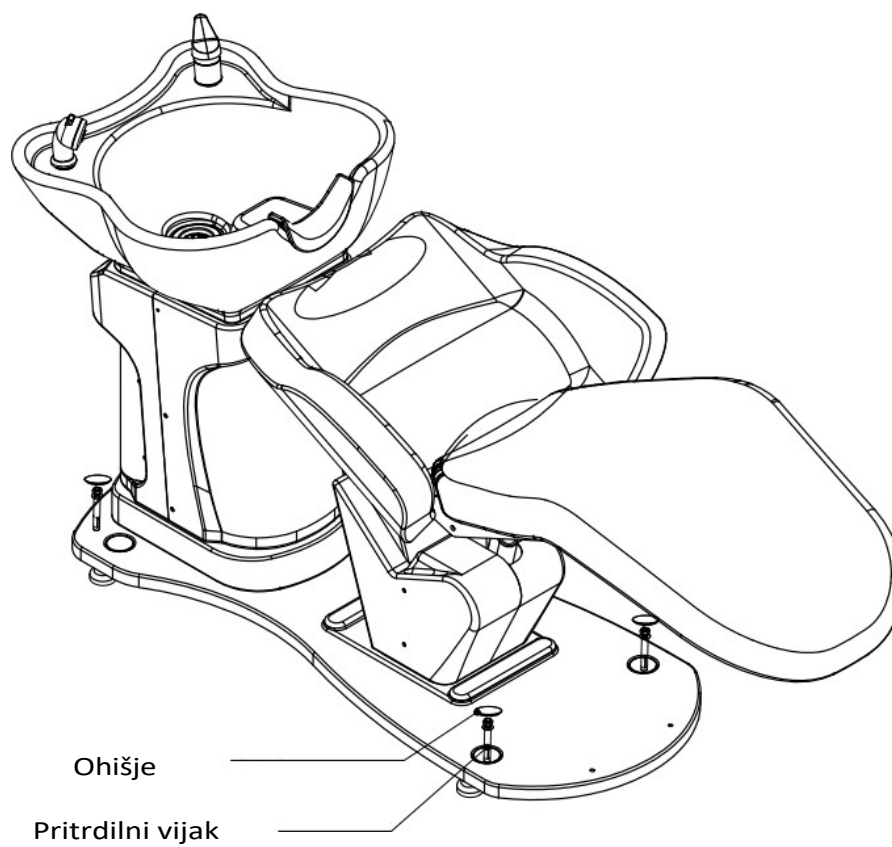

Nožni pedal:

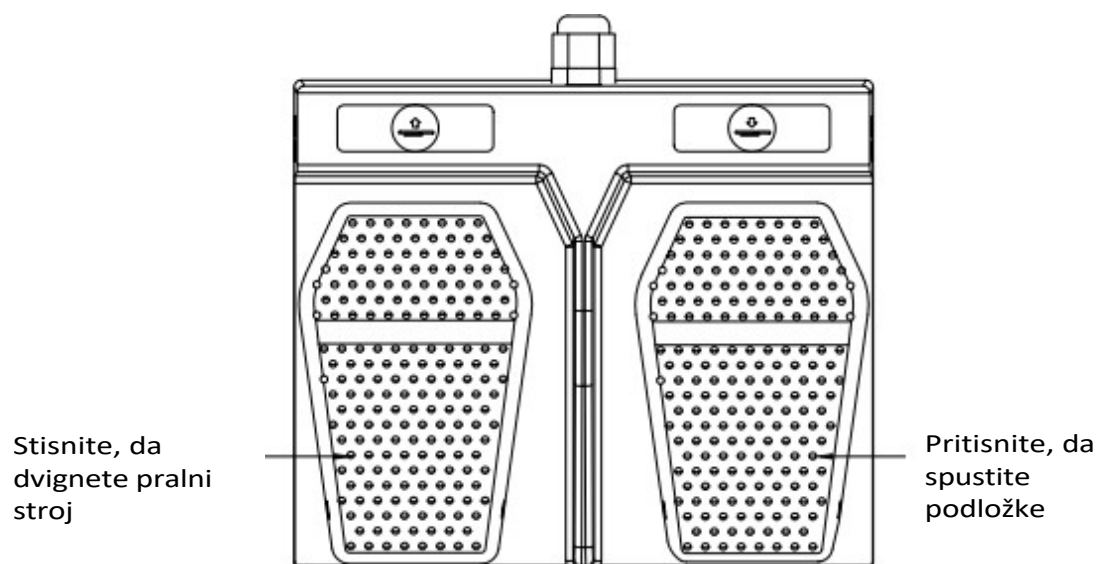

Vzdrževanje:

1. Vsakodnevno čiščenje
Prah lahko odstranite z mehko in suho brisačo.
2. Odstranjevanje močne umazanije
Kot veste, je zahtevnejšo umazanijo težko odstraniti z navadno suho brisačo. V tem primeru lahko uporabite mehko brisačo, navlaženo z razredčeno, nevtralnimi čistilnimi sredstvom, da najprej očistite površino. Nato jo lahko obrišete s suho brisačo.
3. Prepovedana je uporaba bencina, razredčil, parafina ali drugih topil.
Te snovi lahko poškodujejo kožo ali povzročijo korozijo in poškodujejo videz izdelka.
4. Pogoji skladiščenja in uporabe
Izdelka ne izpostavljajte močni sončni svetlobi ali vlagi. To lahko povzroči poškodbe izdelka.
5. Dovoljeni pogoji uporabe
Izdelek se lahko uporablja pri temperaturi od -5 °C do 50 °C in vlažnosti od 45 % do 85%.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servisier (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. Takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate dela z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. V primeru, da v odprtino v odprtino, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) ohranite interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na tipski ploščici. V nasprotnem primeru v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se bo aparat zaradi nepravilnega delovanja poškodoval ali celo zgorel.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na an pooblaščen servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za uporabo opreme na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so na njej otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave so v njeni bližini.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES

o odpadni električni in elektronski opremi je treba rabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.