

ACTIVESHOP[®]

Istruzioni per l'uso

Assistente parrucchiere Gabbiano L-121




Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/09/2025

Scansione
per
diverse
lingue



Montaggio:

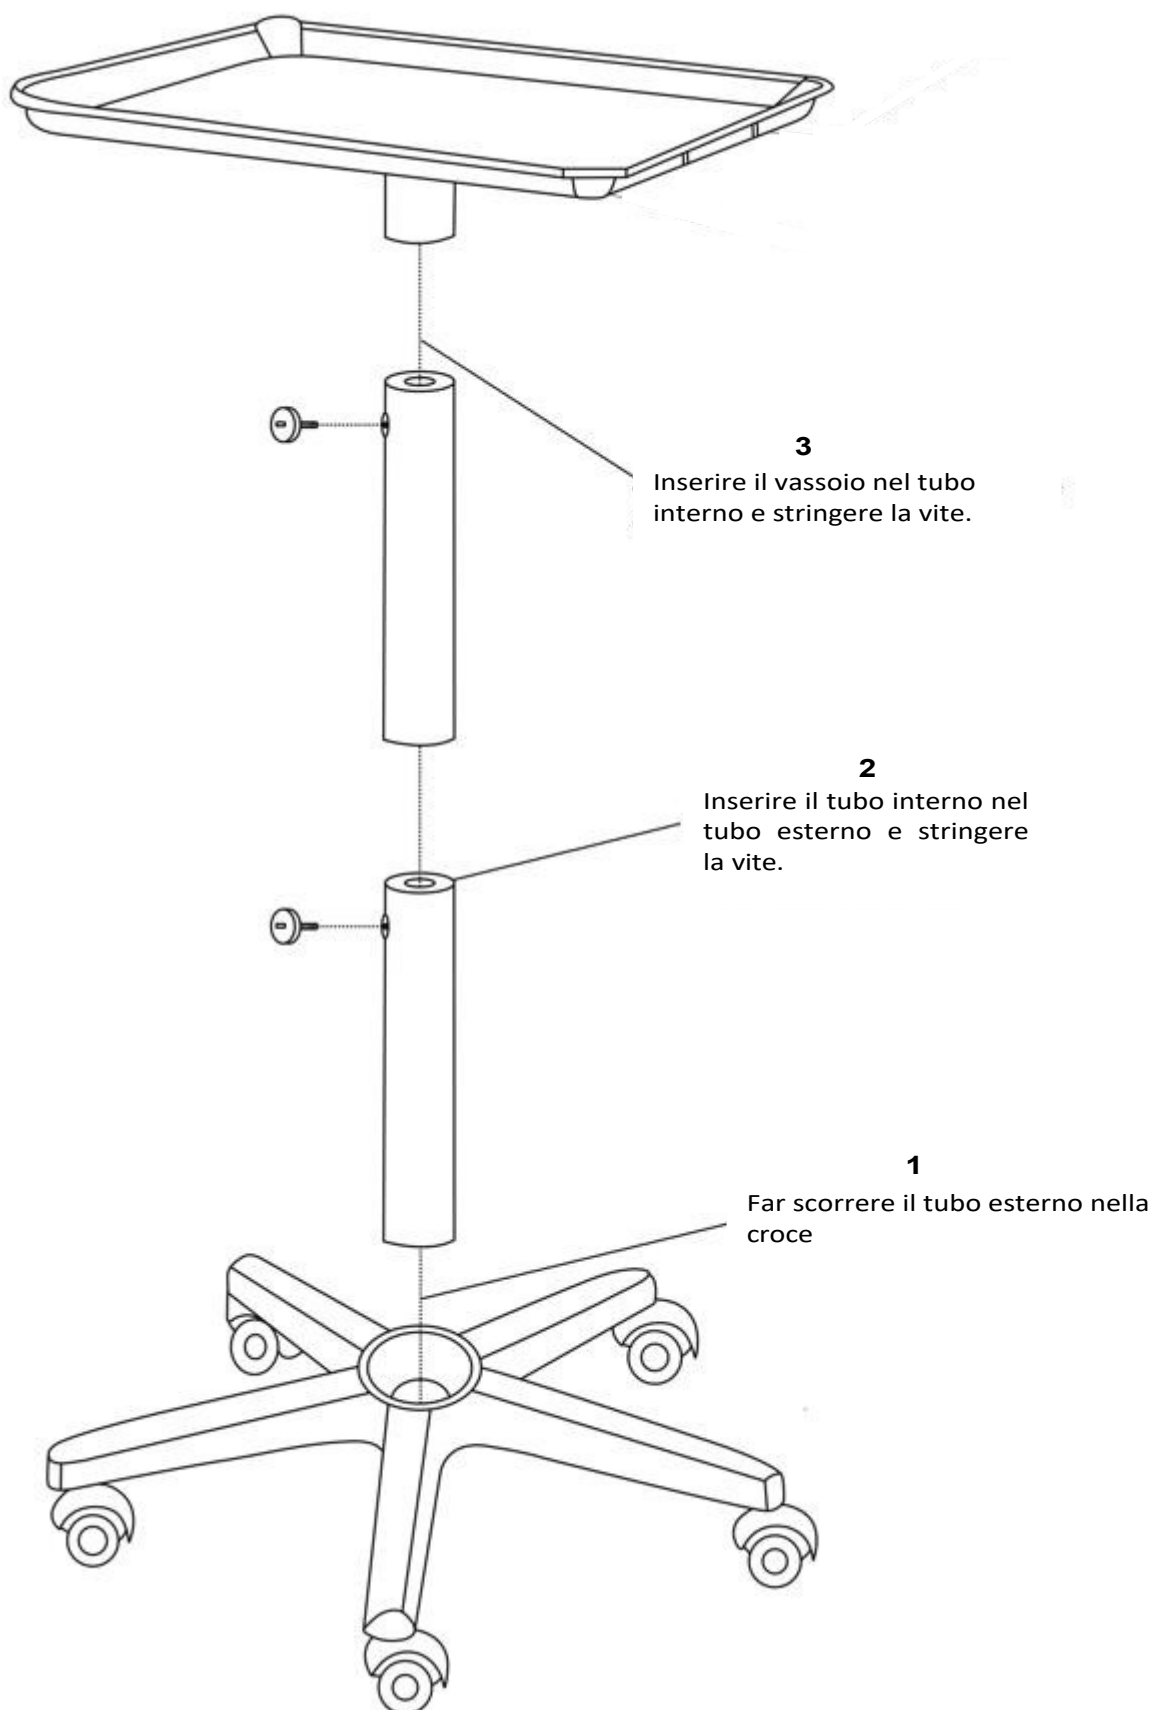

Attenzione.

- Non sovraccaricare il vassoio o la grucciona con oggetti pesanti.
- Controllare regolarmente le condizioni delle ruote
- Controllare regolarmente che le viti e gli elementi di fissaggio siano ben saldi.
- Non tirare l'aiutante per la parte superiore - utilizzare la parte inferiore del mobile quando lo si sposta.
- Non collocare l'aiutante su tappeti per evitare di bloccare le ruote.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale per l'utilizzo in studi estetici. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che i liquidi non possano penetrare nell'unità.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, b) l'apparecchio emette un odore strano, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta
si possono verificare danni.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri m a l f u n z i o n a m e n t i , rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela a m b i e n t a l e . Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta per apparecchiature usate.

consegnate ai punti di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.