ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Mini scaldacera iWax



Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/02/2025

Scansione per diverse lingue

Dati tecnici	
Modello	SS-2305
Tensione di ingresso	DC 5V
Potenza	7W
Temperatura massima	120±10°C
Dimensioni del dispositivo	5x5x4cm

Avvertenze e note


1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo tecnico di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare pericoli.
2. Il marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Per evitare danni all'ambiente o alla salute dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, il prodotto deve essere riciclato in modo responsabile, sostenendo l'uso sostenibile delle risorse naturali. Per restituire l'apparecchio usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto. Questi potrà ritirare il prodotto e assicurarsi che venga riciclato in modo sicuro.
3. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali limitate, a condizione che abbiano ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. **Nota**: Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, soprattutto in presenza di bambini. Leggere tutte le raccomandazioni prima di utilizzare lo scaldacera.
6. Questo apparecchio viene utilizzato per riscaldare la cera dura.
7. Per evitare ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni, non utilizzare mai l'apparecchio se:
    1. Il cavo o la spina sono danneggiati.
    2. L'apparecchio è stato danneggiato.
    3. L'apparecchio non funziona correttamente.
8. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
9. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana.
10. Non collocare o conservare l'unità in un luogo in cui possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino.
11. Non immergere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi e assicurarsi che l'area intorno all'apparecchio sia asciutta.
12. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione.
13. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio durante il funzionamento.
14. Scollegare l'apparecchio dopo l'uso. Raffreddare l'apparecchio prima di maneggiarlo, pulirlo o conservarlo.
15. Tenere lontano dai bambini. Il prodotto rimane caldo per molto tempo dopo l'uso.

Il set comprende:

-Scaldacera

-Cavo USB

-50 g di granuli di cera dura

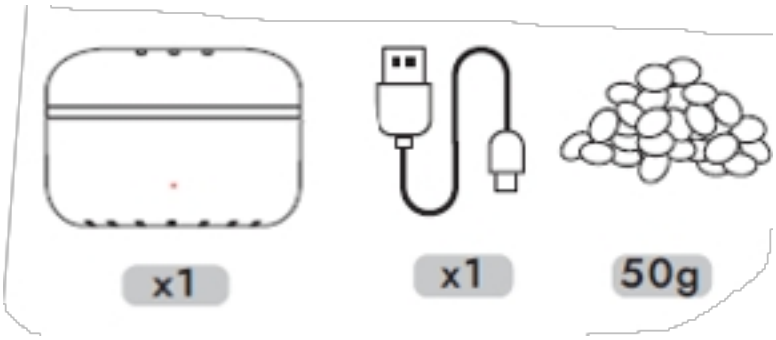

Istruzioni per l'uso:

Fase 1: preparazione della cera

1. Svitare il coperchio dello scaldacera e versare la quantità appropriata di cera nel contenitore in silicone.

Fase 2: Riscaldare la cera

1. Collegare il cavo USB alla fonte di alimentazione e l'apparecchio inizierà a riscaldarsi (indicato da una luce rossa).
2. Attendere circa 15 minuti finché la luce diventa verde, indicando che il prodotto è pronto per l'uso. Mescolare la cera con l'applicatore ed eseguire un test sulla parte interna del polso per verificare la temperatura. Assicurarsi che la temperatura sia adatta alla propria pelle. A questo punto è possibile seguire le istruzioni per rimuovere i peli da sopracciglia, naso e orecchie.

Suggerimenti:

- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare un adattatore di alimentazione da 5 V.
- Se la corrente è inferiore a 1,5A, il tempo di fusione della cera potrebbe prolungarsi.
- Quando l'indicatore del riscaldatore diventa verde e una piccola quantità di cera non si è sciolta completamente, è sufficiente mescolare la cera con un bastoncino.

Fase 3: Rimozione della

cera per sopracciglia

1A. Applicare una quantità adeguata di cera sui peli indesiderati nella direzione di crescita dei peli, utilizzando i bastoncini.

2A. Attendere qualche secondo che la cera si indurisca, premere con forza e lisciare nella direzione di crescita dei peli.

3A. Tenere la pelle in modo che sia tesa e rimuovere rapidamente la cera nella direzione opposta alla crescita dei peli, usando l'altra mano. Assicurarsi che il movimento sia rapido e deciso.

4A. Ripetere i passaggi sopra descritti per altre aree di depilazione, se necessario.

Per il naso

1B. Inserire il bastoncino di plastica nella cera, assicurandosi che la cera copra sufficientemente la punta del bastoncino. Inserirlo delicatamente nel naso, stringerlo dall'esterno e lasciare che la cera copra completamente i peli.

2B. Attendere qualche minuto e lasciare che la cera si indurisca.

3B. Tenere il naso con una mano ed estrarre rapidamente il bastoncino di cera con l'altra.

C. Per le orecchie

1C. Pulire accuratamente l'orecchio e assicurarsi che sia asciutto prima di applicare il cerume.

2C. Con un bastoncino di legno, applicare uno strato sottile e uniforme di cera sulla zona con i peli superflui.

3C. Attendere qualche minuto e lasciare che la cera si indurisca.

4C. Fare attenzione che il cerume non entri nel condotto uditivo. 5C.

Lasciare raffreddare e indurire il cerume per qualche minuto.

6C. Tenere la pelle tesa e rimuovere rapidamente il cerume nella direzione opposta alla crescita dei peli, con un unico movimento.

7C. Ripetere il processo per i peli rimanenti nell'area selezionata.

D. Per la depilazione del condotto uditivo

1D. Posizionare il lato con l'estremità arrotondata del bastoncino di plastica nella cera. Assicurarsi che la cera copra la punta del bastoncino, inserirlo delicatamente nel condotto uditivo e lasciare che la cera copra completamente i peli.

2D. Attendere qualche minuto e lasciare che il cerume si indurisca e si raffreddi. 3D. Rimuovere rapidamente il bastoncino con il cerume.

Fase 4: Cura della ceretta post-epilazione e conservazione del kit di ceretta

1. Applicare un olio dopo l'epilazione per lenire e idratare la pelle.
2. Dopo l'uso, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e lasciarlo raffreddare. Rimuovere la cera residua dal contenitore in silicone prima di riporlo.
3. Conservare il dispositivo nella scatola in dotazione o in un luogo fresco e asciutto.

Nota: seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto ed evitare potenziali lesioni o incidenti.

Questo dispositivo è conforme ai i requisiti di parti di 15 regolamenti FCC. Il funzionamento di è soggetto alle seguenti due condizioni

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.

(2) Questa apparecchiatura deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale cosmetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Non installare o utilizzare il dispositivo in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che i liquidi non possano penetrare nel dispositivo.

4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, b) l'apparecchio emette un odore strano, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Non smaltire le apparecchiature elettriche nei contenitori con rifiuti domestici . Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature.

smaltimento di questo tipo di apparecchiatura. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.