

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

iWax Diamond viaszmelegítő



Importőr:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/02/2025



Különböző
nyelvek
beolvasás
a



Műszaki adatok:

Modell: AX-900

Bemeneti feszültség: Teljesítmény: 100W


Méretek: 18.5x18.5x14cm

Usage:

1. Távolítsa el a műanyag fedelet.
2. Csúsztassa a fogantyút kissé felfelé a viasztartályról, hogy könnyebben eltávolíthassa a viaszt, amikor befejezte a termék használatát.
3. A tárcsa segítségével állítsa be a készülék hőmérsékletét 100°C-ra, és várja meg, amíg a viasz megolvad.
4. Ez a folyamat körülbelül 15 percet vesz igénybe. Ha fel akarja gyorsítani, tegye rá a fedelet.
5. Amikor a viasz megolvadt, fordítsa a tárcsát a „MID” szó felé. A készülék a viaszt folyékony formában fogja tartani.
6. Győződjön meg róla, hogy a viasz hőmérséklete nem túl magas, és minimális mennyiséget vigyen fel a csuklója belső oldalára.
7. Ha elfogy a viasz, húzza ki a tartályt a készülékből a műanyag fogantyú segítségével.
8. Kapcsolja ki a melegítőt a gomb balra fordításával, és fedje le a készüléket a fedéllel.
9. A melegítő tisztításához húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja, hogy eléggé lehűljön (még mindig kissé meleg) ahhoz, hogy egy ruhával letörölhesse.
10. Újbóli használatkor ismételje meg az 1-6. lépést.

A készülék tisztítása:

1. Ne használjon oldószereket vagy erős tisztítószerket.
2. Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az áramforrásról.
3. A készüléket nem szabad vízbe áztatni.
4. Ne használjon éles tárgyakat a tisztításhoz.
5. A viaszmaradványok eltávolításához speciális folyadékot használhat.

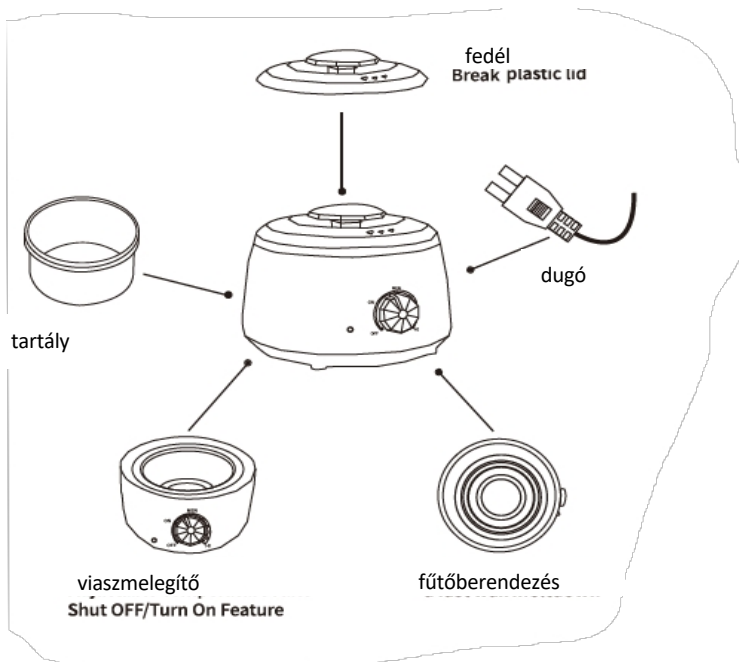

Vigyázat!

-Ne tegye vagy tárolja a készüléket mosogató vagy fürdőkád mellé, hogy elkerülje a nedvesedést.

-Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Gondoskodjon arról, hogy a hely, ahol a fűtőberendezés áll, száraz legyen.

-Ha a készülék vizes lesz, válassza le a készüléket az áramforrásról, és ne érjen a vízhez. Mint minden elektromos készülék esetében, a készülék még akkor is áram alatt marad egy ideig, ha le van választva az áramellátásról.

FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, áramütés, tűz vagy sérülés veszélyének csökkentése érdekében:

1. Soha ne használja a készüléket, ha:
 - a) Sérült a vezeték vagy a dugó.
 - b) Nem működik megfelelően.
 - c) Ha leejtették vagy bármilyen módon megsérült.
 - d) Vízbe esett.
2. Fontos a felnőtt felügyelete, ha a fűtőberendezést gyermekek használják, vagy ha gyermekek közelében használják.
3. Tartsa a zsinórt távol a forró felületektől.
4. Ne merítse a fűtőtestet vízbe vagy más folyadékba.
5. Kerülje a zsinór felakasztását olyan helyre, ahol gyermek meghúzhatja vagy véletlenül feldöntheti.
6. A melegítőt mindig stabil felületen használja.
7. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja. Tárolás előtt hagyja kihűlni.
8. Használat közben ne tekerje a zsinórt a fűtőtest köré.
9. A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata veszélyes lehet.
10. Ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt a kezét a készülékbe helyezi.
11. A melegítőt csak a használati utasításban leírt célra használja.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során a nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég) végezhet.
3. A készüléket ne szerelje fel és ne üzemeltesse folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot áraszt, füstöl vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Ne dobja el az elektromos készülékeket a háztartási hulladékot tartalmazó konténerekben. Kövesse a szabályok szerint az ilyen típusú készülékek ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.

az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítása. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a következő módon kell leadni

a megfelelő gyűjtőhelyekre, vagy átadhatók az ACTIV Tomasz Pacholczyk cégnek is.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C közötti tartományban. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.