

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

iWax Diamond vahasooja

**Importija:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola www.activeshop.com.pl
Rev. A/02/2025



Erinevate
keelte
skaneeri
mine



Tehnilised andmed:

Mudel: AX-900

Sisendpinge: 220-240V 50Hz Võimsus:

100W


Mõõtmed: 18.5x18.5x14cm

Kasutamine:

1. Kasutamine: Eemaldage plastkate.
2. Libistage käepide vahakonteinerist veidi ülespoole, et vaha oleks lihtsam eemaldada, kui olete toote kasutamise lõpetanud.
3. Seadke seadme temperatuurikella abil 100°C ja oodake, kuni vaha sulab.
4. See protsess võtab umbes 15min aega. Kui soovite seda kiirendada, pange kaane peale.
5. Kui vaha on sulanud, keerake valimisnuppu sõna „MID" suunas. Seade hoiab vaha vedelal kujul.
6. Veenduge, et vaha temperatuur ei ole liiga kõrge, kandes minimaalse koguse oma randme siseküljele.
7. Kui vaha saab otsa, tõmmake mahuti plastikust käepideme abil seadmest välja.
8. Lülitage soojendi välja, keerates nuppu vasakule, ja katke seade kaanega.
9. Soojendi puhastamiseks ühendage see lahti ja laske tal piisavalt jahtuda (veel veidi sooja), et seda lapiga pühkida.
10. Uuesti kasutamisel korrake samme 1-6.

Seadme puhastamine:

1. Ärge kasutage lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
2. Enne puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
3. Seadet ei tohi vees leotada.
4. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid.
5. Vahajääkide eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset vedelikku.

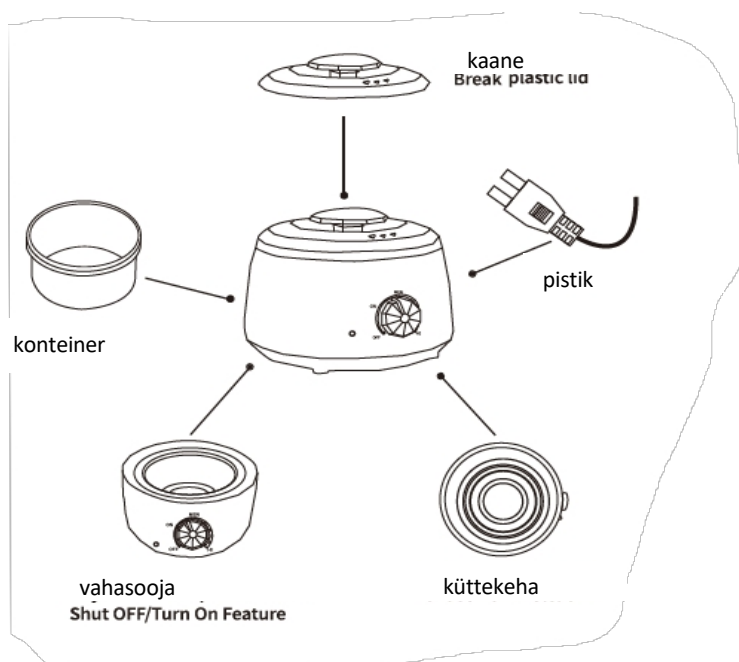

Ettevaatust:

-Ärge asetage ega hoidke seadet valamu või vanni kõrvale, et vältida selle märjaks saamist.

-Ei tohi seadet vette või muudesse vedelikesse uputada. Veenduge, et koht, kus kütteseadet seisab, on kuiv.

-Kui seade märjaks saab, ühendage see vooluvõrgust lahti ja ärge puudutage vett. Nagu kõigi elektriseadmete puhul, jääb seade ka vooluvõrgust lahti ühendatud seadme puhul mõneks ajaks elektrivoolu alla.

HOIATUS: Vähendage põletuste, elektrilöögi, tulekahju või vigastuste ohtu:

1. Ärge kunagi kasutage seadet, kui:
 - a) Sellel on kahjustatud juhe või pistik.
 - b) ei tööta korralikult.
 - c) on maha kukkunud või kuidagi kahjustatud.
 - d) on vette kukkunud.
2. Täiskasvanu järelevalve on oluline, kui kütteseadet kasutatakse laste poolt või laste läheduses.
3. Hoidke juhe kuumadest pindadest eemal.
4. Ärge kastke kütteseadet vette või muudesse vedelikesse.
5. Vältige juhtme riputamist kohtadesse, kus laps võib seda tõmmata või kogemata ümber lüüa.
6. Kasutage soojendajat alati stabiilsel pinnal.
7. Kui seadet ei kasutata, tõmmake see välja vooluvõrgust. Laske seadmel enne hoiustamist jahtuda.
8. Ärge kerige juhtme ümber küttekeha kasutamise ajal.
9. Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamine võib olla ohtlik.
10. Kontrollige temperatuuri, enne kui pistate käe seadmesse.
11. Kasutage soojendit ainult kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui seadme ohutuks kasutamiseks on tagatud järelevalve või juhendamine, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Ärge kõrvaldage elektriseadmeid konteinerites koos majapidamisjätmetega. Järgige vastavalt eeskirjadele seda tüüpi seadmete kõrvaldamisel.

seda tüüpi seadmete kõrvaldamine. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja seejärel anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seega tuleks need anda ära

vastavatesse kogumispunktidesse või neid võib üle anda ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.