

ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Svetilka UV LED Glow V1




Uvoznik:

PROIZVAJALEC: ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



Svetilka **UV LED Glow V1** je profesionalna svetilka najnovejše generacije, ki zaradi uporabe tehnologije dvojne svetleče diode hitro in enakomerno strjuje vse gele, hibridne lake in druge svetlobno obstojne pripravke. Oddaja belo svetlobo, ki ne utruja oči. Svetilka ima način "LOW HEAT MODE", ki omogoča postopno segrevanje do 99 s. Zaradi daljšega časa strjevanja in postopnega povečevanja moči se lak ne bo zmečkal.

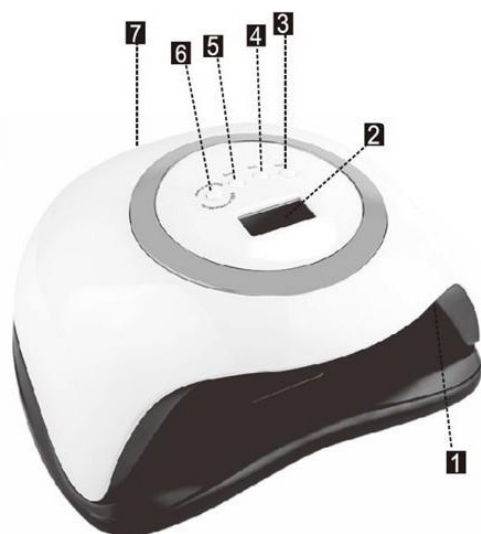

1. Infrardeči senzor gibanja
2. Zaslón
3. 10s časovno stikalo
4. 30s časovno stikalo
5. 60s časovno stikalo
6. 99s stikalo za vklop/izklop (način nizke temperature)
7. Priključek za napajanje

TEHNIČNI PODATKI:

1. Električni priključek: svetilka: UV+ LED
2. Nazivna moč: 100/240 V; 50/60 Hz
3. Moč: 168W
4. Svetlobni pas: 365 nm+ 405 nm
5. Prikazovalnik: digitalni zaslon LCD
6. Dimenzije: 235x223x102 mm
7. Svetilka je na voljo v dveh barvah: belo-zlati in belo-modri

NAMESTITEV:

1. Priključite napajalnik na svetilko.
2. Izberite želeni čas ali vstavite roko v svetilko
3. Na enoti so 4 časovni gumbi: 10S, 30S, 60S, 99S,

Ko roko vstavite v svetilko, senzor aktivira napravo. Najdaljši čas delovanja brez izbire ustreznega načina je 120 s. Izvlečno dno svetilke omogoča enostavno izvajanje pedikure.

OPOMBA!!!

99-sekundni način je sestavljen iz postopnega povečevanja moči svetilke. Odpravlja pekoč občutek med nanašanjem gelov za graditelje. Izbiro časa za strjevanje hibridnega laka ali gel mase je treba vedno prilagoditi v skladu s priporočili proizvajalca blagovne znamke.

PRIPOROČILA:

1. Pred prvo uporabo svetilke natančno preberite navodila za uporabo.
2. Ne glejte neposredno v LED-svetlobo, saj si s tem lahko poškodujete vid.
3. Svetilke ne uporabljajte, če je napajalnik poškodovan.
4. Predolgo trajajoča izpostavljenost lahko povzroči poškodbe kože.
5. Uporabljajte izdelke, namenjene utrjevanju s svetlobo LED.
6. Po končani uporabi naprave jo ne pozabite izključiti iz električnega omrežja.
7. Napravo hranite stran od otrok
8. Napravo hranite stran od vode ali drugih tekočin.
9. Napravo hranite stran od vnetljivih in gorljivih
10. Svetilka je bila zasnovana izključno za utrjevanje vseh vrst hibridnih lakov in gelskih spojin, ne pa za običajne lake za nohte. Pred uporabo se prepričajte, da je vaš lak za nohte združljiv.

ZNAČILNOSTI IZDELKA:

1. **UV/LED dvojna svetloba.** 2-krat hitrejše strjevanje kot pri običajnih svetilkah za nohte, možnost prihranka časa.
2. **Štiri časovne nastavitve** - 10s, 30s, 60s, 99sekund, čas lahko nastavite glede na različne lake za nohte nohtov in stanja nohtov.
3. **Način z nizko temperaturo.** Toplotni način (postopno segrevanje) za reševanje vseh težav s pekočimi ploščicami nohtov, ki jih povzročajo utrjevalni geli.
4. **LCD-zaslon.** Enostavno odčitavanje časa pri uporabi podnevi ali ponoči.
5. **Odstranljiv spodnji pladenj.** Enostavno odstranjevanje, kar pomaga pri delu z nogami.
6. **Samodejni infrardeči senzor. Ne da bi se dotaknili gumba za čas, svetilka samodejno Vkllop/izklop z rokami v in iz svetilke.**
7. **Zaščita oči in kože.** Svetilka za nohte namesto običajne vijolične svetlobe uporablja mehko belo svetlobo, ki je neboleča in neškodljiva za nohte, oči in kožo.

POZOR!!!

Naprave ne namakajte. Naprave ne razkužujte s prevelikimi količinami tekočine. Voda ali tekočina za razkuževanje, ki pride v notranjost naprave, jo lahko poškoduje. Priporočljivo je, da svetilko UV/LED vzdržujete s posebnimi sredstvi.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Upravlja jo lahko le usposobljeno kozmetično osebje, da bi se izognili neželenim učinkom med nego.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem . navodilih za uporabo. Vsa servisna in popravilna dela mora opravljati samo pooblaščen serviser. servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami -- tako da da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. Takoj izvalcite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center, če .

ACTIVESHOP Sp. z o.o. v naslednjih primerih:

- a) je v aparat vstopila tekočina,
 - b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je poškodovan napajalni kabel,
 - d) če je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
 6. Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
 7. V odprtino a p a r a t a ne vstavljajte ničesar. V primeru, da bi v odprtino odprtino kabel odstranite iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
 8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade poškodbe.
 9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da se v intervalu enega minuto pred z večkratnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno).
 10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na napisni ploščici. V nasprotnem primeru če se pojavi lahko pride do okvare, poškodbe ali celo izgoretja aparata.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščenega servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z omejeno mobilnostjo.

telesne in duševne sposobnosti ter oseba s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljena

je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so s tem povezana tveganja razumejo.

3. Oprema ni namenjena igranju z otroki. Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so na njej otroci ali osebe brez zadostnega znanja o

.

uporabljajo napravo v njeni bližini.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom električno napravo

lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba napravo uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo odnesite v okoljsko ustrezen center za recikliranje.



Električnih aparatov ne smete odmetavati v zabojnike z gospodinjskimi odpadki. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in nato oddati v na zbirne točke zbirne točke odpadke oprema elektronski in električne opreme. Na spletni strani . konec uporabnosti, a tudi . stari naprave vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati

ki jih je mogoče reciklirati. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, lahko pa jih oddate tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.