

ACTIVESHOP[®]

Kasutusjuhend

Activ Power freespink J202



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Erinevate
keelte
skaneeri
mine




Funktsionaalne Activ Power J202 küünepoleerija on seade, mis sobib suurepäraselt maniküüriks ja pediküüriks. See võimaldab teil tõhusalt ette valmistada oma küüned edasiseks hoolduseks ja lihtsustab oluliselt eelmiste küünekujunduste jäänuste eemaldamist. Hästi tasakaalustatud pea, läbimõeldud funktsionaalsus ja hulk olemasolevaid võimalusi muudavad lõikuri täiuslikuks professionaalseks kasutamiseks.

Tehnilised andmed:

Nimipinge	220-240 V, 50 Hz
Võimsus	65 W
Netokaal	674 g
Mõõtmed	14 x 17 x 8,5 cm
Väljundpinge	3-15 V
Praegune	1 A
Kiirus	Maksimaalselt 35000 pööret minutis

Komplekt sisaldab:

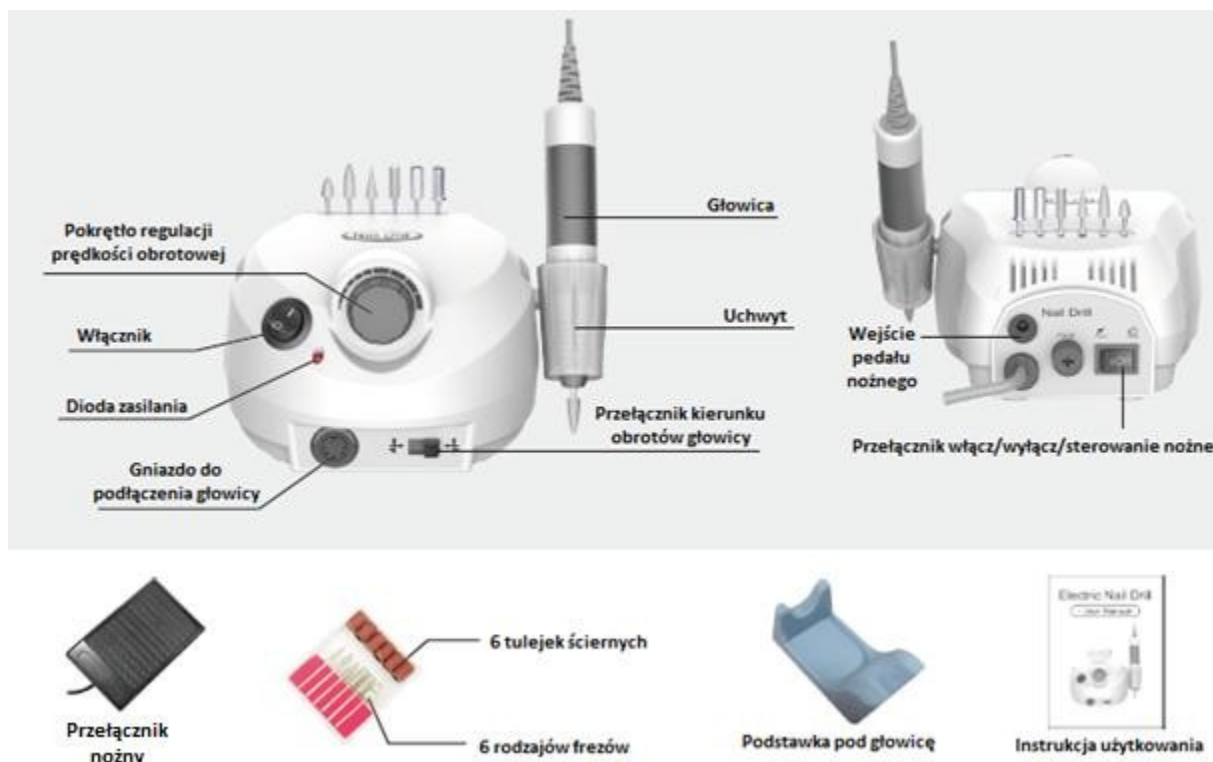

Ühendamine ja kasutuselevõtmine

1. Ühendage pea pistik juhtploki peaühenduse pistikupessa.
2. Ühendage vajaduse korral jalalüliti jalalüliti pistikupessa.
3. Valige teile sobiv lõikur ja sisestage see vastavalt pea külge (juhised lõikuri paigaldamiseks ja eemaldamiseks leiate järgmisest leheküljest).
4. Keerake kiiruse reguleerimise nuppu vasakule.
5. Sisestage toitejuhe pistikupessa.

Lõikuri vahetamine



1. Keerake pea käepidet päripäeva, kuni kuulete klõpsatust.
2. Tõmmake lõikur välja.
3. Asetage valitud lõikur samasse kohta.
4. Keerake käepidet vastupidises suunas, et lõikur lukustada.
5. Nüüd olete valmis kõnealust lõikurit kasutama.

Juurdelõikuri kasutamine

1. Lülitage lüliti asendisse "1".
2. Lükake lüliti "sisse/välja/jala juhtimine" käsitsi juhtimiseks asendisse "sisse". Toite LED süttib ja frees hakkab aeglaselt pöörlema.
3. Muutke pöörlemiskiirust, kasutades kiiruse suurendamiseks paremal asuvat potentsiomeetrit. Veenduge, et kiirus on mõistlikus vahemikus.
4. Kui lüliti on seatud jalguhtimisele, vajutage jalalülitit alla ja lõikur hakkab pöörlema vastavalt potentsiomeetrile seatud kiirusele.
5. Pea suuna lüliti asendit muutes saate muuta pea suunda.

Ettevaatust:

Alustage masina töötamist alati minimaalsel kiirusel.

Enne pöörlemissuuna muutmist veenduge, et lõikuri pöörlemine on seadistatud minimaalsele kiirusele.

Kui masina kasutamisel ei sütle toiteallikas, kontrollige kaitselülitust ja vajadusel vahetage see välja.


Lubatud kiirus

- Lubatud pöörlemiskiirus võib veidi erineda sõltuvalt lõikuri materjalidest või tüübist.

Ettevaatust

- Kasutage ainult soovitatud lõiketerasid.
- Enne lõikuri vahetamist eemaldage alati mustus.
- Veenduge, et te ei ületa tootja või turustaja poolt kasutatava lõikuri jaoks ettenähtud maksimaalset kiirust.

ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

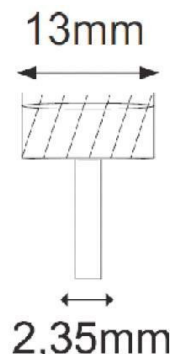

- Suured lõikurid võivad isegi alla maksimaalse nimikiiruse töötamisel hakata vibreerima. Kiirust tuleb viivitamatult vähendada, et vältida lõikuri, tera või kasutaja kahjustamist.
- Kasutage alati kvaliteetset lõikurit.

Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist lülitage masin alati välja ja tõmmake pistikupesa välja. Kasutage lõikuri puhastamiseks pehmet, kuiva lappi.

Võtke lõikur peast välja ja asetage see kasti.

Hoidke seadet jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

Ettevaatust:

Ärge kunagi kasutage juhtploki või pea puhastamiseks keemilisi lahusteid jms.

Ärge kunagi valage vett või muid vedelikke otse juhtseadmele või peale.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse ilusalongides. Seadme tööpõhimõte ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonal, et vältida soovimatuid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid tohib teostada ainult töötaja, kes on volitatud teeninduskeskuse (firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.) poolt.
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIVESHOP SP poolt pakutava volitatud teenindusega. Z O.O. järgmistel juhtudel:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamist.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme märgitud kasutusaja tagamiseks soovitakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui seadme ohutu kasutamise kohta on tagatud järelevalve või juhendamine, et mõistetakse sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Seadme ebaõige kasutamine või kokkupuude seadmega elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja

seejärel üle anda kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidest.

Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus ka täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu saata ümbertöötlemisele. Need tuleb üle anda asjaomastele kogumispunktile.

kogumine ja seda saab üle anda ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult juhul, kui see asub originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%.

Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, seda ei tohi mõjutada löögid.

mehaaniliste löökide või atmosfääri mõjuritega.