

ACTIVESHOP[®]

BEDIENUNGSANLEITUNG

Fräsmaschine VIVA 602 S



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, Gebäude
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Technische Daten

Nennspannung	12 V 2 A
Ausgangsspannung	12 V 2 A
Leistung	36 W
Drehzahl	45.000 U/min

Abmessungen




Hinweis

1. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu verhindern. Eine solche Ansammlung kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu Schäden am Gerät führen.
2. Es ist nicht zulässig, das Netzkabel um das Gerät zu wickeln, da dies zu einer Fehlfunktion des Kabels führen kann.
3. Stellen Sie stets sicher, dass das Gerät an eine Stromquelle mit der richtigen Nennspannung angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu einem Brand, einem Stromschlag oder Verbrennungen kommen.
4. Das Kabel darf nicht verändert, gedehnt, übermäßig gebogen oder verdreht werden.
5. Es dürfen keine schweren Gegenstände auf das Kabel gelegt werden.
6. Verhindern Sie das Eindringen von Staub oder anderen schädlichen Partikeln in den Stecker, die Basis oder den Kopf, indem Sie Staubfänger verwenden.
7. Das Gerät darf nicht geschlagen oder geworfen werden. Wenn das Gerät durch einen Schlag oder Sturz beschädigt wurde, darf es nicht weiter verwendet werden.
8. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an einen autorisierten Kundendienst.

Aufbau des Geräts

Symbol für Drehrichtung Batteriesymbol

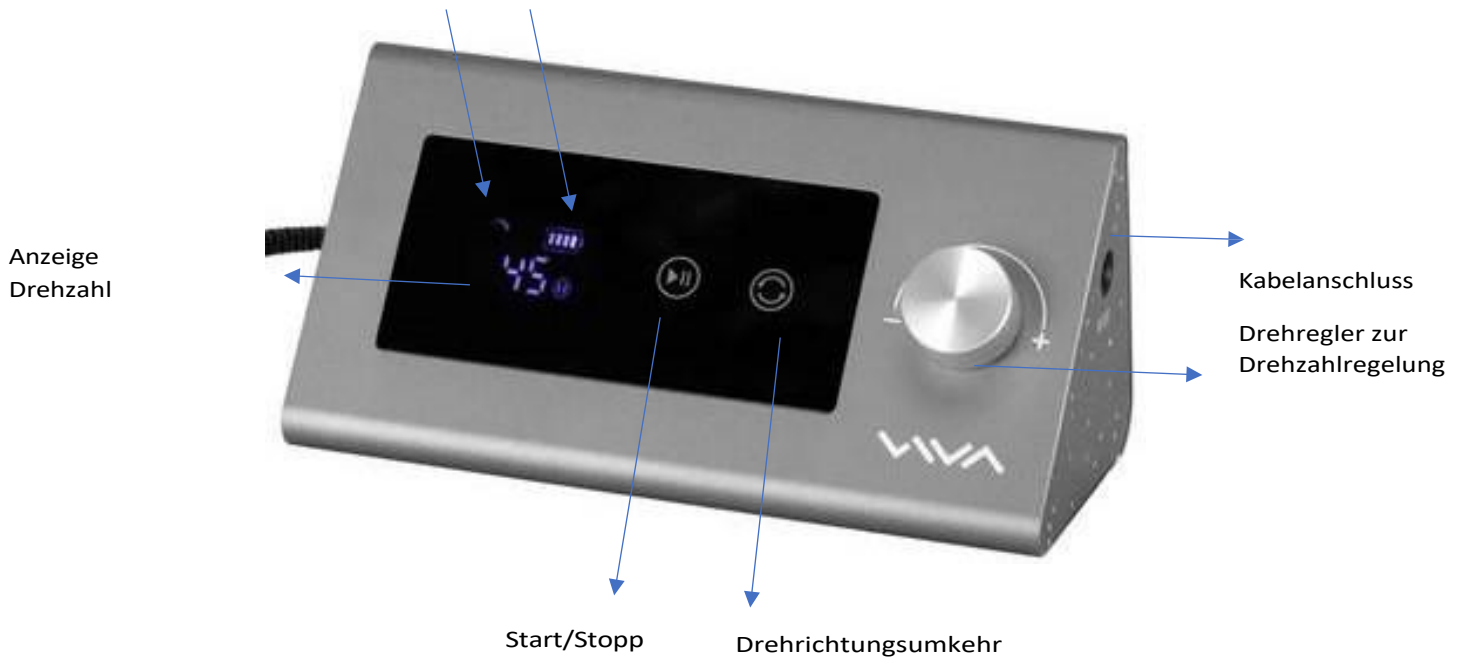

Bedienungsanleitung:

1. Stellen Sie sicher, dass der Fräser richtig eingesetzt und arretiert ist. Der Kopf verfügt über ein Twist-Lock-System, mit dem Sie den Fräser einfach einsetzen und herausnehmen können.
2. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und starten Sie es dann mit der Start/Stopp-Taste.
3. Stellen Sie die Drehzahl (RPM) mit dem Drehknopf ein, indem Sie ihn nach links oder rechts drehen.
4. Sie können die Drehrichtung durch Drücken der Taste
5. Reduzieren Sie nach Beendigung der Behandlung die Drehzahl auf ein Minimum, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.



Wechseln des Fräasers

1. Um den Fräser zu wechseln, drehe den Twist-Lock-Knopf nach links in Richtung des Symbols mit dem offenen Vorhängeschloss.
2. Nun können Sie den Fräser aus der Spindel herausziehen und durch einen neuen ersetzen.
3. Nachdem Sie den Fräser in die Spindel eingesetzt haben, drehen Sie den Twist-Lock-Knopf nach rechts in Richtung des Symbols mit dem geschlossenen Vorhängeschloss, bis Sie ein charakteristisches „Klicken“ hören.
4. Die gewünschte Drehzahl des Fräasers hängt vom Typ und vom Material ab, aus dem der Fräser gefertigt ist. Beachten Sie hierzu die Angaben des Herstellers.

Achtung

Auf dem Bildschirm kann der Fehler „Er1“ angezeigt werden, wenn der Fräser nicht richtig eingesetzt oder nicht arretiert ist.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Personal verhindert unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter des autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.

3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden – damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
A) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder gibt seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel ist beschädigt, d) das Gerät ist umgekippt oder das Gehäuse ist beschädigt.
5. Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen muss das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose gezogen werden
7. Stecken Sie nichts in die Öffnung des Geräts. Sollte ein Fremdkörper in die Öffnung gelangen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Minute zu warten (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG:

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern eine Aufsicht oder Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts gewährleistet ist, damit die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen durch Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen in der Nähe befinden, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Benutzung des Geräts verfügen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher sollte es außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sind gemäß den Umweltschutzvorschriften an Recyclingzentren zu übergeben. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden. Befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Elektro-Altgeräte, sollten getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten auch alte Geräte wertvolle, recycelbare Bestandteile, weshalb sie der Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Sie sollten daher an entsprechende Sammelstellen abgegeben werden; alternativ können sie auch an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–) 20 °C und (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät ist an einem gut belüfteten Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 75 % zu lagern. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.