

ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

Frézka VIVA 602 S



Dovozca:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Technické údaje

Menovité napätie	12 V 2 A
Výstupné napätie	12 V 2 A
Výkon	36 W
Otáčky	45 000 ot/min

Rozmery




Upozornenie

1. Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Hromadenie uvedených látok môže viesť k nesprávnej funkcii zariadenia alebo dokonca k jeho poškodeniu.
2. Nie je povolené ovíjať napájací kábel okolo zariadenia, mohlo by to spôsobiť poruchu kábla.
3. Vždy sa uistite, že zariadenie je napájané zo zdroja s správnym menovitým napätím. Uistite sa, že zástrčka je správne zasunutá do zásuvky. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleniu.
4. Kábel nesmie byť upravovaný, napínaný, nadmerne ohýbaný ani skrúcaný.
5. Na kábel sa nesmie klásť nič ťažké.
6. Zabráňte vniknutiu prachu alebo iných škodlivých častíc do zástrčky, základne alebo hlavice použitím lapačov prachu.
7. Zariadenie nesmie byť vystavené nárazom ani hodené. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia v dôsledku nárazu alebo pádu, nesmie sa ďalej používať.
8. Nesnažte sa zariadenie rozoberať ani opravovať. V prípade potreby opravy kontaktujte distribútora, u ktorého ste zariadenie zakúpili, alebo autorizovaný servis.

Konštrukcia zariadenia

Ikona smeru otáčania Ikona batérie

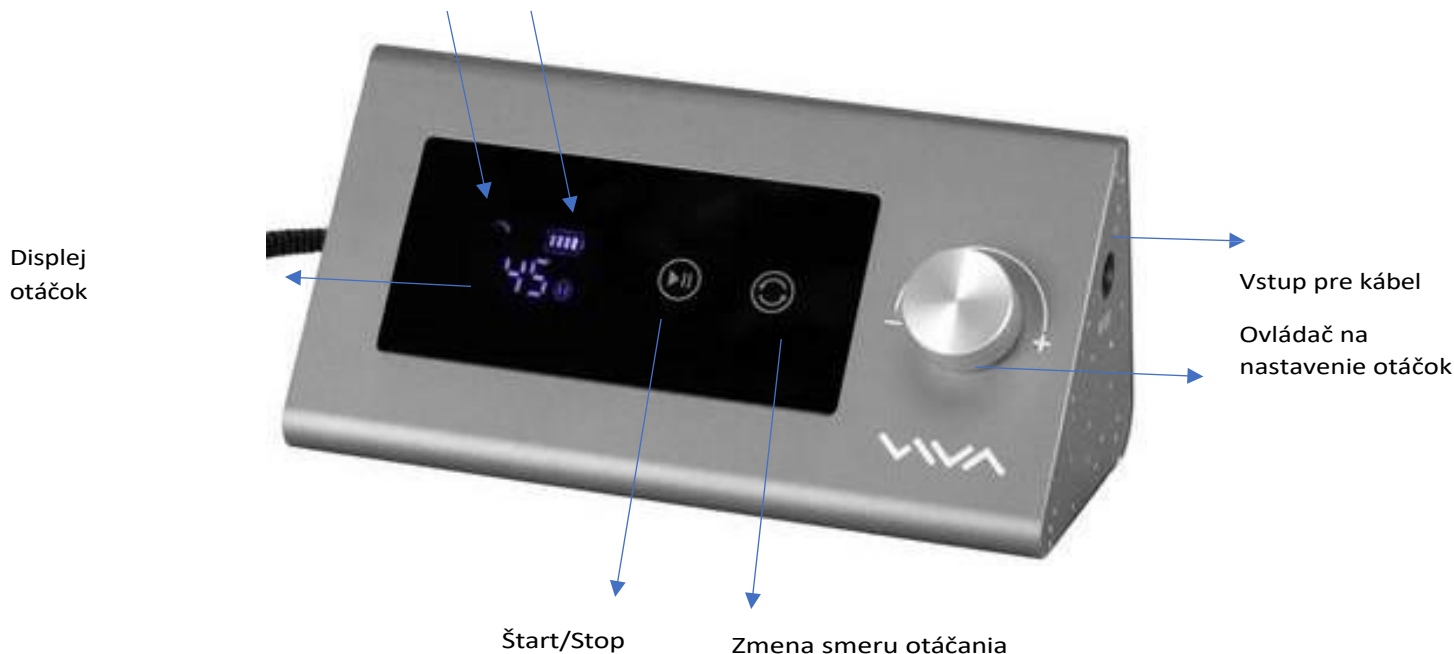

Návod na použitie:

1. Uistite sa, že fréza je správne nasadená a zaistená. Hlava je vybavená systémom twist-lock, vďaka ktorému môžete frézu ľahko nasadiť a vybrať.
2. Pripojte zariadenie k napájaniu a potom ho spustíte pomocou tlačidla Start/Stop.
3. Pomocou otočného gombíka nastavte otáčky (RPM) otočením gombíka doľava alebo doprava.



4. Smer otáčania môžete zvoliť stlačením tlačidla
5. Po ukončení práce znížte otáčky na minimum, vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.

Výmena frézy

1. Na výmenu frézy otočte gombík Twist Lock doľava, smerom k symbolu otvoreného visiaceho zámku.
2. V tomto momente môžete vybrať frézu z vretena a nahradiť ju novou.
3. Po vložení frézy do vretena otočte gombík Twist Lock doprava, smerom k symbolu zatvoreného zámku, až počujete charakteristické „kliknutie“.
4. Požadovaná rýchlosť frézy závisí od typu a materiálu, z ktorého je fréza vyrobená. V tejto súvislosti si prečítajte informácie uvedené výrobcom.

Upozornenie

Na displeji sa môže zobrazíť chyba Er1, ak je fréza nesprávne zasunutá alebo nie je zaistená.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Toto zariadenie je profesionálny prístroj určený na použitie v kozmetických salónoch. Používanie zariadenia výlučne kvalifikovaným personálom umožňuje predísť nežiaducim následkom počas procedúry.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné práce a opravy smie vykonávať výlučne pracovník autorizovaného servisu (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Zariadenie nesmie byť inštalované ani obsluhované v blízkosti tekutín, na vlhkých miestach alebo s mokрыmi rukami – aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch je potrebné ihneď vytiahnuť zástrčku zo zásuvky a kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - A) Do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva podivné zvuky, c) napájací kábel je poškodený, d) zariadenie sa prevrátilo alebo došlo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble sa nesmú klásť žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miestach, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné po každom ukončení práce so zariadením vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky
7. Do otvoru v zariadení nevkladajte žiadne predmety. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie nesmie byť umiestnené na nestabilnom vozíku, polici alebo vozidle. V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
9. Aby bola zaručená stanovená životnosť zariadenia, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájanie musí zodpovedať špecifikácii uvedenej na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna funkcia zariadenia, jeho poškodenie alebo dokonca vznietenie.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaný servis – tým sa vyhnete nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a znalostí o zariadení, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukciá o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli súvisiace riziká zrozumiteľné.
3. Zariadenie nie je určené na hranie detí. Deti nesmú so zariadením hrať.
4. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní zariadenia.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým zariadením môže predstavovať riziko poškodenia zdravia alebo viesť k smrti, preto je potrebné ho používať a uchovávať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Použité elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly je potrebné odovzdať do zariadení na recykláciu surovín v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia sa nesmú vyhadzovať do kontajnerov na domový odpad. Je potrebné postupovať v súlade s pravidlami týkajúcimi sa likvidácie tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o vyhasnutých zariadeniach, vyhasnuté zariadenia je potrebné

zbierať oddelene a následne odovzdať do zberných miest pre použitý elektrický a elektronický spotrebič.

Po skončení životnosti, ako aj staré zariadenia obsahujúce plnohodnotné komponenty vhodné na recykláciu, je potrebné odovzdať na ďalšie spracovanie. Preto je potrebné ich odovzdať do príslušných zberných miest, prípadne ich môžete odovzdať spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výlučne v originálnom obale. Zariadenie je potrebné skladovať na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 75 %. Prevádzková teplota je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať ani upúšťať, nesmie byť vystavené mechanickým otrasom ani poveternostným vplyvom.