

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni čistilnik UC-002



Uvoznik:


z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024

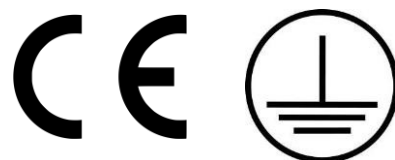

Tehnični podatki:

Napetost	220V - 240V 50Hz
Moč	65W
Frekvenca vibracij	40kHz
Dimenzije	295 x 230 x 207 mm
Dimenzije posode	245 x 147 x 77 mm
Prostornina posode	2,5 l
Najmanjši nivo tekočine	1 l
Najvišji nivo tekočine	2 l
Časomer	90-480 s

- Pred polnjenjem rezervoarja izključite napravo iz električnega omrežja. Ne prekoračite vrstice "MAX", da ne bi prišlo do prevelikega polnjenja.
- Rezervoarja ne polnite z abrazivnimi ali jedkimi kemikalijami. To lahko povzroči puščanje pralnega stroja in posledično poškodbe.
- Če je kabel ali vtič poškodovan, podložke ne uporabljajte. Če je poškodovan, se za pregled in popravilo obrnite na servisni center.
- Pralni stroj hranite na varnem mestu.
- Pralni stroj ne sme nikoli ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
- Ne uporabljajte ga med kopanjem.
- Pralni stroj takoj po uporabi izključite iz električnega omrežja.
- Pralnega stroja ne potaplajte v vodo, da se izognete električnemu udaru.
- Ne izlivajte vode s sprednje strani pralnega stroja, saj lahko poškodujete zaslon.

Konstrukcija pralnih strojev in dodatna oprema:



1. Najvišji nivo tekočine
2. Najmanjši nivo tekočine
3. Rezervoar
4. Prikazovalnik
5. Indikator temperature
6. Gumb za nadzor temperature
7. Gumb za vklop/izklop
8. Gumb za vklop ultrazvoka
9. Gumb za funkcijo deaeracije
10. Gumb za nastavitev časa

Nadzorna plošča in funkcije:

- 1. Gumb za vklop/izklop.** Uporablja se za vklop in izklop pralnega stroja.
- 2. Ultrazvočni gumb.** Uporablja se za vklop ultrazvočne funkcije. Najprej je treba nastaviti čas delovanja. V nasprotnem primeru funkcija ne bo aktivirana.
- 3. Zaslón.** Prikazuje trenutno temperaturo. Ko je vklopljena ultrazvočna funkcija, prikazuje preostali čas delovanja.
- 4. Nastavitev temperature.** Ko pritisnete gumb za uravnavanje temperature, pralnik samodejno segreje vodo in nato vzdržuje temperaturo tekočine na približno 60 °C. Modra barva indikatorja temperature označuje, da se tekočina segreva. Rdeča barva indikatorja označuje, da je bila dosežena zahtevana temperatura. **Opomba:** pralnik samodejno segreje tekočino, da ohrani njeno temperaturo. Indikator se za čas segrevanja samodejno obarva modro.
- 5. Gumb Degas.** Uporablja se za aktiviranje funkcije odplinjevanja. Ob vklopu pralni stroj samodejno nastavi čas delovanja na 90 sekund, lučka delovanja pralnega stroja pa utripa zeleno. V nekaterih primerih se lahko v raztopini v pralniku zaradi kemičnih reakcij pojavijo mehurčki zraka (plina). Plinski mehurčki ovirajo normalno delovanje pralnega stroja. Vklop funkcije odplinjevanja pomaga odstraniti plinske mehurčke in tako izboljša delovanje pralnega stroja.
- 6. Nadzor časa delovanja raztopine.** Uporablja se za nastavitev časa delovanja pralnega stroja. Možne nastavitve: 90s, 180s, 280s, 380s in 480s.

SHRANJEVANJE IN RAVNANJE

1. Ne vklaplajte pralnega stroja brez vode v njem. Vklop pralnega stroja brez vode lahko povzroči poškodbe pralnega stroja.
2. Ne preobremenjujte pralnega stroja z neprekinjenim delovanjem. Po 30 minutah neprekinjenega delovanja pustite pralni stroj v mirovanju še 10 minut.
3. Ne puščajte vode v pralnem stroju trajno. Po uporabi iz pralnega stroja izlijte vodo ali raztopino. Če pustite vodo ali raztopino v pralnem stroju dlje časa, ga lahko poškodujete.
4. Poskrbite za zunanjo stran pralnega stroja. Vse ostanke vode ali raztopine takoj obrišite. Za čiščenje pralnega stroja uporabite vlažno brisačo. Po pranju ga obrišite do suhega.
5. Naprave ne priključujte na elektriko z mokrimi ali vlažnimi rokami.
6. Hranite na suhem in hladnem mestu, stran od sončne svetlobe.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Odstranite pokrov, postavite izdelke v posodo in jo napolnite z vodo. Voda mora očistiti predmete, ki jih je treba očistiti, vendar ne sme preseči najvišje ravni tekočine.
2. Namestite pokrov in nato pralni stroj priključite na električno omrežje. Pritisnite gumb "Vklop/izklop", da zaženete stroj. Na zaslonu se bo prikazala temperatura vode.
3. Pritisnite gumb za nastavitev časa, da izberete želeni čas delovanja. Na zaslonu bo prikazano 90s, ponovno pritisnite gumb, da spremenite čas na 180 sekund. Z vsakim naslednjim klikom se čas spremeni za 100 sekund.
4. Pritisnite gumb Ultrasonic, da aktivirate ultrazvočno funkcijo. Svetlobna dioda se bo prižgala zeleno. Če želite ustaviti ultrazvok, ponovno pritisnite gumb, LED dioda se bo ugasnila.
5. Pritisnite gumb za uravnavanje temperature, da izberete želeno temperaturo čiščenja. Svetlobna dioda se bo prižgala modro. Če ponovno pritisnete gumb, se bo aparat prenehal segrevati, LED dioda pa bo ugasnila. Najvišja temperatura čiščenja je 60 °C.
6. Ko končate z delom, aparat izključite iz električnega omrežja, izlijte preostalo vodo in aparat obrišite do suhega.

NAČINI ČIŠČENJA



Običajno čiščenje

Uporabite vodo v skladu z navodili za uporabo. Po končanem čiščenju izlijte vodo.



Pranje v raztopini

Raztopino za čiščenje pripravite v skladu s priporočili proizvajalca. Pazite, da ne prekoračite koncentracije raztopine. To lahko poškoduje tesnila v pralnici, zaradi česar obstaja nevarnost poplavljanja elektronskih komponent. Ko končate, napolnite pralni stroj z vodo, ga vklopite za 90 sekund in nato ostanke izlijte iz pralnega stroja. Tako boste preprečili poškodbe pralnega stroja zaradi dolgotrajnega stika s kemikalijami.



Pranje v serijah

Pri pranju predmetov, ki ne sodijo v posodo, lahko del predmeta potopite v pralno sredstvo in nato očistite drugi del.

Med čiščenjem pustite pokrov odprt, vendar se ne pozabite dotakniti vode v posodi.



Napredno čiščenje (za močno umazano opremo)

Ravnajte kot pri pranju z raztopino. Nato vodo zamenjajte s čisto vodo in postopek ponovite.

Predmeti, ki niso primerni za čiščenje v ultrazvočnem čistilniku:

- Drobní nakit (biseri, smaragdi, izdelki iz slonovine, biseri, školjke, agat).
- Varjeni, prevlečeni in lepljeni izdelki
- Drugi predmeti, kot so les, prevlečeno steklo, keramika, filtri za fotoaparate.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVSHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.