ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO


GABBIANO STANDING INFRAZONE Y-707



Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025


Scansione per diverse lingue

CE

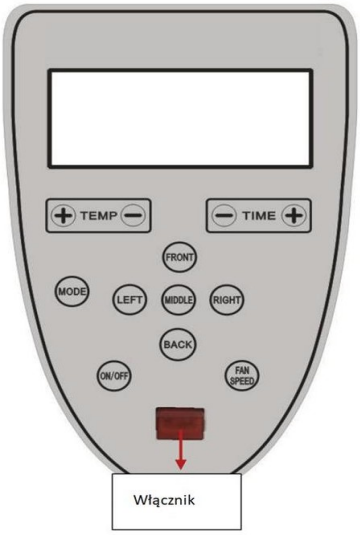



Wyświetlacz

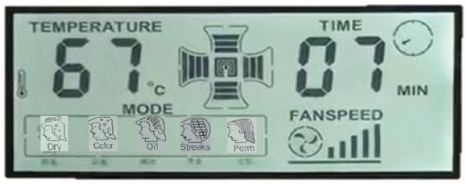

Opcje zabiegowe



Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Opzione asciugatura: asciuga i capelli in modo rapido ed efficace, riduce l'elettricità statica e l'effetto crespo. Lascia i capelli lisci e lucidi senza danneggiarli.
Opzione colorazione: riduce i tempi del trattamento di colorazione e accelera l'assorbimento del pigmento.
Opzione rigenerazione: il trattamento favorisce l'assorbimento dei preparati applicati sui capelli.
Opzione Balayage: riduce la durata del trattamento di colorazione e accelera l'assorbimento del pigmento.
Opzione permanente: riduce il tempo del trattamento di colorazione e accelera l'assorbimento del pigmento.

Istruzioni per l'uso:
Collegare l'alimentatore a una presa di corrente
corrispondente al voltaggio. 2-Premere l'interruttore
ON/OFF per accendere l'apparecchio.
3 - Premere il tasto modalità per selezionare il programma desiderato (asciugatura, colorazione, trattamenti, mèches o permanente). Premere in sequenza fino a trovare la modalità desiderata.
4- Una volta selezionata una modalità, è possibile aumentare o diminuire il tempo e la temperatura in base alle diverse procedure. (Per aumentare è sufficiente premere il tasto (+), mentre per diminuire è sufficiente premere il tasto (-).
5- L'unità dispone di 5 pannelli di riscaldamento: anteriore, posteriore, centrale, sinistro e destro. Ogni pannello può essere aumentato o diminuito, in base alla procedura scelta.
6. Per aumentare o diminuire la velocità del ventilatore, è sufficiente cliccare in sequenza il tasto "FANSPEED" fino a raggiungere il livello desiderato.
7. Al termine dell'operazione, spegnere l'interruttore "ON/OFF".
8- Conservare l'apparecchiatura in un luogo sicuro

MANUTENZIONE:

1 - La parte interna dell'apparecchio si sporca facilmente, quindi deve essere pulita periodicamente.

2- I capelli o le sostanze chimiche intrappolate possono causare malfunzionamenti e diventare fonte di odori sgradevoli.

3- Quando sostanze chimiche, agenti permanenti o coloranti entrano in contatto con l'apparecchio, utilizzare un panno umido per pulirlo il prima possibile. In caso contrario, la superficie potrebbe macchiarsi o scolorirsi.

4- Pulire il pannello di controllo con un panno morbido e asciutto.

5 - Se si versa acqua su questo componente, pulirlo il prima possibile. L'acqua può causare guasti elettrici e danneggiare l'unità.

Modello	Y 707
Funzione	Infrazone
Potenza	1500W~ 1800W
Tensione	110V-240V
Tensione nominale	50~ 60Hz
Temperatura di esercizio	50-80 C
Tempo	0-60 min
Numero di programmi	5
Peso	15 kg

Osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizza l'apparecchio. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

1- Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato da professionisti adeguatamente specializzati.

2- Non coprire l'apparecchio con alcun tipo di materiale durante il funzionamento. Il surriscaldamento potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni alle persone.

3- Non smontare o tentare di riparare l'apparecchio. Lo smontaggio, la riparazione o la modifica devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico qualificato. I tentativi di smontaggio, riparazione o modifica possono causare incidenti anomali.

4- Non toccare le parti funzionanti. Tenere le mani e le dita lontane dalle parti funzionanti, il cui contatto può causare lesioni.

5- Mantenere l'apparecchiatura asciutta. Non pulire le parti dell'unità principale con panni bagnati, ecc. e non lasciare che l'acqua entri in contatto con essa. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

6- Non collegare un altro apparecchio elettrico alla stessa presa.

7- Non tentare di spostare l'unità tirando il cavo di alimentazione. Ciò potrebbe far cadere l'apparecchio e danneggiare il cavo.

8- Non attorcigliare il cavo di alimentazione e non appoggiarvi sopra oggetti pesanti. L'attorcigliamento del cavo o il posizionamento di oggetti pesanti su di esso può provocare scosse elettriche o incendi.

9- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

10 - Scollegare l'unità quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Scollegare il cavo di alimentazione alla fine della giornata lavorativa o quando si esegue la manutenzione. Gli incendi causati da cortocircuiti elettrici possono essere provocati dal degrado dell'isolamento. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da una persona altrettanto qualificata per evitare rischi.

11 - Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite di sostanze chimiche. Quando sostanze chimiche, solide o coloranti entrano in contatto con l'apparecchiatura, pulirle il prima possibile con un panno umido. In caso contrario, la superficie potrebbe macchiarsi o scolorirsi.

12 - È necessaria una stretta sorveglianza quando l'apparecchio viene utilizzato da o in prossimità di bambini e persone con capacità fisiche e mentali limitate. Non lasciate l'apparecchio incustodito quando è collegato.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo che i liquidi non possano penetrare nell'apparecchio.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è entrato in contatto con un liquido, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o la sua custodia è stata danneggiata.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.