ACTIVESHOP®

Istruzioni per l'uso

Gabbiano standing infrazone 938



Scansione per diverse lingue

Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025

Costruzione:




Montaggio:

1. Far scorrere lo stativo nell'infrazone.
2. Inserire le rotelle nella base a cinque stelle
3. Inserire il supporto nella base e serrare le viti.
4. Collegare l'alimentazione e accendere l'interruttore per verificare eventuali irregolarità.

Dati tecnici:

- Potenza: fino a 1400 W
- Temperatura di riscaldamento: 60-70 °C
- Tensione: 220 V
- Frequenza: 50-60 Hz
- Consumo medio di energia: 1000-1200 W
- Tempo di funzionamento consigliato: 30 minuti

Pannello di controllo:

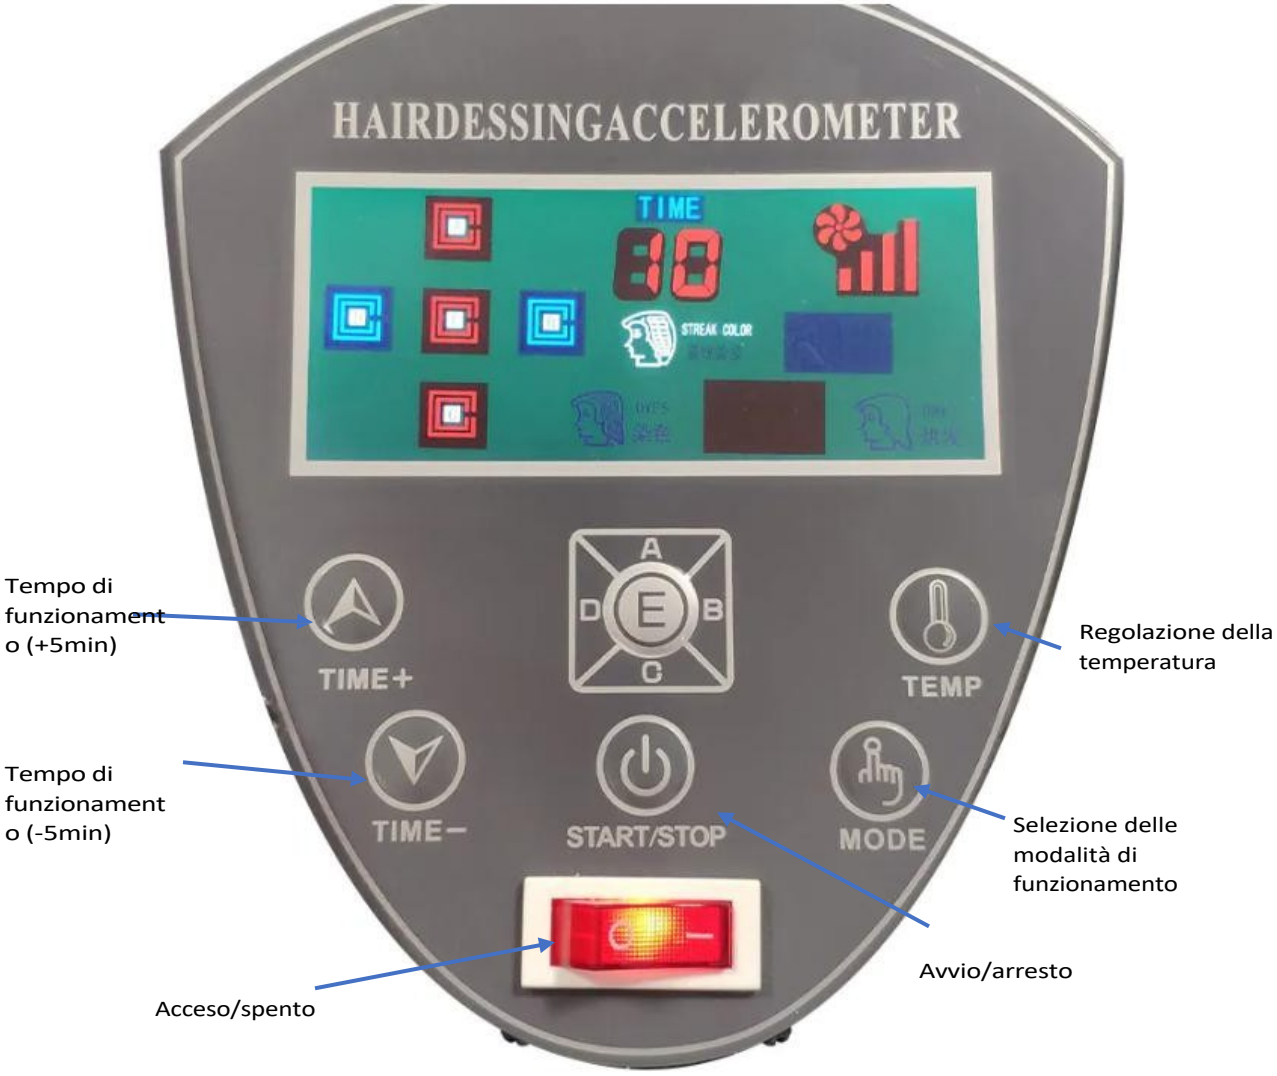

Gruppi di commutazione che controllano i singoli riscaldatori:

- Gruppo A - riscaldatori superiori
- Gruppo B - riscaldatori del lato destro
- Gruppo C - riscaldatori inferiori
- Gruppo D - riscaldatori di sinistra
- Gruppo E - i riscaldatori centrali

Per aumentare o diminuire la temperatura è sufficiente utilizzare i pulsanti: "TEMPO +" o "TEMPO - ".

Modalità:



Perm a strisce - per le permanenti: utilizzare questo pulsante per creare un effetto riccio più forte



Decolorazione - lucidare i capelli colorati per farli sembrare più naturali dopo la colorazione.



Tintura - riscaldare i capelli colorati in modo che il colore sia ben fissato alle radici, così che il colore dei capelli possa durare per più di tre mesi.



Cura - cura nutriente con eucalipto e maschera per capelli decolorati.



Asciugatura - dopo il lavaggio, i capelli vengono asciugati con il phon. Poi, dopo averli modellati, i capelli vengono asciugati con un acceleratore per fissare lo stile e prevenire l'effetto crespo.

Attenzione.

- Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura raggiunge valori elevati. Non toccare l'infrazone per evitare di scottarsi.
- Non utilizzare su pendii, in condizioni di umidità, su tappeti a pelo lungo o in aree affollate.
- In caso di fuoriuscita di fumo, crepe o altri problemi con il riscaldatore, spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il servizio di assistenza ACTIVESHOP.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio di assistenza ACTIVESHOP.
- Staccare la spina quando si è terminato di lavorare con l'apparecchio.
- Non gettare o spostare l'apparecchio con violenza.
- Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua.
- Non lasciare l'apparecchio acceso senza sorveglianza.
- Controllare la stabilità del supporto prima di ogni utilizzo.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.

4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi: a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio è stato danneggiato.

b) l'apparecchio emette un odore strano, fumo o rumori strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di tali apparecchi.
regole di smaltimento. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Per questo motivo devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, oltre che alla ACTIVESHOP SA.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto

stoccaggio e trasporto, l'unità non deve essere lanciata o fatta cadere, né esposta a urti meccanici o agenti atmosferici.