ACTIVESHOP®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Nettoyeur à ultrasons ACDS-300




Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Caractéristiques techniques :

Tension	220 - 240 V 50Hz
Puissance	60 W
Fréquence de vibration	42 kHz
Dimensions de l'appareil	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Dimensions du conteneur	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Capacité du réservoir	800 ml
Niveau minimum de liquide	200 ml
Niveau maximum de liquide	650 ml
Poids	1,27 kg
Minuterie	900 - 600 s

- Débranchez l'appareil avant de le remplir. Ne pas dépasser la ligne "MAX" pour éviter tout débordement.
- Ne remplissez pas le réservoir avec des produits chimiques abrasifs ou corrosifs. Il pourrait fuir et être endommagé.
- N'utilisez pas le laveur si le câble ou la fiche est endommagé. S'il est endommagé, contactez un centre de service pour qu'il l'examine et le répare.
- Conservez le lave-linge dans un endroit sûr, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Le lave-linge ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne l'utilisez pas lorsque vous vous baignez.
- Débranchez le lave-linge de la source d'alimentation après utilisation.
- Ne pas immerger le lave-linge dans l'eau afin d'éviter tout choc électrique.
- L'eau doit être versée par l'espace indiqué par la flèche sur le lave-linge.

Construction et accessoires du lave-linge :

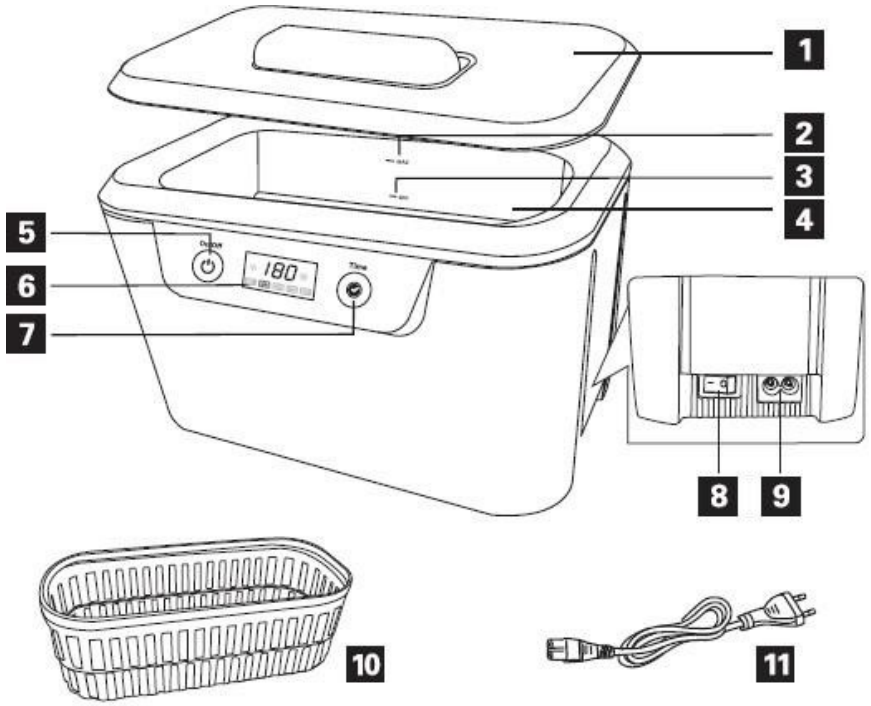

1. Couvercle
2. Ligne de niveau maximum du liquide
3. Ligne de niveau minimum du liquide
4. Réservoir
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Affichage de l'heure
7. Touche de réglage du mode
8. Interrupteur d'alimentation
9. Prise pour le câble d'alimentation 10. panier (en option)
11. cordon d'alimentation

STOCKAGE ET MANIPULATION



1. Ne mettez pas le lave-linge en marche s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. La mise en marche du lave-linge sans eau peut endommager le lave-linge.
2. Ne surchargez pas le lave-linge en le faisant fonctionner en continu. Après 30 minutes de fonctionnement continu, laissez le lave-linge inactif pendant 10 minutes supplémentaires.
3. Ne laissez pas d'eau dans le lave-linge en permanence. Videz l'eau ou la solution du lave-linge après utilisation. Laisser de l'eau ou de la solution dans le lave-linge pendant une longue période peut l'endommager.
4. Prenez soin de l'extérieur du lave-linge. Essuyez immédiatement tout résidu d'eau ou de solution. Utilisez une serviette humide pour nettoyer le lave-linge. Essuyez-le après le lavage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Retirez le couvercle. Placez les produits dans le panier, puis dans la cuve du lave-linge.
   Pour les objets pointus qui pourraient endommager le lave-linge, veillez à utiliser le panier. N'oubliez pas non plus que le panier absorbe 30 à 40 % de l'énergie du nettoyeur à ultrasons.

2. Remplissez la cuve d'eau. L'eau doit recouvrir les objets à nettoyer, mais ne doit pas dépasser le niveau maximum de liquide.

3. Mettez le couvercle en place et branchez le lave-linge sur l'alimentation électrique. L'écran affiche 180.
   Il s'agit du temps de lavage par défaut du lave-linge (indiqué en secondes).

4. Réglez la durée sélectionnée à l'aide de la touche de réglage de la durée. Choix possibles : 180s, 300s, 480s, 90s, 600s.


5. Mettez le lave-linge en marche à l'aide de l'interrupteur. Le processus de nettoyage commence. Le temps est décompté jusqu'à 0.

6. Lorsque l'écran affiche zéro, le lave-linge s'arrête automatiquement.

7. Si vous souhaitez terminer le nettoyage à l'avance, appuyez sur l'interrupteur. Si vous devez répéter un cycle ou augmenter la durée du nettoyage, appuyez sur le bouton de réglage de la durée, sélectionnez la durée appropriée et appuyez sur l'interrupteur pour redémarrer l'appareil.

8. Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé, puis verser l'eau restante et essuyez-le.

9. Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais.

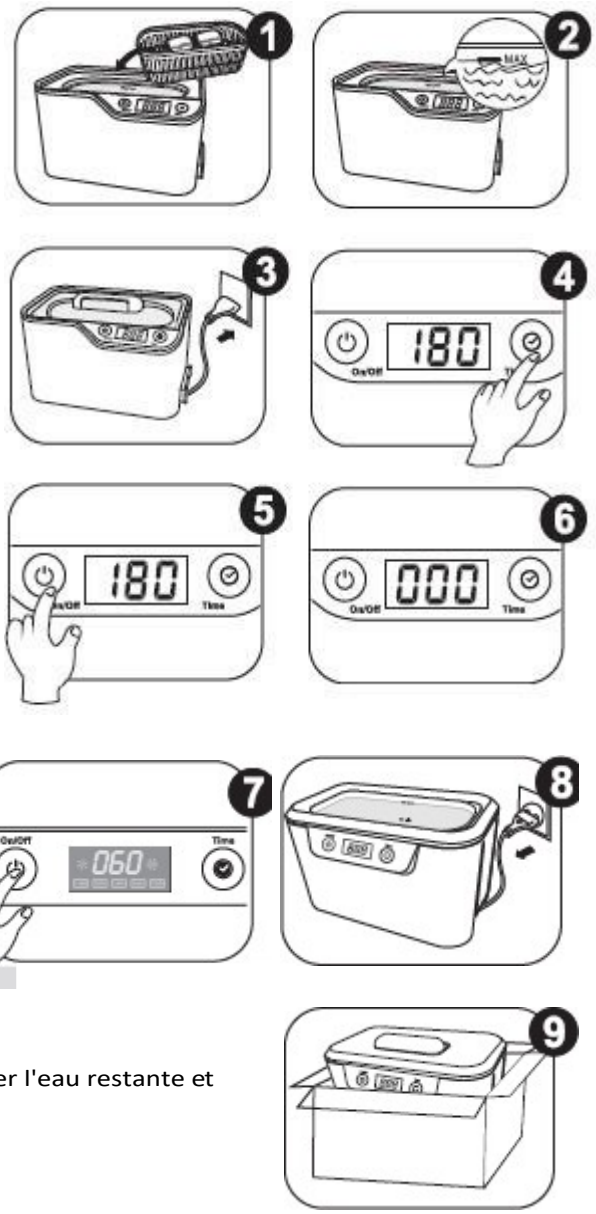

MÉTHODES DE NETTOYAGE



1. Lavage ordinaire.
Utilisez l'eau conformément au mode d'emploi. Videz l'eau lorsque vous avez terminé.



2. Lavage en solution
Préparez la solution de nettoyage selon les recommandations du fabricant. Veillez à ne pas dépasser la concentration de la solution. Cela pourrait endommager les joints du lave-linge, avec pour conséquence un risque d'inondation des composants électroniques. Lorsque vous avez terminé, remplissez le lave-linge d'eau, mettez-le en marche pendant 90 secondes, puis versez les résidus hors du lave-linge. Vous éviterez ainsi que le lave-linge ne soit endommagé par un contact prolongé avec des produits chimiques.



3. Nettoyage intermédiaire

Lorsque vous lavez des articles qui nécessitent des solutions spéciales, il est conseillé de les mettre d'abord dans le conteneur, puis dans le réservoir du lave-linge. Versez ensuite l'eau et la solution de nettoyage, sans dépasser le niveau maximum de liquide. Branchez l'appareil, sélectionnez le temps de fonctionnement (10 minutes sont recommandées) et appuyez sur l'interrupteur pour démarrer.

MODE D'EMPLOI DES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Le panier est idéal pour nettoyer les petits objets. Placez les objets dans le panier, puis insérez-le dans la cuve du lave-linge. V e i l l e z à ce que les objets n'entrent pas en contact les uns avec les autres.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné aux instituts de beauté. La manipulation de l'appareil par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de manière à ce qu'aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé par Activeshop Sp. z o.o. dans les cas suivants :
    a) (a) du liquide a pénétré dans l'appareil, (b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, (c) le cordon d'alimentation a été endommagé, (d) l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et être remis aux points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés.

Ils peuvent également être confiés à Activeshop Sp. z o.o.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.