ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ultrahangos tisztító ACDS-300




Importőr:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Műszaki adatok:

Feszültség	220 - 240 V 50Hz
Teljesítmény	60 W
Rezgési frekvencia	42 kHz
Méretek	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
A tartály méretei	18.0 x 8.7 x 5.8 cm
Tartály kapacitása	800 ml
Minimális folyadékszint	200 ml
Maximális folyadékszint	650 ml
Súly	1,27 kg
Időzítő	900 - 600 s

- A töltés előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. A túltöltés elkerülése érdekében ne lépje túl a "MAX" vonalat.
- Ne töltse fel a tartályt súroló vagy maró vegyszerekkel. Ez szivárgást okozhat, ami károkat okozhat.
- Ne használja a mosógépet, ha a kábel vagy a dugó sérült. Sérülés esetén forduljon szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából.
- A mosógépet biztonságos, száraz és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.
- A mosógépet soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha be van dugva.
- Ne használja fürdés közben.
- Használat után húzza ki a mosógépet az áramforrásból.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a mosógépet vízbe.
- A vizet a mosógépen a nyíllal jelzett helyen keresztül kell kiönteni.

Mosószerkezet és tartozékok:

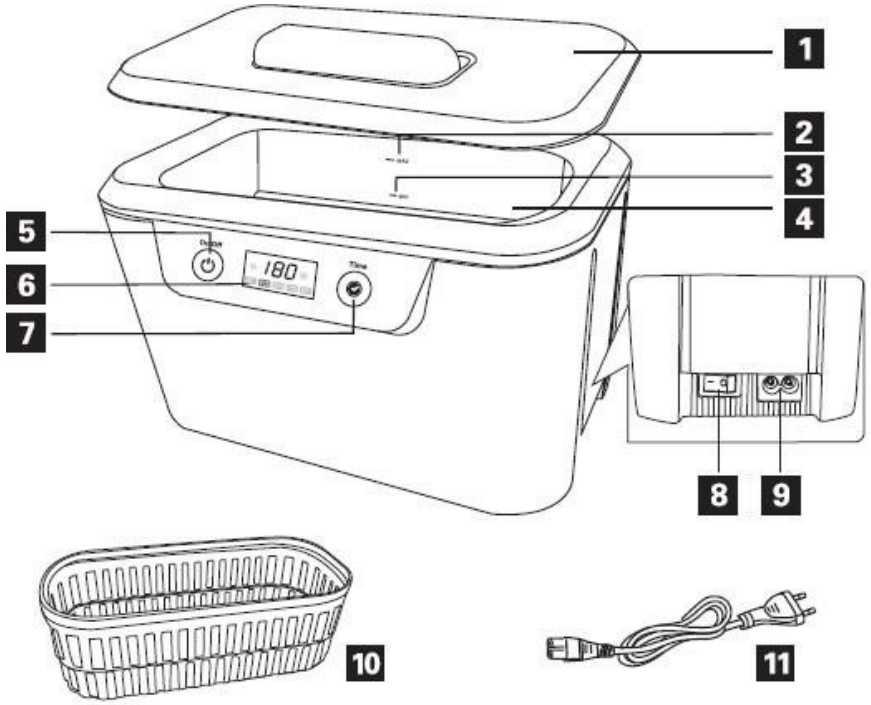

1. Fedél
2. Maximális folyadékszint vonal
3. Minimális folyadékszint vonal
4. Tartály
5. Be-/kikapcsoló
6. Időkijelző
7. Üzemmód-beállító gomb
8. Tápkapcsoló
9. Tápkábel aljzat 10.Basket (opcionális)
11.Tápkábel

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS



1. Ne kapcsolja be a mosógépet anélkül, hogy víz lenne benne. A mosógép víz nélküli bekapcsolása károsíthatja a mosógépet.
2. Ne terhelje túl a mosógépet folyamatos működéssel. 30 perc folyamatos működés után hagyja a mosógépet további 10 percig üresen.
3. Ne hagyja a vizet tartósan a mosógépben. Használat után öntse ki a vizet vagy az oldatot a mosógépből. Ha a vizet vagy az oldatot hosszú ideig a mosógépben hagyja, az károsíthatja azt.
4. Vigyázzon a mosógép külső felületére. A visszamaradt vizet vagy oldatot azonnal törölje le. Használjon nedves törülközőt a mosógép tisztításához. Mosás után törölje szárazra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Vegye le a fedelet. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a mosógép tartályába.
   Éles tárgyakhoz, amelyek károsíthatják a mosógépet, mindenképpen használja a kosarat. Ne feledje azt sem, hogy a kosár elnyeli az ultrahangos tisztítóberendezés energiájának 30-40%-át.

2. Töltse meg a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem haladhatja meg a maximális folyadékszintet.

3. Tegye fel a fedelet, majd csatlakoztassa a mosógépet a tápegységhez. A kijelzőn 180 fog megjelenni.
   Ez a mosógép alapértelmezett mosási ideje (másodpercben megadva).

4. Állítsa be a kiválasztott időt az időbeállító gomb segítségével. Lehetséges választási lehetőségek: 180s, 300s, 480s, 90s, 600s.


5. Kapcsolja be a mosógépet a kapcsolóval. A mosási folyamat elindul. Az idő 0-ig visszaszámol.


6. Amikor a kijelzőn megjelenik a nulla, a mosógép automatikusan leáll.

7. Ha idő előtt be akarja fejezni a tisztítást, nyomja meg a kapcsolót. Ha meg kell ismételni egy ciklust, vagy meg kell növelni a tisztítási időt, nyomja meg az időbeállító gombot, válassza ki a megfelelő időt, és nyomja meg a kapcsolót a készülék újraindításához.


8. Ha végzett, húzza ki a készüléket a konnektorból, törölje szárazra a készüléket.

9. Tárolja száraz és hűvös helyen.

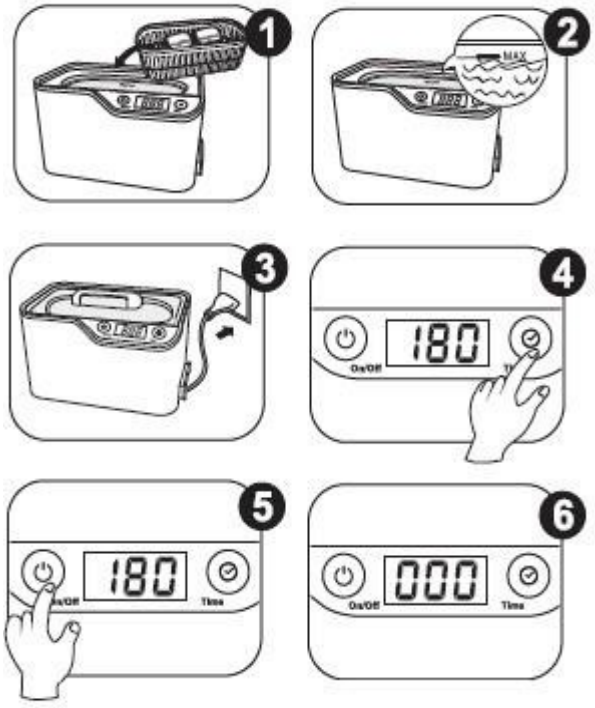

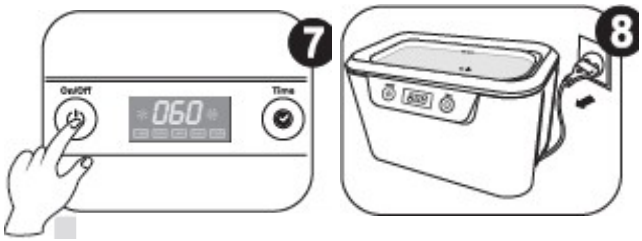

Öntse ki a maradék vizet és

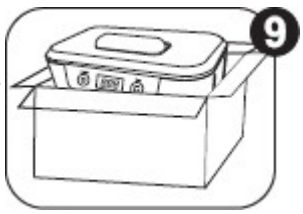


TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK



1. Rendes mosás.
A vizet a használati utasításnak megfelelően használja. Öntse ki a vizet, amikor végzett.



2. Mosás oldatban
Készítse el a tisztítóoldatot a gyártó ajánlásainak megfelelően. Vigyázzon, hogy ne lépje túl az oldat koncentrációját. Ez károsíthatja a mosógép tömítéseit, és ennek következtében fennáll az elektronikus alkatrészek elárasztásának veszélye. Ha végzett, töltse fel a mosógépet vízzel, kapcsolja be 90 másodpercre, majd öntse ki a mosószer maradékát a mosógépből. Ez megakadályozza, hogy a mosógép károsodjon a vegyszerekkel való tartós érintkezés miatt.

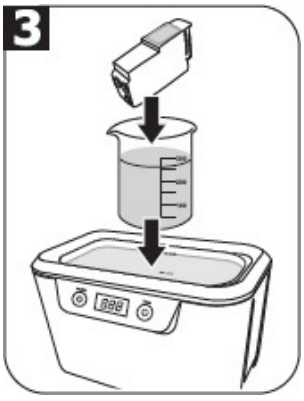

3. Közbenső tisztítás

Speciális oldatokat igénylő tárgyak mosásakor célszerű először a tartályba, majd a mosógép tartályába tenni. Ezután öntse bele a vizet és a tisztítóoldatot, de ne lépje túl a maximális folyadékszintet. Csatlakoztassa a készüléket, válassza ki az üzemidőt (10 perc ajánlott), és nyomja meg a kapcsolót az indításhoz.

AZ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI



A kosár a kis tárgyak tisztítására lesz a legalkalmasabb. Helyezze a tárgyakat a kosárba, majd helyezze be a mosógép tartályába. Törekedjen arra, hogy a tárgyak ne érintkezzenek egymással.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. Ha a készüléket csak képzett kozmetikus személyzet kezeli, elkerülhetők a kezelés során a nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az Activeshop Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
    a) (a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket a következők szerint kell gyűjteni külön kell gyűjteni, majd a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyein kell leadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat az alábbi helyeken kell leadni

megfelelő gyűjtőhelyeken, illetve az Activeshop Sp. z o.o. vállalatnál is leadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.