ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aparat de curățat cu ultrasunete ACDS-300




Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Date tehnice:

Tensiune	220 - 240 V 50Hz
Putere	60 W
Frecvența vibrațiilor	42 kHz
Dimensiuni	22,0 x 13,8 x 14,1 cm
Dimensiunile recipientului	18,0 x 8,7 x 5,8 cm
Capacitatea rezervorului	800 ml
Nivel minim de lichid	200 ml
Nivel maxim de lichid	650 ml
Greutate	1,27 kg
Cronometru	900 - 600 s

- Deconectați aparatul înainte de umplere. Nu depășiți linia "MAX" pentru a evita umplerea excesivă.
- Nu umpleți rezervorul cu substanțe chimice abrazive sau corozive. Aceasta poate provoca scurgeri ale acestuia, ducând la deteriorări.
- Nu utilizați spălătorul dacă cablul sau fișa sunt deteriorate. Dacă sunt deteriorate, contactați un centru de service pentru inspecție și reparații.
- Depozitați mașina de spălat într-un loc sigur, uscat și ferit de lumina directă a soarelui.
- Spălătorul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
- Nu utilizați în timp ce faceți baie.
- Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare după utilizare.
- Nu scufundați mașina de spălat în apă pentru a evita electrocutarea.
- Apa trebuie să fie turnată prin spațiul de pe mașina de spălat indicat de săgeată.

Construcția și accesoriile spălătorului:

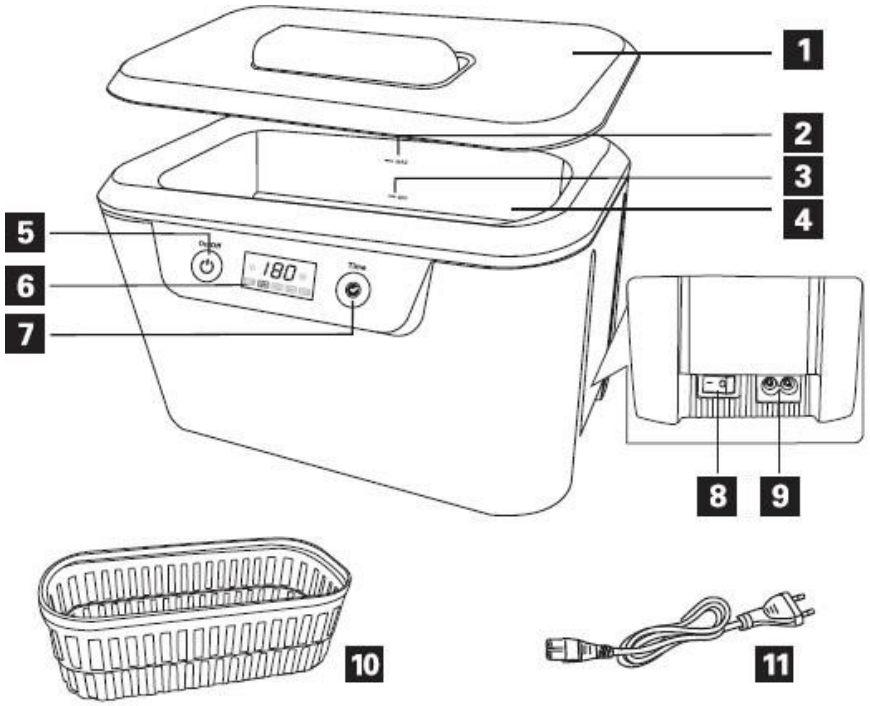

1. Capac
2. Linia de nivel maxim al lichidului
3. Linia de nivel minim al lichidului
4. Rezervor
5. Comutator pornire/oprire
6. Afișaj timp
7. Tasta de setare a modului
8. Comutator de alimentare
9. Priză cablu de alimentare
10. Coș (opțional)
11. Cablu de alimentare

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE



1. Nu porniți mașina de spălat fără apă în interior. Pornirea spălătorului fără apă poate deteriora spălătorul.
2. Nu supraîncărcați mașina de spălat cu funcționare continuă. După 30 de minute de funcționare continuă, lăsați mașina de spălat în gol pentru încă 10 minute.
3. Nu lăsați permanent apă în mașina de spălat. Turnați apa sau soluția din mașina de spălat după utilizare. Lăsarea apei sau a soluției în mașina de spălat pentru o perioadă lungă de timp o poate deteriora.
4. Aveți grijă de exteriorul mașinii de spălat. Ștergeți imediat orice rest de apă sau soluție. Utilizați un prosop umed pentru a curăța mașina de spălat. Ștergeți după spălare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Scoateți capacul. Așezați produsele în coș și apoi în rezervorul mașinii de spălat.
   Pentru obiectele ascuțite care ar putea deteriora mașina de spălat, asigurați-vă că utilizați coșul. De asemenea, rețineți că coșul absoarbe 30-40% din energia mașinii de spălat cu ultrasunete.

2. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere obiectele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim de lichid.

3. Puneți capacul și apoi conectați mașina de spălat la sursa de alimentare. Afișajul va indica 180.
   Acesta este timpul de spălare implicit pentru mașina de spălat (indicat în secunde).

4. Setați timpul selectat utilizând tasta de setare a timpului. Opțiuni posibile 180s, 300s, 480s, 90s, 600s.


5. Porniți mașina de spălat cu ajutorul comutatorului. Procesul de curățare va începe. Timpul va număra până la 0.

6. Când zero apare pe afișaj, mașina de spălat se va opri automat.

7. Dacă doriți să terminați curățarea înainte de timp, apăsați comutatorul. Dacă trebuie să repetați un ciclu sau să măriți timpul de curățare, apăsați butonul de setare a timpului, selectați timpul corespunzător și apăsați comutatorul pentru a reporni aparatul.

8. Scoateți aparatul din priză când ați terminat, ștergeți turnați apa rămasă și aparatul uscat.

9. Depozitați într-un loc uscat și răcoros.

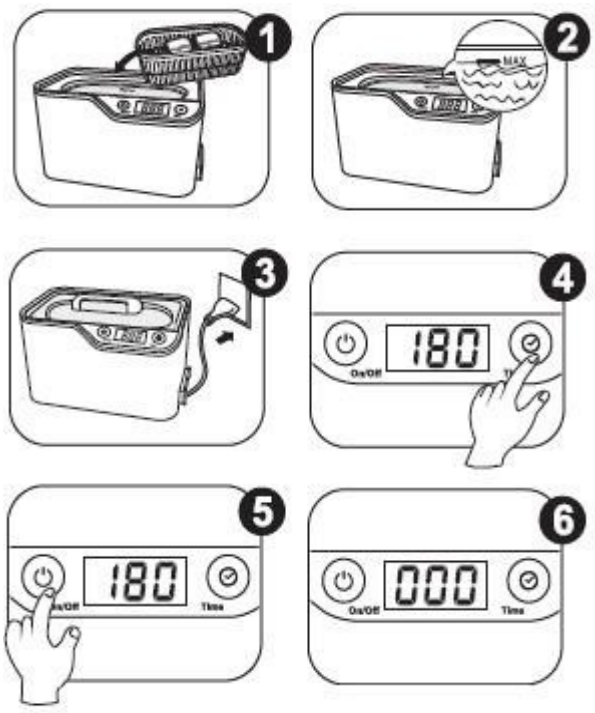



METODE DE CURĂȚARE




1. Spălare obișnuită.

Utilizați apă în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Turnați apa când ați terminat.



2. Spălarea în soluție

Pregătiți soluția de curățare în conformitate cu recomandările producătorului. Aveți grijă să nu depășiți concentrația soluției. Acest lucru poate deteriora garniturile de etanșare din mașina de spălat, cu riscul consecutiv de inundare a componentelor electronice. Când ați terminat, umpleți mașina de spălat cu apă, porniți-o timp de 90 de secunde și apoi turnați reziduurile din mașină. Acest lucru va preveni deteriorarea spălătorului în urma contactului prelungit cu substanțele chimice.

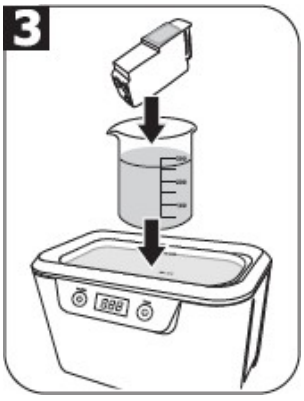

3. Curățare intermediară

Atunci când spălați articole care necesită soluții speciale, este recomandabil să le puneți mai întâi în recipient și apoi în rezervorul mașinii de spălat. Turnați apoi apa și soluția de curățare, fără a depăși nivelul maxim de lichid. Conectați aparatul, selectați timpul de funcționare (se recomandă 10 minute) și apăsați comutatorul pentru pornire.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ACCESORIILOR OPȚIONALE



Coșul va funcționa cel mai bine pentru curățarea obiectelor mici. Așezați obiectele în coș și apoi introduceți-l în rezervorul mașinii de spălat. Încercați s ă vă asigurați că obiectele nu intră în contact unele cu altele.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Manipularea aparatului numai de către personal cosmetician calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.
4. Scoateți imediat aparatul din priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de Activeshop Sp. z o.o. în următoarele cazuri
    a) (a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea ar trebui să fie predate la

punctele de colectare corespunzătoare și pot fi, de asemenea, predate la Activeshop Sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.