ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Ultrahelipuhasti ACD-3840



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2 54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024


Tehnilised andmed:

Mudel	CD-3840
Pinge	220 - 240 V 50Hz
Võimsus	37 W
Vibratsiooni sagedus	42 kHz
Mõõtmed	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Konteineri mõõtmed	16,8 x 10 x 5,6 cm
Mahuti mahutavus	700 ml
Minimaalne vedeliku tase	200 ml
Maksimaalne vedeliku tase	600 ml
Kaal	0,95 kg
Taimer	90 - 480 s

1. Enne täitmist tõmmake seade vooluvõrgust välja. Ärge ületage joont "MAX", et vältida ületäitmist.
2. Ärge täitke paaki abrasiivsete või söövitavate kemikaalidega. See võib põhjustada selle lekkimise, mille tagajärjel võib tekkida kahju.
3. Ärge kasutage pesurit, kui kaabel või pistik on kahjustatud. Kui see on kahjustatud, pöörduge kontrollimiseks ja parandamiseks teeninduskeskusesse.
4. Hoidke pesumasinat turvalises, kuivas ja otsese päikesevalguse eest varjatud kohas.
5. Pesumasinat ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud.
6. Ärge kasutage pesumasinat suplemise ajal.
7. Tõmmake pesumasin pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
8. Ärge kastke pesumasinat vette, et vältida elektrilööki 9. Vesi tuleb valada välja pesumasinal oleva noolega tähistatud koha kaudu.

Pesuri ehitus ja tarvikud:


1. Kaaned
2. Maksimaalse vedeliku taseme joon vedeliku tase
3. Paak
4. Aja näidik
5. Sisse/välja lüliti
6. Aja muutmise klahv
7. Toitejuhe
8. Korv (valikuline)
9. Kellatugi (valikuline)

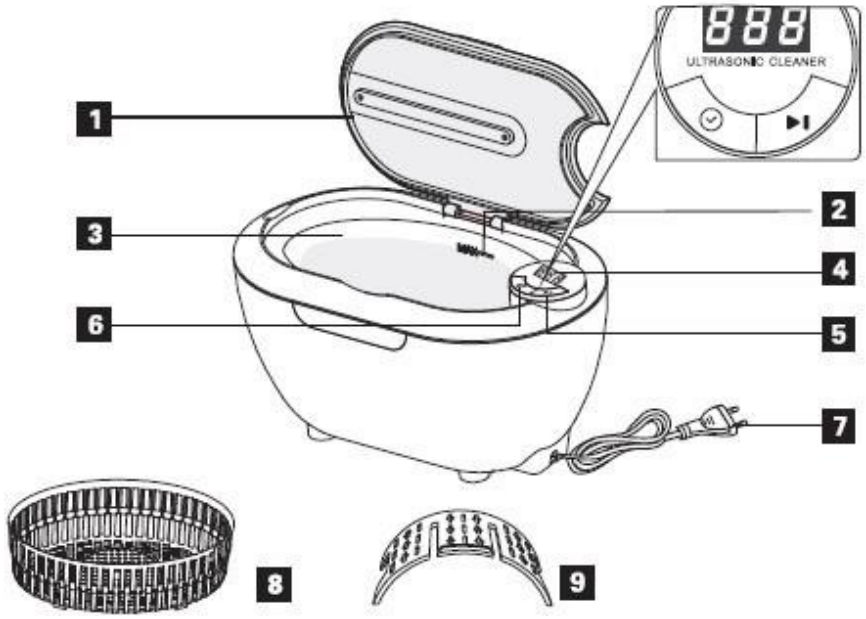

HOIUSTAMINE JA KÄSITSEMINE




1. Ärge lülitage pesumasinat sisse ilma veeta. Pesumasina sisselülitamine ilma veeta võib pesumasinat kahjustada.
2. Ärge koormake pesumasinat pideva töötamise korral üle. Pärast 30 minutit pidevat töötamist laske pesumasinal veel 10 minutit puhata.
3. Ärge jätke pesumasinasse pidevalt vett. Valage vesi või lahus pärast kasutamist pesumasinast välja. Vee või lahuse pikaks ajaks pesumasinasse jätmine võib seda kahjustada. Vesi tuleb välja valada ettevaatlikult, Pesumasina välispind ei ole veekindel.
4. Hoolitsege pesumasina väliskülje eest. Pühkige koheselt ära kõik vee- või lahusejäägid. Kasutage pesumasina puhastamiseks niisket rätikut. Pühkige pärast pesemist kuivaks.

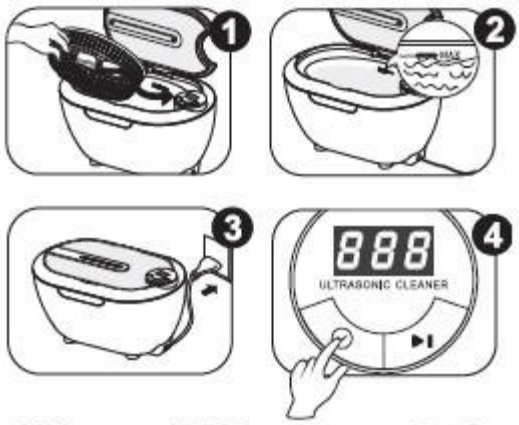


KASUTUSJUHEND

1. Avage kaas. Asetage tooted korvi ja seejärel pesumasina paaki.
   Kui teil on teravaid esemeid, mis võivad kasutage korvi. Pidage ka meeles, et korv neelab 30-40% ultrahelipuhasti energiast.

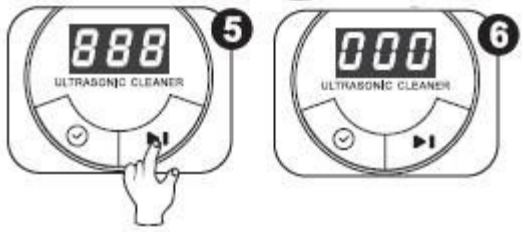


2. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedeliku taset.

3. Sulgege kaas ja seejärel ühendage pesumasin vooluvõrku. Ekraanil kuvatakse 180.
   See on vaikimisi puhastusaeg (antud sekundites).

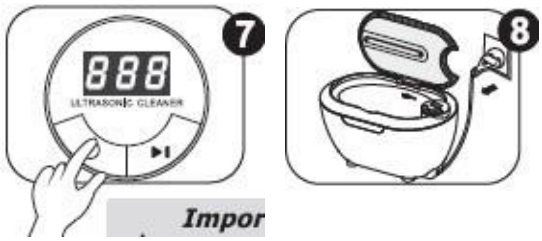

4. Seadistage valitud aeg, kasutades aja seadistamise klahvi. Võimalikud valikud 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

5. Lülitage pesumasin lüliti abil sisse.
   Puhastusprotsess algab. Aeg loeb tagasi 0-ni.

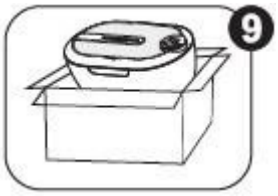

6. Kui ekraanile ilmub null, lõpetab pesumasin automaatselt oma töö.

7. Kui soovite puhastamise enneaegselt lõpetada, vajutage nuppu On/Off. Kui teil on vaja tsüklit korrata või soovite aega pikendada, vajutage aja seadmise nuppu, valige sobiv aja ja vajutage seadme taaskäivitamiseks lülitit.

8. Kui olete lõpetanud, tõmmake seade vooluvõrgust välja, valage ülejäänud vesi maha ja pühkige seade kuivaks.

9. Säilitage kuivas ja jahedas kohas.

PUHASTUSMEETODID





pesumasinate pikemaajaline kokkupuude kemikaalidega.

1. Tavaline pesemine

Kasutage vett vastavalt kasutusjuhendile. Valage vesi pärast pesu lõpetamist ära.

2. Pesemine lahuses

Valmistage puhastuslahus vastavalt tootja soovitustele. Olge ettevaatlik, et mitte ületada lahuse kontsentratsiooni. See võib kahjustada pesuri tihendeid, mille tagajärjel on oht, et elektroonikakomponendid võivad üleujutada. Kui olete lõpetanud, valage lahus välja, täitke pesumasin veega, lülitage see 90 sekundiks sisse ja seejärel valage jäägid pesumasinast välja. See hoiab ära kahjustuste tekkimise

LISATARVIKUTE KASUTUSJUHEND



Korv töötab kõige paremini väikeste esemete puhastamiseks. Asetage esemed korvi ja seejärel sisestage see pesumasina paaki. Püüdke jälgida, et esemed ei puutuks omavahel kokku.



Kasutage käevõru puhastamisel alust, et hoida kella veepinnast kõrgemal.

Juhendis olevad pildid on ainult illustratiivsed. Nende eesmärk on aidata selgitada pesumasina toimimist.

TOOTED, MIS EI SOBI PUHASTAMISEKS ULTRAHELIPESURIGA

- Peened ehted (pärlid, smaragd, elevandiluust esemed, helmed, merekarbid, akaat).
- Keevitatud, kaetud ja liimitud esemed.
- Muud esemed, nagu puit, kaetud klaas, keraamika, fotoaparaatide filtrid.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.

2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et valesti seadme kahjustuste või isegi põlemise oht.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi s e a d m e t e kõrvaldamise eeskirju.
Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja üle anda elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.