ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni čistilnik ACD-3840



Uvoznik:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024


Tehnični podatki:

Model	CD-3840
Napetost	220-240 V 50 Hz
Napajanje	37 W
Frekvenca vibracij	42 kHz
Dimenzije	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Dimenzije posode	16,8 x 10 x 5,6 cm
Prostornina posode	700 ml
Najmanjši nivo tekočine	200 ml
Najvišji nivo tekočine	600 ml
Teža	0,95 kg
Časovnik	90 - 480 s

1. Pred polnjenjem napravo izključite iz električnega omrežja. Ne prekoračite vrstice "MAX", da se izognete prevelikemu polnjenju.
2. Rezervoarja ne polnite z abrazivnimi ali jedkimi kemikalijami. To lahko povzroči puščanje in poškodbe.
3. Ne uporabljajte pralnika, če je kabel ali vtič poškodovan. Če je poškodovan, se za pregled in popravilo obrnite na servisni center.
4. Pralni stroj shranjujte na varnem, suhem mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
5. Pralni stroj ne sme nikoli ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
6. Ne uporabljajte ga med kopanjem.
7. Po uporabi pralni stroj izključite iz vira napajanja.
8. Ne potapljajte pralnega stroja v vodo, da se izognete električnemu udaru. 9. Vodo je treba izliti skozi območje s puščico na pralnem stroju.

Konstrukcija pralnih strojev in dodatna oprema:

1. Pokrov
2. Linija za najvišji nivo tekočine nivo tekočine
3. Rezervoar
4. Prikaz časa
5. Stikalo za vklop/izklop
6. Tipka za spremembo časa
7. Napajalni kabel
8. Košara (po izbiri)
9. Stojalo za uro (po izbiri)

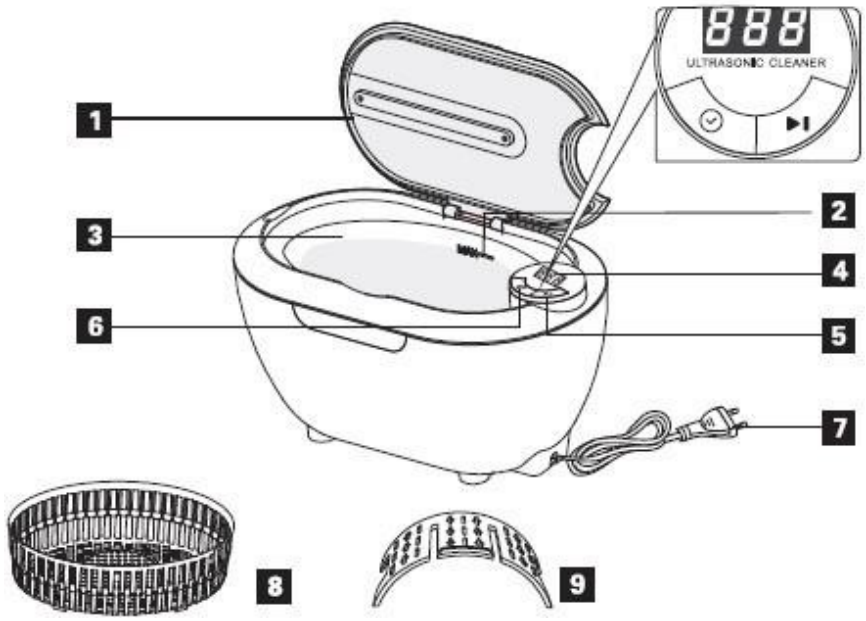

SHRANJEVANJE IN ROKOVANJE



1. Ne vklapljajte pralnega stroja brez vode v njem. Vklop pralnega stroja brez vode lahko povzroči poškodbe pralnega stroja.
2. Ne preobremenjujte pralnega stroja z neprekinjenim delovanjem. Po 30 minutah neprekinjenega delovanja pustite pralni stroj počivati še 10 minut.
3. Ne puščajte vode v pralnem stroju trajno. Po uporabi iz pralnega stroja izlijte vodo ali raztopino. Dolgotrajno puščanje vode ali raztopine v pralnem stroju ga lahko poškoduje. Vodo je treba izliti
   Zunanjost pralnega stroja ni vodotesna.
4. Poskrbite za zunanjo stran pralnega stroja. Takoj obrišite morebitne ostanke vode ali raztopine. Za čiščenje pralnega stroja uporabite vlažno brisačo. Po pranju ga obrišite do suhega.




NAVODILA ZA UPORABO

1. Odprite pokrov. Izdelke položite v košaro in nato v rezervoar pralnega stroja.
   Če imate v vozilu ostre predmete, ki bi lahko uporabite košarico. Ne pozabite tudi, da košara absorbira 40 % energije ultrazvočnega čistilnika.

2. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokrivati predmete, ki jih želite očistiti, vendar ne sme presegati najvišje ravni tekočine.

3. Zaprite pokrov in nato priključite čistilnik na električno omrežje. Na zaslonu se bo prikazalo 180.
   To je privzeti čas čiščenja (naveden v sekundah).

4. Izbrani čas nastavite s tipko za nastavitev časa.
   Možne izbire: 180 s, 280 s, 380 s, 480 s, 90 s.

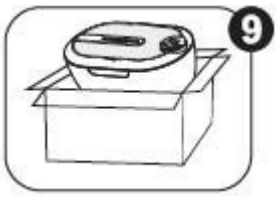

5. Pralni stroj vklopite s stikalom. Začel se bo postopek čiščenja. Čas se bo odštel do 0.

6. Ko se na zaslonu prikaže ničla, pralni stroj samodejno konča svoje delo.

7. Če želite čiščenje končati predčasno, pritisnite gumb za vklop/izklop. Če morate cikel ponoviti ali želite podaljšati čas, pritisnite gumb za nastavitev časa, izberite ustrezno
   čas in pritisnite stikalo za ponovni zagon naprave.

8. Po končanem čiščenju izklopite napravo iz električnega omrežja, izlijte preostalo vodo in napravo obrišite do suhega.

9. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

NAČINI ČIŠČENJA





pralnih strojev zaradi dolgotrajnega stika s kemikalijami.

1. Običajno pranje

Uporabite vodo v skladu z navodili za uporabo. Po končanem pomivanju vodo odlijete.

2. Pranje v raztopini

Raztopino za čiščenje pripravite v skladu s priporočili proizvajalca. Pazite, da ne prekoračite koncentracije raztopine. To lahko poškoduje tesnila v pralnici in posledično povzroči nevarnost poplavljanja elektronskih komponent. Ko končate, izlijte raztopino, napolnite pralni stroj z vodo, ga vklopite za 90 sekund in nato ostanke izlijte iz pralnega stroja. S tem boste preprečili poškodbe

NAVODILA ZA UPORABO DODATNE OPREME



Košara se bo najbolje obnesla pri čiščenju manjših predmetov. Predmete položite v košarico in jo nato vstavite v rezervoar pralnega stroja. Poskusite zagotoviti, da predmeti ne pridejo v stik drug z drugim.



Pri čiščenju zapestnice uporabite stojalo, da uro držite nad vodno gladino.

Slike v navodilih so namenjene le ponazoritvi. Njihov namen je pomagati pri razlagi delovanja pralnega stroja.

IZDELKI, KI NISO PRIMERNI ZA ČIŠČENJE V ULTRAZVOČNEM ČISTILNIKU

- Drobni nakit (biseri, smaragdi, izdelki iz slonovine, biseri, školjke, agat).
- Varjeni, prevlečeni in lepljeni izdelki
- Drugi predmeti, kot so les, prevlečeno steklo, keramika, filtri za fotoaparate.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim posledicam med nego.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja družba ACTIVESHOP Ltd:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) poškodovan je napajalni kabel, (d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. Ne vstavljajte ničesar v odprtino naprave. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanje naprave, poškodbe ali celo požar.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih napak v delovanju se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme.
Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.