ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrické kozmetické kreslo Azzurro 803D 3 motory




Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Pred použitím kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Uistite sa, že boli odstránené všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že je kreslo v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite kozmetické kreslo na miesto, kde sa bude používať.
4. Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.


Poznámka! Tento spotrebič nesmú používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nesmú sa hrať v blízkosti kozmetického kresla.

Rozmery zariadenia:

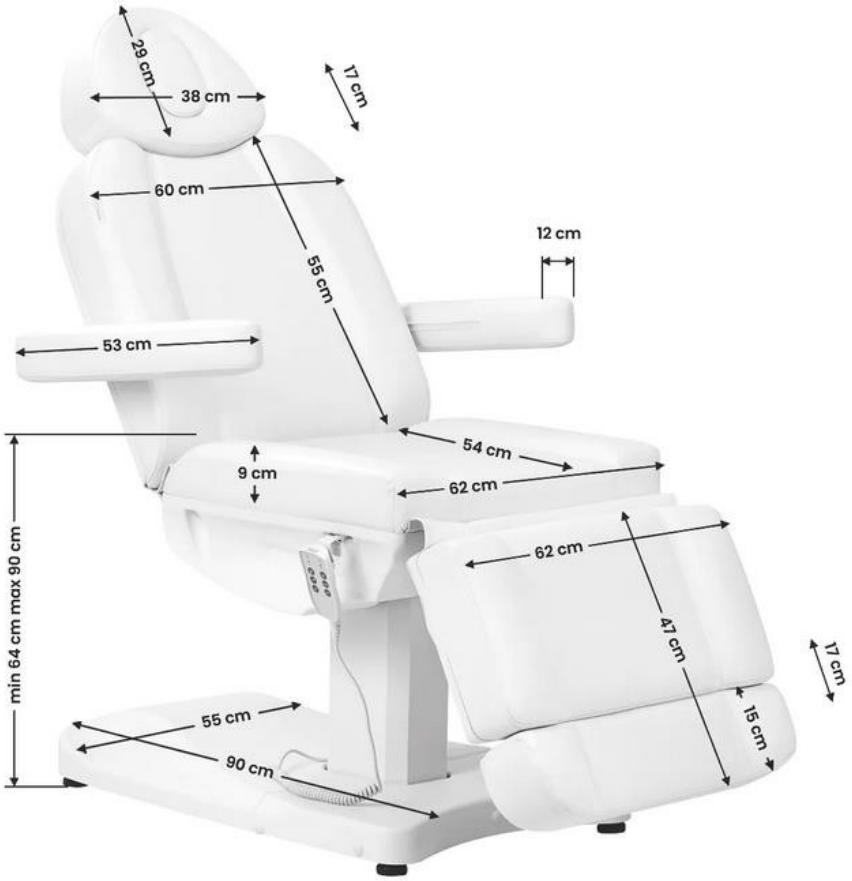



Konštrukcia spotrebiča:

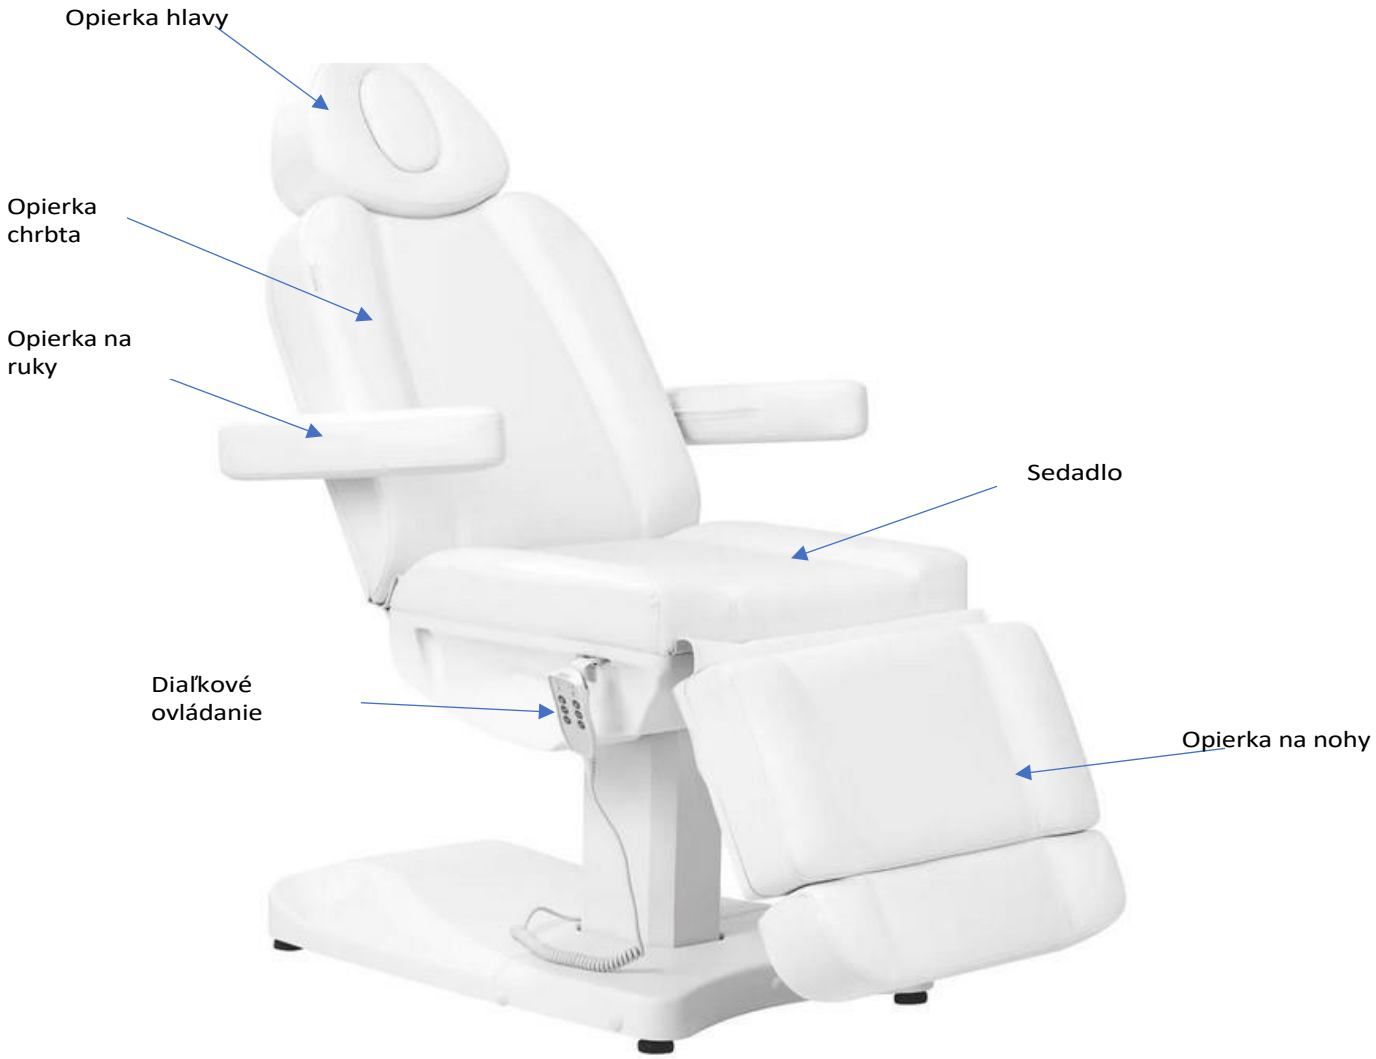

Upozornenie:

1. Opierka nôh nie je navrhnutá tak, aby uniesla plnú hmotnosť dospelého človeka.
2. Nesedajte si priamo na opierku rúk a nôh.
3. Uistite sa, že vzdialenosť medzi zásuvkami nepresahuje 2 metre.

Upozornenie


1. Z bezpečnostných dôvodov vždy zapájajte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.
2. Napájací kábel k jednotke nepripájajte. Zdvíhanie alebo ťahanie za napájací kábel ho môže poškodiť. Uistite sa, že napájací kábel sa dá v núdzovej situácii ľahko odpojiť.
3. Pred premiestňovaním elektrického kozmetického kresla odpojte napájací kábel, aby sa nezasekol medzi niektorými časťami kresla.
4. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte, kreslo nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálny napájací kábel.
5. Nedovoľte, aby osoba, ktorá nevykonáva ošetrenie, ovládala diaľkový ovládač.
6. Pod kreslo neumiestňujte žiadne predmety.
7. Uistite sa, že je okolo sedadla dostatočný voľný priestor, aby sa dalo voľne skladať a rozkladať.

8. Uistite sa, že v okolí sedadla nie sú žiadne ostré alebo škodlivé predmety, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
9. Jednotku sami neupravujte. Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.


Kreslo má možnosť manuálneho ovládania pomocou diaľkového ovládača, ako aj možnosť nožného ovládania. Výšku kresla, polohu operadla a podnožky možno nastaviť podľa potreby.

Funkcie diaľkového ovládania:

1. Nastavenie výšky sedadla (v rozmedzí 64-90 cm)
2. Nastavenie operadla
3. Nastavenie podnožky

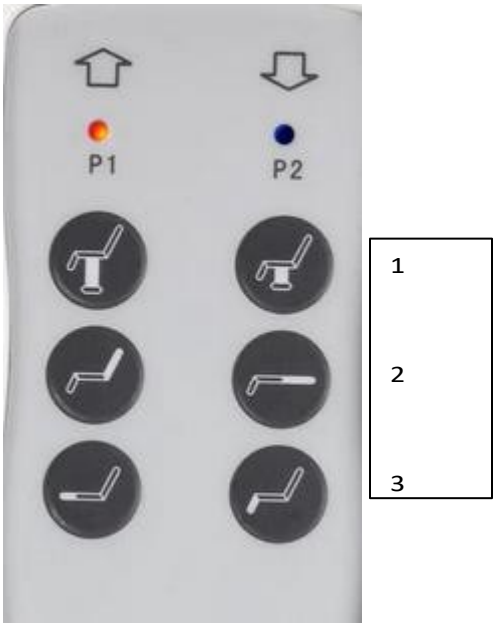


Funkcie nožného ovládania:

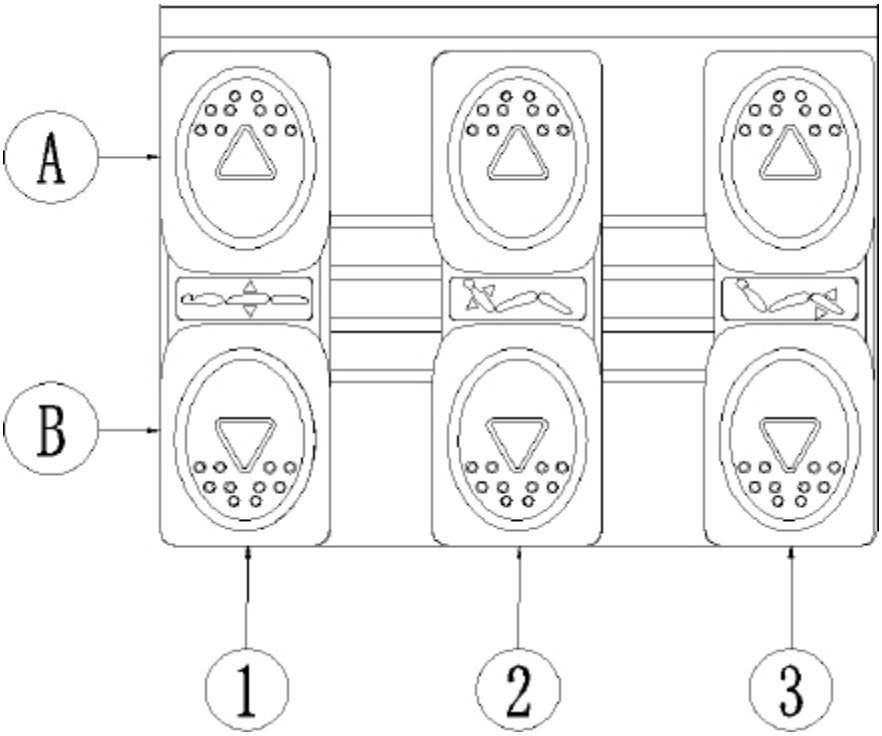

1. Nastavenie výšky sedadla. Stlačením tlačidla A zvýšite sedadlo alebo tlačidla B znížite sedadlo.
2. Nastavenie polohy operadla. Stlačením tlačidla A zvýšite polohu operadla alebo stlačením tlačidla B znížite polohu operadla.
3. Nastavenie opierky nôh. Stlačením tlačidla A zvýšite opierku nôh alebo tlačidlom B znížite opierku nôh.

Predĺženie opierky nôh

Stolička má tiež možnosť predĺžiť opierku nôh, čo uľahčuje prácu vyšším pacientom a zvyšuje pohodlie. Maximálna dĺžka predĺženia podnožky je približne 17 cm. Opierka nôh sa nastavuje pomocou gombíka na spodnej strane opierky nôh.

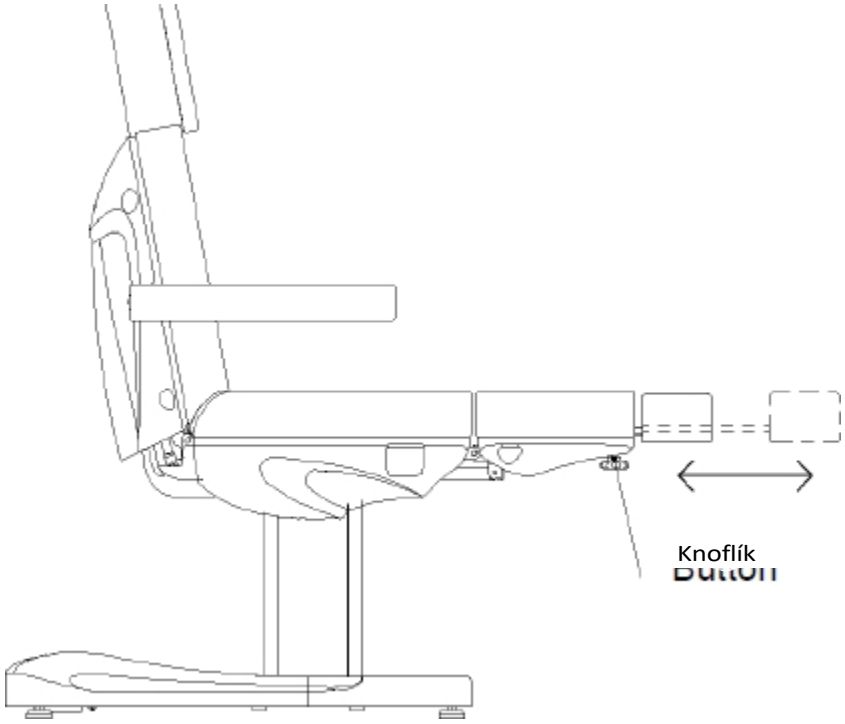


Inštalácia podrúčky:

Zasuňte opierky rúk do otvoru umiestneného na boku operadla. Podrúčka by mala byť pevne pripevnená. Posuňte ju doprava alebo doľava tak, aby správne zapadla na svoje miesto. To isté urobte aj s druhou opierkou na ruky. Podrúčka je kolmo k zemi (bez ohľadu na uhol sedadla). Možno ju otočiť o 180°.

Inštalácia opierky hlavy:

Zasuňte opierku hlavy do otvoru umiestneného v hornej časti operadla sedadla. Keď je opierka hlavy v správnej výške, utiahnite kľučku na operadle, aby ste opierku hlavy upevnili.
Ak chcete opierku hlavy znížiť alebo predĺžiť, odskrutkujte kľuku, nastavte opierku hlavy a kľuku dotiahnite.

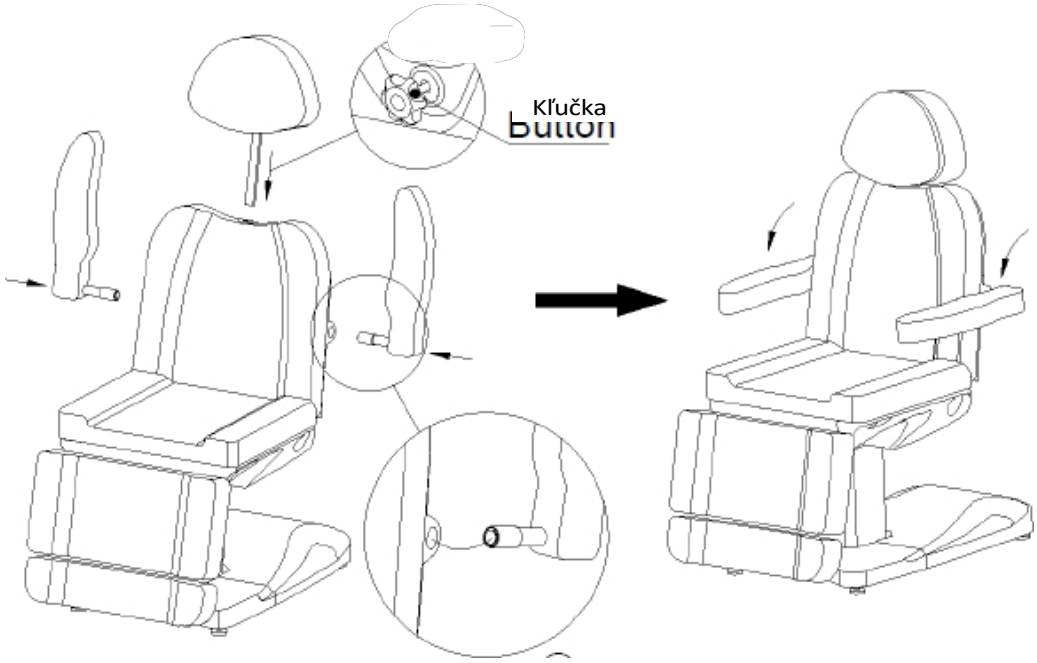

Čistenie a dezinfekcia jednotky:

Pred čistením odpojte jednotku od elektrickej siete.

Aby bol povrch stoličky v dobrom stave, je potrebné ho pravidelne čistiť. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a vydezinfikovať. Dôkladnú dezinfekciu sa odporúča vykonávať raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy

Ak chcete vyčistiť kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky, utrite ich vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele

Najlepšie funguje čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy

- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti, n e v y s t a v u j t e prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky

- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Nepoužívajte elektrické kozmetické kreslo ani príslušenstvo, ak nefunguje správne.

4. Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu

Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Najmenej raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:

1. napájací kábel a jeho upevnenie
2. zapojenie motora
3. ovládacia skrinka a jej zapojenie
4. či je pripojené príslušenstvo
5. normálnu činnosť uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku môže otvoriť alebo vymeniť len skúsený alebo autorizovaný personál.
Ak je niektorá časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom to oznámte servisu.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Spôsob riešenia
Žiadna odozva po stlačení tlačidiel na diaľkovom ovládači	1. Tlačidlo napájania sa aktivuje alebo neaktivuje. 2. Skontrolujte, či je pedál stlačený na maximum. 3. Skontrolujte, či je jednotka zapojená do elektrickej siete. 4. Skontrolujte, či bolo všetko správne pripojené.	1. Skúste opätovne spustiť tlačidlo napájania. 2. Skúste zapnúť ostatné tlačidlá a zistite, či fungujú. 3. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a znova ho zapojte. 4. Odpojte zástrčky a znova ich zapojte.
Zariadenie vydáva zvláštne zvuky	Uvoľnená skrutka	Utiahnite skrutky

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrenia.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP s.r.o:
(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,

c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúcou sa použitých elektrických elektrických a elektronických zariadení, použité
elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a odovzdať na nasledujúcich zberných miestach

zber odpadových elektronických a elektrických zariadení. Staré spotrebiče po skončení svojej životnosti obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.