ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Azzurro Lux 3m lepotni stol



Uvoznik:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2025


Poiščite različne jezike

Opozorilo!

1. Opora za noge ni zasnovana za nosilnost celotne teže odrasle osebe.
2. Ne sedajte neposredno na naslon za roke ali oporo za noge.
3. Ne dvigujte večje teže, kot jo lahko nosi stol.
4. Zaradi varnostnih razlogov vedno priključite napajalni kabel na ozemljeno vtičnico.
5. Napajalni kabel ne pritrdite na napravo. Dvigovanje ali vlečenje napajalnega kabla lahko povzroči njegovo poškodbo. Poskrbite, da je napajalni kabel v sili mogoče enostavno odstraniti.
6. Pred premikanjem električnega lepotnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med deli stola.
7. Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj izključite, stola ne uporabljajte in obrnite se na pooblaščeni servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
8. Ne dovolite, da daljinski upravljalnik uporablja kdor koli, ki ne izvaja tretmaja.
9. Pod stol ne postavljajte nobenih predmetov.
10. Poskrbite, da je okoli stola dovolj prostora, da ga je mogoče prosto zložiti in razložiti.
11. Prepričajte se, da v bližini stola ni ostrih ali nevarnih predmetov, ki bi lahko poškodovali napravo.
12. Naprave ne spreminjajte sami. Če stol ne deluje pravilno, prenehajte z njegovo uporabo in se obrnite na pooblaščeni servisni center.
13. Na stol ne mečite težkih predmetov in ne skakajte po njem.

Sestavljanje

1. Vstavite naslon za glavo v odprtino na vrhu naslona (slika 1).
2. Namestite in pritrdite levi in desni naslon za roke na sornik na stolu, nato ju zavrtite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca (slika 2).

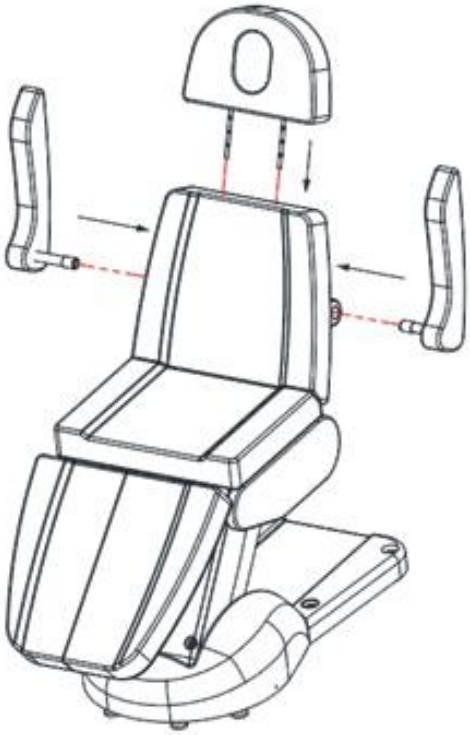


Slika 1



Slika 2

Daljinski upravljalnik

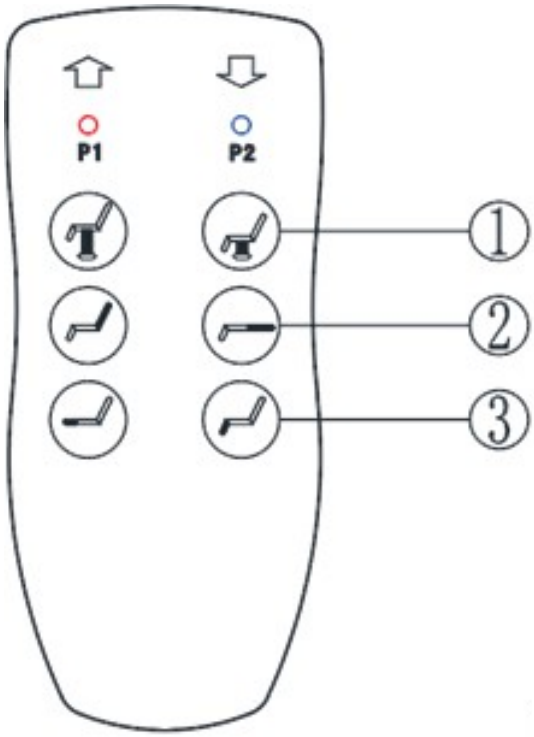


1. Pritisnite gumb  gumb za dvig sedeža.
1. Pritisnite  gumb za spust sedeža.
2. Pritisnite  gumb za povečanje naklona naslona.
2. Pritisnite  gumb za zmanjšanje naklona naslona.
3.  Pritisnite gumb za naklon opore za noge, da povečate naklon opore za noge.


 3. Pritisnite gumb za zmanjšanje naklona opore za noge.

Dodatne funkcije

- Potegnite ročaj nazaj in ga pridržite, da nastavite naklon opore za noge.

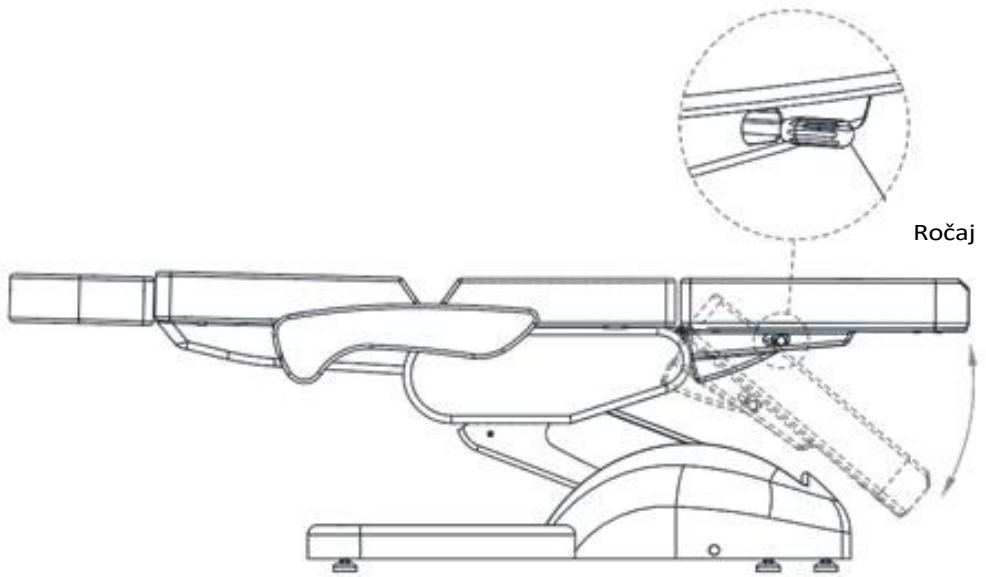

- Višino naslona za glavo lahko nastavite tako, da ga potegnete navzgor ali potisnete navzdol.

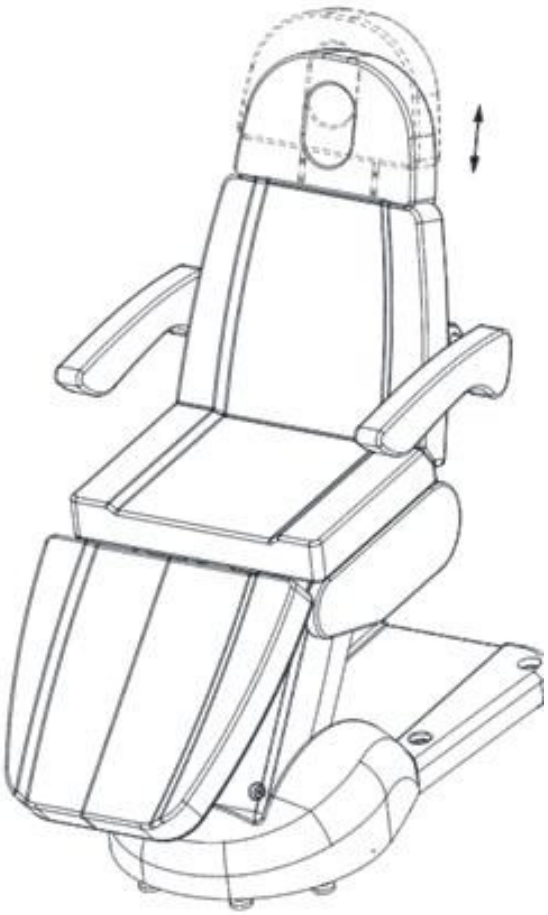

Vzdrževanje:

Čiščenje in razkuževanje naprave:

- Pred čiščenjem napravo odklopite iz električnega omrežja.
- Da bo površina stola ostala v dobrem stanju, jo redno čistite. Ne pozabite stol po vsaki uporabi očistiti in razkužiti. Priporočljivo je enkrat na mesec opraviti temeljito razkuževanje.

I Kovinske in plastične površine

- Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite z vlažno krpo.
z krpo. Majhna krtača je uporabna za čiščenje težko dostopnih mest ali kotov. Na napravo ne uporabljajte preveč čistilne tekočine. Nato napravo razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najbolje deluje blaga čistilna raztopina. Za odstranjevanje trdovratnih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (tuš, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti, naprave ne izpostavljajte pogojem, ki lahko povzročijo razlitje tekočine.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Sedežna površina

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje, nato pa jo obrišite s čisto, mehko krpo.

Pred servisiranjem naprave jo odklopite iz omrežja.

- Popravila naj izvaja izkušeno osebje, ki ga je pooblastil proizvajalec.
- Popravila, ki jih opravi nepooblaščeno osebje, lahko povzročijo poškodbe oseb ali naprave, za katere proizvajalec ne odgovarja.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
- Električnega lepotnega stola ali dodatkov ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.
- Vsa vzdrževalna in popravljalna dela morajo biti dokumentirana.

Previdnost!

- Če ugotovite kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščeno servisnim centrom. Samo izkušeno ali pooblaščeno osebje sme odpirati ali zamenjati pogonsko / krmilno enoto.
- Če je kateri koli del naprave poškodovan, odklopite napajalni kabel in prenehajte z uporabo. Nato obvestite servisni center.

Odpravljanje napak:

Problem	Diagnoza	Rešitev
Gumbi ne delujejo	- Preverite, ali je napajalni vtič priključen - Preverite, ali so vsi priključni vtičniki transformatorja so pravilno priključeni	- Odklopite napajalni vtič in ga ponovno priključite - Odklopite vse priključne vtičnike in jih ponovno priključite
Pri dvigovanju stola se pojavljajo hrup in vibracije	- Ohlapni vijaki	- Zategnite vijake
Kontrolna lučka ne sveti	- Kabel daljinskega upravljalnika ni pravilno priključen ali je daljinski upravljalnik je pokvarjen	- Ponovno priključite kabel; če še vedno ne deluje, zamenjajte daljinski upravljalnik

Tehnični podatki:

Dimenzije: 2000 x 810 x 610–910 mm
Največja obremenitev: 140 kg Neto
teža: 76 kg
Nastavljiv razpon višine: 610–910 mm
Vhodna napetost: AC 100–130 V / 220–240 V, 50/60 Hz Izhodna
napetost: DC 24 V

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Napravo smejo uporabljati le usposobljeni kozmetični delavci, da se med zdravljenjem izognejo neželenim učinkom.

2. Naprave ne razstavljajte in je ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisiranja in popravila mora opraviti izključno pooblaščeni servisni tehnik (ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Naprave ne nameščajte ali uporabljajte v bližini tekočin, na vlažnih površinah ali z mokrimi rokami, da v napravo ne more priti tekočina.

4. V naslednjih primerih takoj izključite napravo iz omrežja in se obrnite na pooblaščeni servisni center ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) če je poškodovan napajalni kabel, d) če je naprava padla ali je poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne polagajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnostnih razlogov po vsaki uporabi naprave izključite napajalni kabel iz vtičnice.

7. V odprtino naprave ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino vstopi tuj predmet, izključite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop počakate eno minuto (med vklopom in izklopom in obratno).

10. Napajanje mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da naprava ne bo delovala pravilno, se poškoduje ali celo pregori.

OPOMBA:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se za preprečitev nevarnosti obrnite na pooblaščeni servisni center.

2. Ta naprava je primerna za otroke, stare 8 let in več, ter za osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave, tako da razumejo nevarnosti.

3. Aparat ni namenjen uporabi otrok. Otrokom ni dovoljeno igrati se z aparatom.

4. Aparata ne puščajte brez nadzora, če so v njegovi bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi aparata.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Rabljena električna oprema, instrumenti in embalaža morajo biti v skladu z okoljevarstvenimi predpisi predani v centre za recikliranje. Električne naprave se ne smejo odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte predpise za odstranjevanje te vrste opreme. Za zaščito okolja naravnega v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadkih iz električne in elektronske opreme
Odpadna električna in elektronska oprema mora biti zbrana ločeno in nato prepeljana na zbirna mesta za odpadno električno in elektronsko opremo.

Stare naprave po koncu svoje življenjske dobe vsebujejo dragocene reciklirane sestavne dele, zato jih je treba poslati v recikliranje. Zato jih je treba odnesti na ustrezna zbirna mesta ali pa jih poslati podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (–) 20 °C do (+) 50 °C izključno v originalni embalaži. Napravo je treba shranjevati v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo, ki ne presega 75 %. Območje delovnih temperatur: (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med shranjevanjem in prevozom naprave ne mečite, ne puščajte padati, ne izpostavljajte mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.