ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scansione per le diverse lingue

Prima di utilizzare il vaporizzatore, leggere le istruzioni allegate ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio.
2. Posizionare il dispositivo nell'area in cui verrà utilizzato.
3. Assicurarsi di collegare il dispositivo a una presa di corrente adeguata.

Il vaposone Azzurro H1106 Sonia è caratterizzato da una lavorazione di alta qualità. Il funzionamento intuitivo crea un ambiente di lavoro eccellente per qualsiasi salone di bellezza. Leggero, funzionale, con un supporto stabile. Il contenitore dell'acqua è dotato di un anello di tenuta per evitare perdite di acqua e gas. La testa può essere inclinata in avanti e indietro entro un raggio di 60°.




Azione del dispositivo:

1. Ammorbidisce le cellule morte, preparando la pelle ai trattamenti successivi.
2. Espande i pori.
3. Facilita la rimozione dei punti neri e della pelle morta.
4. Facilita la secrezione delle tossine.
5. Idrata e rinfresca la pelle.
6. Stimola la circolazione cutanea.
7. Migliora lo stato della pelle.

Dati tecnici


Tensione	220-240V, 50/60hz
Potenza	850W
Capacità	1L
Altezza del treppiede	78 cm
Lunghezza ugello	67 cm
Peso	5,2 kg

Contenuto della confezione


Elemento	Disegno	Quantità
Unità principale		1 set
Supporto		1 pezzo
Piedi per il supporto		5 pezzi
Base con cinque rami		1 pezzo
Tavola z cinque fori per le gambe		1 pezzo
Vite M10		1 set
Chiave		1 pezzo
Filtro cotone per essenze		2 pezzi
Manicotto		1 pz.
Manuale		1 pezzo

Costruzione del dispositivo


1. Elementi del braccio
2. Base
3. Supporto

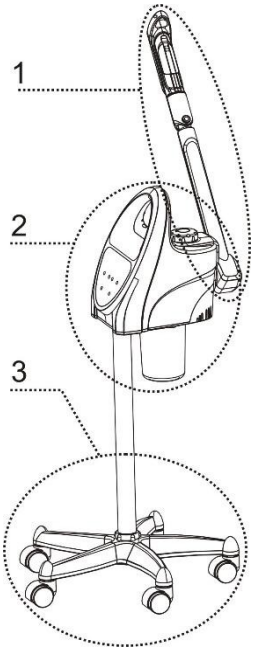


1. Braccio dell'ugello di spruzzo
2. Filtro in cotone
3. Protezione dell'essenza
4. Coperchio scorrevole
5. Uscita del vapore

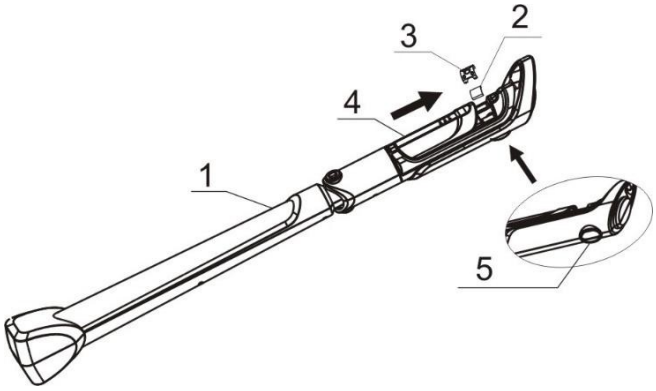


1. Coperchio
2. Pannello di controllo
3. Maniglia
4. Vano atomizzatore
5. Serbatoio dell'acqua
6. Tubo di riscaldamento
7. Interruttore
8. Fusibile
9. Cavo di alimentazione

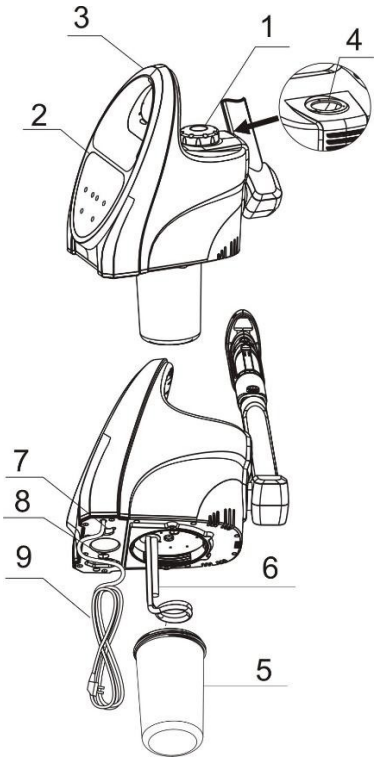

1. Supporto (colonna)
2. Base con cinque rami
3. Gamba del supporto
4. Rondella
5. Molla
6. Rondella
7. Vite M10
8. Boccola

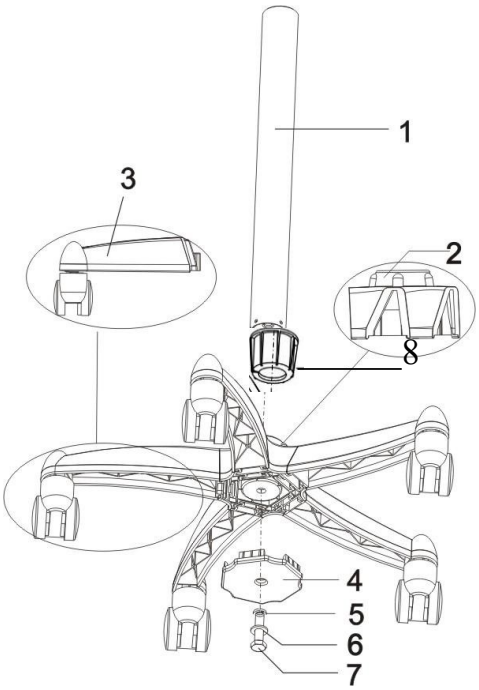


Montaggio

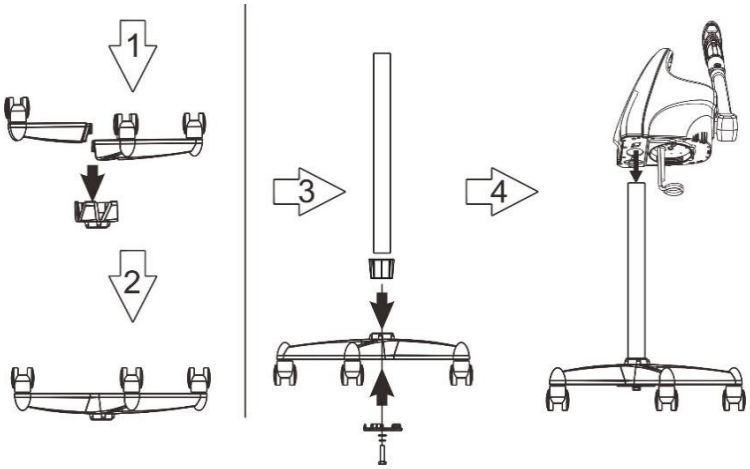

1. Posizionare le cinque gambe dello stativo nella base con i cinque rami.
   rami.
2. Quindi posizionare il supporto collegato alla boccola nella base del pannello.
3. Inserire i piedini nei fori corrispondenti della rondella. Inserire la rondella e le molle nella vite M10. Collegare e fissare la rondella con i piedini al supporto con viti M10.
4. Posizionare l'unità principale sul supporto.


Pannello di controllo

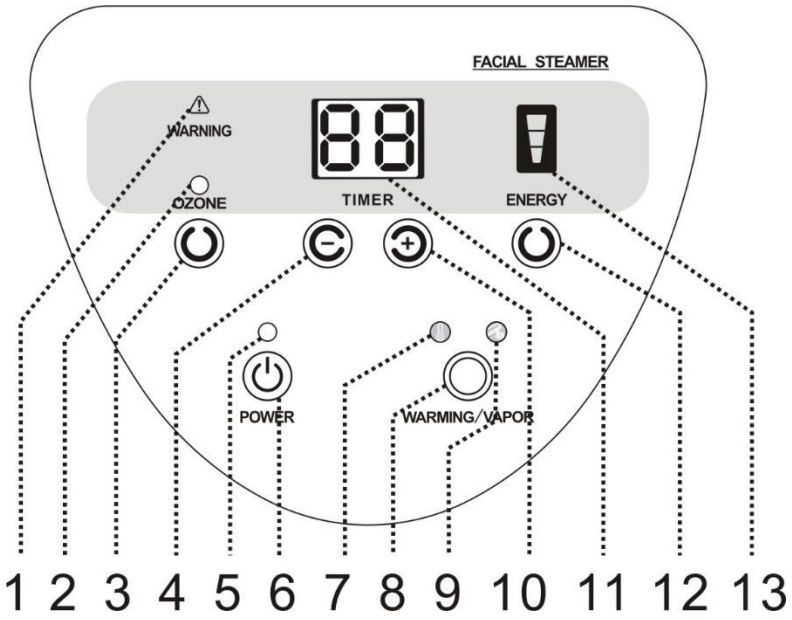

1. Spia luminosa
   spia di livello alto/basso dell'acqua
2. Icona di funzionamento dell'ozono
3. Interruttore di accensione/spegnimento dell'ozono
4. Pulsante di regolazione del tempo
5. Icona di funzionamento
6. Interruttore on/off
7. Indicatore di preriscaldamento
8. Pulsante di riscaldamento/vapore caldo
9. Indicatore di funzionamento riscaldamento/vapore
10. Pulsante di regolazione del tempo
11. Display
12. Pulsante di selezione della potenza
13. Display della potenza


Istruzioni per l'uso

1. Sblocco del blocco del braccio
   Quando il braccio viene rimosso dalla confezione, è bloccato. Per sbloccare il blocco, tirare la punta in direzione della freccia nera e ruotarla in posizione orizzontale. Come mostrato nell'immagine sottostante.

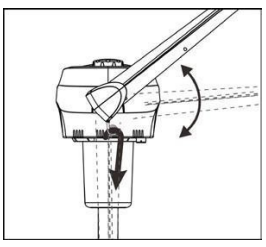


2. Posizionamento dell'ugello e della testa di spruzzo
   Grazie al suo speciale design, il braccio di spruzzo può essere regolato in diverse angolazioni, rendendo l'unità più facile da usare e più funzionale.

- Il braccio può essere ruotato in senso orario o antiorario entro un intervallo di 130°.
- Il braccio può essere ruotato in avanti e indietro entro 60°.
- La testa può essere ruotata di 360°.
- Il braccio può essere regolato solo all'interno dell'intervallo previsto. In caso contrario, l'acqua che fuoriesce dall'unità potrebbe danneggiare i componenti.

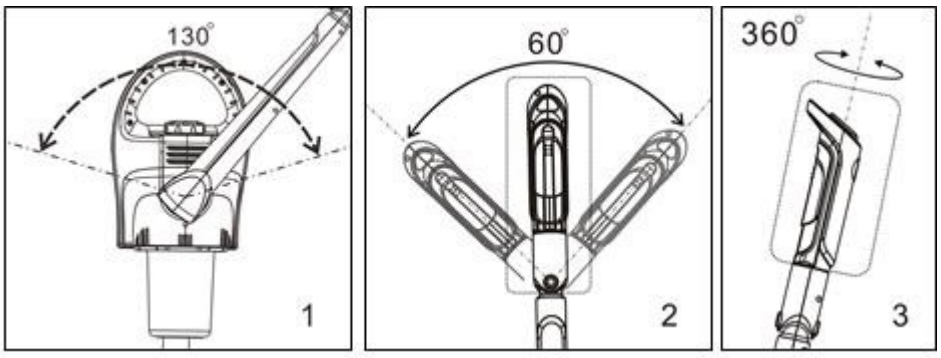

3. Rabbocco dell'acqua
   Aprire il coperchio e versare l'acqua nel contenitore. Il livello dell'acqua deve essere compreso tra le linee inferiore e superiore indicate sul contenitore.

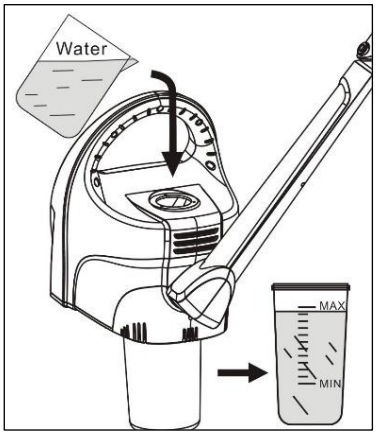

4. Montaggio e smontaggio del serbatoio dell'acqua
   Se si desidera rimuovere il contenitore dopo aver effettuato il trattamento, scollegare la macchina e attendere che il contenitore si raffreddi. Svitare il contenitore in senso orario. Quando si monta il contenitore dell'acqua, ricordarsi di scollegare prima l'apparecchio dalla rete elettrica. Avvitare il contenitore in senso antiorario.

Funzionamento del pannello di controllo

1. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.
2. Quando si preme il pulsante , la luce si accende. Quando il trattamento è terminato e si preme di nuovo il pulsante di accensione, l'apparecchio rimane in modalità standby; il display visualizza:
   - Finestra di tempo - saranno visualizzati 15 minuti,
   - Finestra della potenza - viene visualizzato il livello di potenza più alto,
   - Finestra dell'ozono - la visualizzazione di significa che la funzione è attiva, mentre significa che è disattivata.
   - Finestra RISCALDAMENTO/VAPORE - se viene visualizzato significa che la doccia è attiva, mentre significa che il riscaldamento è attivo. significa che la funzione è disattivata.

3. Premere il tasto RISCALDAMENTO/VAPORE per attivare la funzione:

- Premere il pulsante RISCALDAMENTO/VAPORE; quando viene premuto, la spia si accende a indicare che la funzione VAPORE è stata avviata . L'apparecchio inizierà a riscaldarsi e il vapore inizierà a fuoriuscire dall'uscita dell'ugello dopo circa 6 minuti.

- Premere il pulsante RISCALDAMENTO/VAPORE, quando si preme la spia si accende indicando l'avvio della funzione RISCALDAMENTO. L'apparecchio inizia a riscaldarsi.

4. Impostazione dell'ora

- Nell'opzione TIMER, premere il pulsante - o + per impostare la durata di funzionamento desiderata.

- Quando la spia è accesa per la funzione VAPOR, la durata di funzionamento impostabile è compresa tra 1 e 30 minuti. L'impostazione predefinita è 15 minuti.

- Quando la spia è accesa per la funzione RISCALDAMENTO, il tempo di funzionamento impostabile va da 1 a 90 minuti. L'impostazione predefinita è 30 minuti.

5. Impostazione dell'alimentazione

- Premere il pulsante ENERGY per impostare il livello di potenza desiderato per il rilascio del vapore. È possibile impostare un livello basso, medio o alto. Se sul display appare, questo indica il livello di potenza più alto. Se non compare, indica il livello più basso. Impostare il livello di potenza più alto prima di avviare il rilascio di vapore e regolarlo solo successivamente in base alle esigenze.

6. Attivazione della funzione ozono

- Premere il pulsante della funzione ozono e la spia si accende. L'odore caratteristico dell'ozono sarà percepibile nel vapore.

7. Funzione di avviso di basso livello dell'acqua

- Il sistema controlla automaticamente il livello dell'acqua quando si attiva la funzione RISCALDAMENTO/VAPORE. Se il livello dell'acqua è sufficiente, l'apparecchio continua a riscaldare. Se il livello dell'acqua è troppo alto o troppo basso, il display visualizza "E2" (livello dell'acqua troppo alto) o "E1" (livello dell'acqua troppo basso). L'apparecchio smette immediatamente di riscaldare. A questo punto le luci si spengono e si sente un allarme. Tutti i pulsanti sono bloccati finché il livello dell'acqua non cambia.

- Quando il livello dell'acqua è corretto, premere RISCALDAMENTO/VAPORE per riavviare la funzione.

NOTA

1. Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che il contenitore dell'acqua sia montato correttamente e che il livello dell'acqua sia corretto e compreso tra la linea inferiore e quella superiore. Assicurarsi che il coperchio del vaporizzatore sia montato correttamente.
2. Attendere che il vapore inizi a fuoriuscire in modo uniforme e solo allora iniziare il trattamento.
3. Mantenere una distanza di sicurezza (20-40 cm) tra l'ugello e il viso del cliente per evitare scottature dovute al vapore caldo.
4. Non rimuovere il contenitore dell'acqua subito dopo il trattamento perché è caldo e può provocare ustioni. Attendere che il contenitore si raffreddi.
5. Non versare troppa acqua nel contenitore. Ciò potrebbe influire negativamente sull'apparecchio e causare un cortocircuito.
6. Se si verifica una perdita d'acqua o di gas (ozono), scollegare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione. Controllare che il contenitore dell'acqua o il coperchio siano montati correttamente. Se la causa non è questa, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
7. Controllare il livello dell'acqua quando si utilizza l'apparecchio e prima di iniziare il trattamento.
8. Al termine, versare l'acqua e asciugare il serbatoio. Non lasciare l'acqua nel serbatoio per troppo tempo.
9. Non utilizzare acqua di rubinetto o di scarsa qualità. Si consiglia di utilizzare acqua distillata o filtrata.
10. Non rimuovere il coperchio o il contenitore dell'acqua mentre l'apparecchio è in funzione.
11. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi (ad es. il bagno).
12. Non utilizzare l'apparecchio in zone molto soleggiate.
13. Non riparare l'apparecchio da soli; eventuali guasti devono essere segnalati al servizio di assistenza.
14. Non versare oli essenziali o altri liquidi diversi dall'acqua nel serbatoio dell'acqua. Ciò può causare danni all'apparecchio o lesioni fisiche.
15. Non toccare il serbatoio dell'acqua quando l'apparecchio è acceso.

Manutenzione dell'apparecchio:

1. Versare acqua fresca nel contenitore prima di ogni accensione dell'apparecchio. Al termine, lavare e asciugare accuratamente il contenitore.

2. Una volta alla settimana, pulire ed eliminare il calcare nel sistema di riscaldamento. Per pulire il serbatoio dell'acqua, è sufficiente una soluzione di acqua e aceto. Riscaldarla per un minuto e poi pulire il tubo di riscaldamento.

3. Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di residui del trattamento effettuato.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.

4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:

a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori,

c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.

5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.

7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.

8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.

9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).

10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta. rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il ritrattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, nonché alla ACTIVESHOP Ltd.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.