ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Skenování pro různé jazyky

CE

Před použitím odpařovače si přečtěte přiložený návod a proveďte následující kroky:

1. Odstraňte všechny součásti obalu.
2. Umístěte přístroj na místo, kde bude používán.
3. Ujistěte se, že jste zařízení zapojili do vhodné zásuvky.

Vaporizér Azzurro H1106 Sonia se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování. Intuitivní ovládání vytváří vynikající pracovní prostředí pro každý kosmetický salon. Lehký, funkční, se stabilním stojanem. Nádoba na vodu má těsnicí kroužek, který zabraňuje úniku vody a plynu. Hlavu lze naklápět dopředu a dozadu v rozsahu 60°.






Akce zařízení:

1. Přístroj změkčuje odumřelé buňky a připravuje pokožku na další ošetření.
2. Rozšiřuje póry.
3. Usnadňuje odstraňování černých teček a odumřelé kůže.
4. Usnadňuje vylučování toxinů.
5. Hydratuje a osvěžuje pokožku.
6. Stimuluje prokrvení pokožky.
7. Zlepšuje stav pokožky.

Technické údaje


Napětí	220-240 V, 50/60 Hz
Napájení	850W
Kapacita	1L
Výška stativu	78 cm
Délka trysky	67 cm
Hmotnost	5,2 kg

Obsah balení


Prvek	**Výkres**	**Množství**
Hlavní jednotka		1 sada
Stojan		1 kus
Nohy pro stojan		5 ks
Podstavec s pěti větvemi		1 ks
Deska z pět otvorů pro nohy		1 ks
Šroub M10		1 sada
Klíč		1 ks
Filtr bavlna pro esence		2 ks
Rukáv		1 ks
Ruční		1 ks

Konstrukce zařízení


1. Prvky ramene
2. Základna
3. Stojan

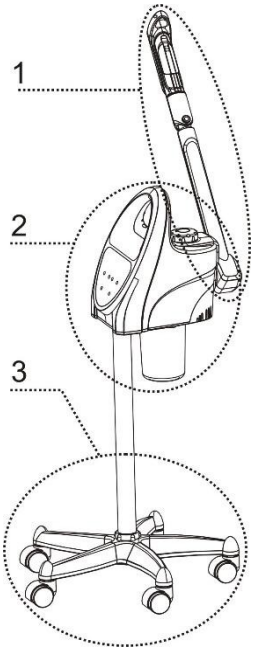


1. Rameno stříkací trysky
2. Bavlněný filtr
3. Ochrana proti esenci
4. Posuvné víko
5. Výstup páry

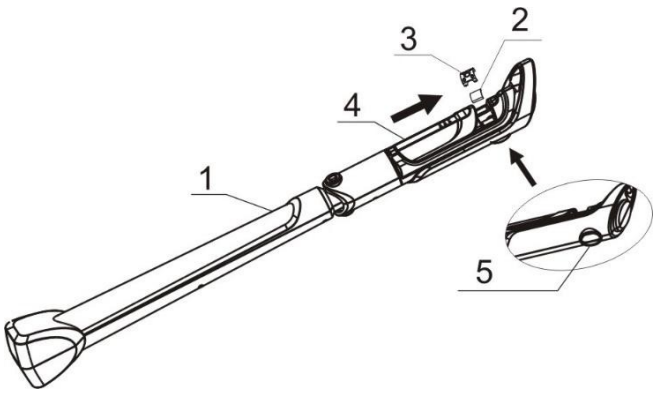


1. Víko
2. Ovládací panel
3. Rukojeť
4. Prostor pro rozprašovač
5. Nádržka na vodu
6. Topná trubice
7. Spínač
8. Pojistka
9. Napájecí kabel

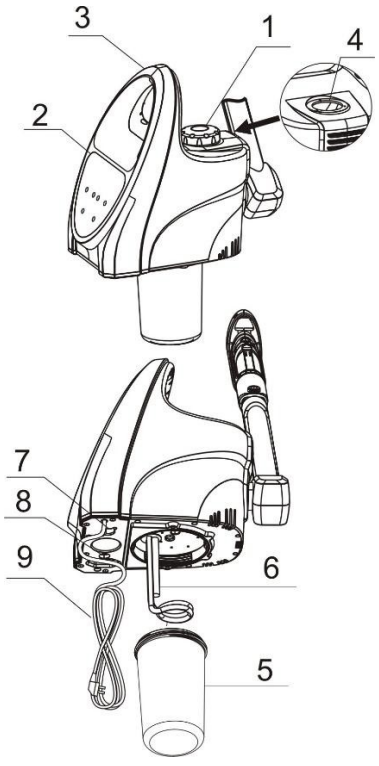

1. Stojan (sloup)
2. Podstavec s pěti větvemi
3. Noha stojanu
4. Podložka
5. Pružina
6. Podložka
7. Šroub M10
8. Pouzdro

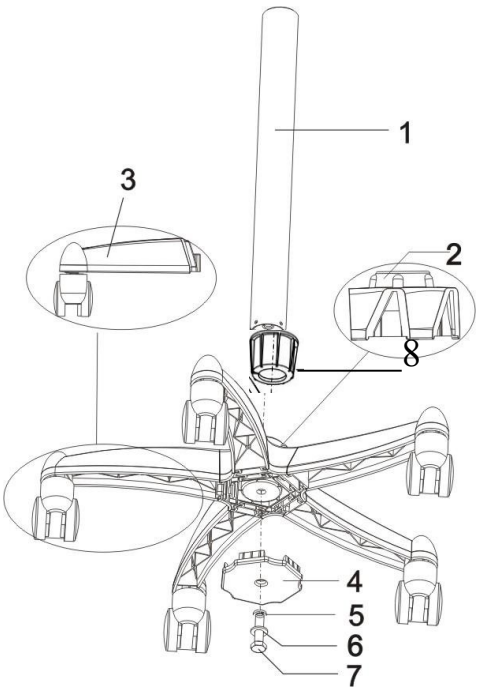


Montáž

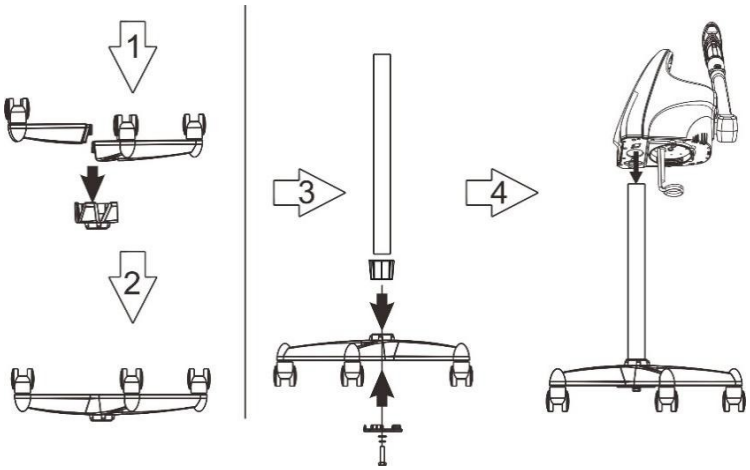

1. Umístěte pět nohou stojanu do základny s pěti větví.
2. Poté umístěte stojan připojený k pouzdru do základny desky.
3. Nasaďte nožičky do příslušných otvorů v podložce. Vložte podložku a pružiny do šroubu M10. Poté připojte a upevněte podložku s připojenými nohami ke stojanu pomocí šroubů M10.
4. Umístěte hlavní jednotku na stojan.


Ovládací panel

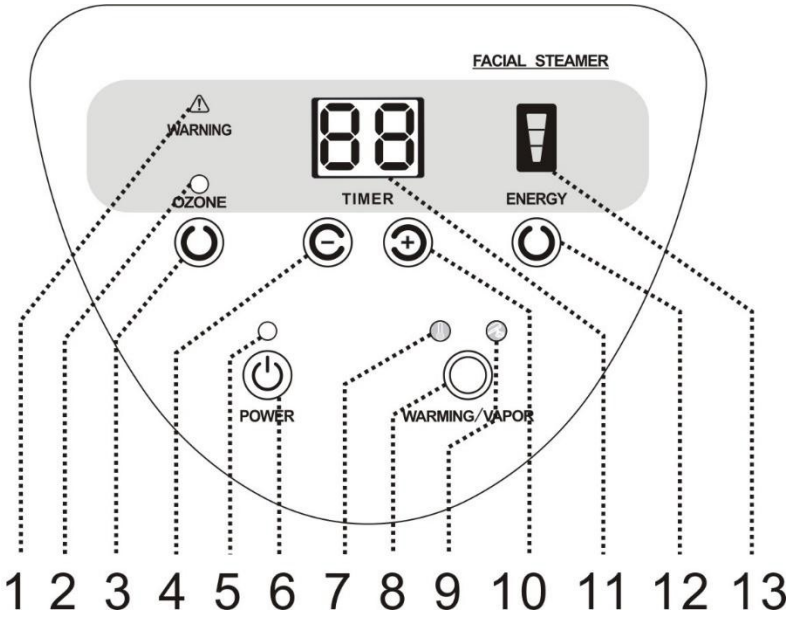

1. Výstražná kontrolka
   Výstražná kontrolka vysoké/nízké hladiny vody
2. Ikona provozu ozónu
3. Vypínač zapnutí/vypnutí ozonu
4. Tlačítko pro nastavení času
5. Provozní ikona
6. Vypínač zapnutí/vypnutí
7. Indikátor předehřevu
8. Tlačítko ohřevu/horké páry
9. Indikátor provozu ohřevu/páry
10. Tlačítko pro nastavení času
11. Displej
12. Tlačítko volby výkonu
13. Zobrazení výkonu


Návod k obsluze

1. Uvolnění zámku postřikovacího ramene
   Po vyjmutí ramene z obalu dojde k jeho uzamčení. Pro uvolnění zámku zatáhněte za rameno ve směru černé šipky a otočte rameno do vodorovné polohy. Jak je znázorněno na obrázku níže.

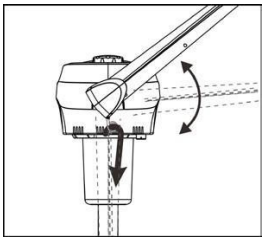


2. Umístění trysky a stříkací hlavy
   Díky speciální konstrukci lze rameno postřikovače nastavit do různých úhlů, což usnadňuje používání a zvyšuje funkčnost přístroje.

- Rameno lze otáčet ve směru nebo proti směru hodinových ručiček v rozsahu 130°.
- Rameno lze otáčet dopředu a dozadu v rozsahu 60°.
- Hlavu lze otáčet v rozsahu 360°.
- Rameno lze nastavit pouze v určeném rozsahu. V opačném případě může voda vytékající z jednotky způsobit poškození součástí.

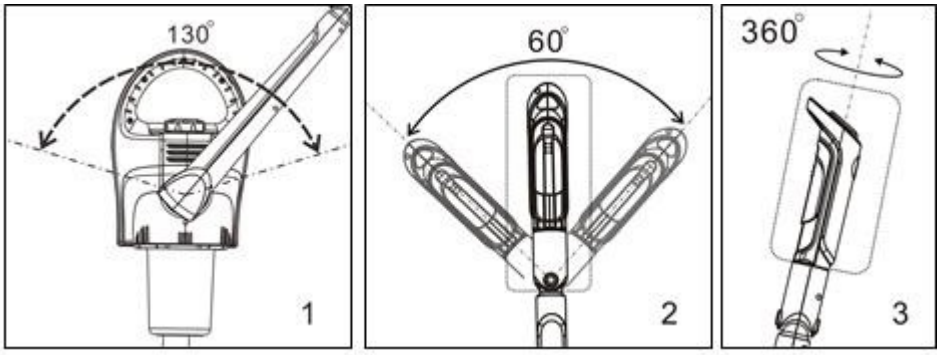

3. Doplňování vody
   Otevřete víko a nalijte do nádoby vodu. Hladina vody by se měla nacházet mezi spodní a horní čárou uvedenou na nádobě.

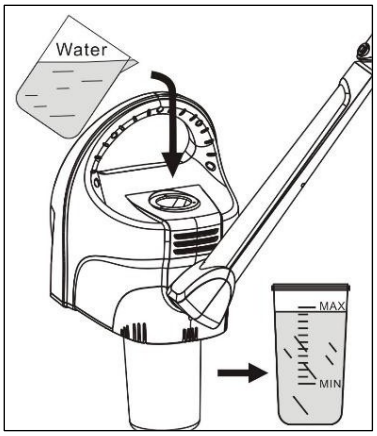

4. Připojení a odpojení nádržky na vodu
   Pokud chcete po ošetření nádobu vyjmout, nejprve přístroj odpojte od sítě a počkejte, až nádoba vychladne. Odšroubujte nádobu ve směru hodinových ručiček. Při nasazování nádoby na vodu nezapomeňte nejprve odpojit přístroj od napájení. Nádobu zašroubujte proti směru hodinových ručiček.

Obsluha ovládacího panelu

1. Připojte spotřebič k napájení.
2. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolka. Po dokončení ošetření a opětovném stisknutí tlačítka napájení zůstane přístroj v pohotovostním režimu, na displeji se zobrazí:
   - Zobrazí se časové okno - 15 minut,
   - Okno výkonu - zobrazí se nejvyšší úroveň výkonu,
   - Ozonové okno - zobrazená znamená, že je funkce zapnutá, zatímco znamená, že je vypnutá.
   - Okno WARMING/VAPOR - zobrazené znamená, že je zapnuté sprchování, zatímco znamená, že je zapnuté topení. znamená, že je funkce vypnutá.

3. Stisknutím tlačítka WARMING/VAPOR funkci aktivujete:

- Stiskněte tlačítko WARMING/VAPOR, po stisknutí se rozsvítí kontrolka signalizující spuštění funkce VAPOR . Spotřebič se začne zahřívat a přibližně po 6 minutách se začne z výstupu trysky uvolňovat pára.

- Stiskněte tlačítko WARMING/VAPOR, po stisknutí se rozsvítí kontrolka , což znamená, že byla spuštěna funkce WARMING. Spotřebič se začne zahřívat.

4. Nastavení času

- Ve volbě ČASOVAČ stiskněte tlačítko - nebo + a nastavte požadovanou provozní dobu.

- Když svítí kontrolka funkce VYTVÁŘENÍ , nastavitelná doba provozu je v rozmezí 1 až 30 minut. Výchozí nastavení je 15 minut.

- Když svítí kontrolka pro funkci WARMING  , nastavitelná doba provozu je od 1 do 90 minut. Výchozí nastavení je 30 minut.

5. Nastavení napájení

- Stisknutím tlačítka ENERGY nastavte odpovídající úroveň výkonu uvolňování páry. Je možné nastavit nízkou, střední nebo vysokou úroveň. Pokud se na displeji zobrazí  , znamená to nejvyšší úroveň výkonu. Pokud se nezobrazí, znamená to nejnižší úroveň. Před spuštěním uvolňování páry nastavte nejvyšší úroveň výkonu a teprve poté ji upravte podle potřeby.

6. Zapnutí funkce ozónu

- Stiskněte tlačítko ozonové funkce a rozsvítí se kontrolka. V páře bude patrný charakteristický zápach ozonu.

7. Funkce upozornění na nízkou hladinu vody

- Systém automaticky kontroluje hladinu vody, když je aktivována funkce WARMING/VAPOR. Pokud je hladina vody dostatečná, spotřebič bude pokračovat v ohřevu. Pokud je hladina vody příliš vysoká nebo příliš nízká, na displeji se zobrazí "E2" (příliš vysoká hladina vody) nebo "E1" (příliš nízká hladina vody). Spotřebič okamžitě přestane ohřívat. V tomto okamžiku zhasnou kontrolky a ozve se zvukový signál. Všechna tlačítka budou zablokována, dokud se nezmění hladina vody.

- Jakmile je hladina vody správná, stiskněte tlačítko WARMING/VAPOR pro opětovné spuštění funkce.

POZNÁMKA

1. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je nádoba na vodu správně nasazena a hladina vody je správná a mezi spodní a horní ryskou. Ujistěte se, že je správně nasazeno víko od odpařovače.
2. Počkejte, až začne pára vycházet rovnoměrně, a teprve potom začněte s ošetřením.
3. Mezi tryskou a obličejem klienta udržujte bezpečnou vzdálenost (20-40 cm), abyste se nepopálili horkou párou.
4. Nádobu s vodou neodstraňujte ihned po ošetření, protože je horká, což může vést k popálení. Počkejte, až nádoba vychladne.
5. Nenalévejte do nádoby příliš mnoho vody. Mohlo by to mít nepříznivý vliv na spotřebič a způsobit zkrat.
6. Pokud dojde k úniku vody nebo plynu (ozonu), okamžitě odpojte spotřebič od napájení. Zkontrolujte, zda je nádoba na vodu nebo víko správně nasazeno. Pokud to není příčinou, obraťte se na autorizované servisní středisko.
7. Při používání spotřebiče i před zahájením ošetření zkontrolujte hladinu vody.
8. Po dokončení vylijte vodu a nádrž vysušte. Nenechávejte vodu v nádrži příliš dlouho.
9. Nepoužívejte vodu z vodovodu nebo vodu špatné kvality. Doporučuje se používat destilovanou nebo filtrovanou vodu.
10. Neodstraňujte víko nebo nádobu na vodu, pokud je spotřebič v provozu.
11. Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých prostorách (např. v koupelně).
12. Nepoužívejte spotřebič na velmi slunných místech.
13. Neopravujte spotřebič sami, případné závady je třeba nahlásit servisnímu oddělení.
14. Do nádržky na vodu nenalévejte esenciální oleje ani žádnou jinou tekutinu než vodu. Může to vést k poškození spotřebiče nebo k fyzickému zranění.
15. Nedotýkejte se nádržky na vodu, když je spotřebič zapnutý.

Údržba spotřebiče:

1. Před každým zapnutím přístroje nalijte do nádržky čerstvou vodu. Po skončení práce je třeba nádobu důkladně umýt a vysušit.

2. Jednou týdně vyčistěte a odstraňte vodní kámen v topném systému. K čištění nádržky na vodu dobře poslouží roztok vody a octa. Zahřívejte jej po dobu jedné minuty a poté vyčistěte topnou trubku.

3. Po každém použití přístroj vyčistěte, aby se na něm nehromadily zbytky po ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Manipulace se zařízením pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zamezí nežádoucím účinkům během ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,

c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.

7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použitá elektrozařízení sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech odpadní elektronická a elektrická zařízení. Staré spotřebiče po skončení své životnosti obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.