ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Exploración para diferentes idiomas

Antes de utilizar el vaporizador, lea las instrucciones adjuntas y realice los siguientes pasos:

1. Retire cualquier elemento del embalaje.
2. Coloque el aparato en la zona donde vaya a utilizarlo.
3. Asegúrese de enchufar el aparato a una toma de corriente adecuada.

El vaporizador Azzurro H1106 Sonia se caracteriza por su alta calidad de fabricación. Su funcionamiento intuitivo crea un entorno de trabajo excelente para cualquier salón de belleza. Ligero, funcional y con un soporte estable. El recipiente de agua tiene un anillo de sellado para evitar fugas de agua y gas. El cabezal puede inclinarse hacia delante y hacia atrás dentro de un rango de 60º.




Acción del aparato:

1. Ablanda las células muertas, preparando la piel para los tratamientos posteriores.
2. Dilata los poros.
3. Facilita la eliminación de puntos negros y piel muerta.
4. Facilita la secreción de toxinas.
5. Hidrata y refresca la piel.
6. Estimula la circulación cutánea.
7. Mejora el estado de la piel.

Datos técnicos


Tensión	220-240V, 50/60hz
Potencia	850W
Capacidad	1L
Altura del trípode	78cm
Longitud de la boquilla	67 cm
Peso	5,2 kg

Contenido del embalaje


Elemento	Dibujo	Cantidad
Unidad principal		1 juego
Soporte		1 pieza
Pies para soporte		5 piezas
Base con cinco ramas		1 unidad
Tablero z cinco agujeros para las patas		1 pieza
Tornillo M10		1 pieza
Llave		1 pieza
Filtro algodón para esencias		2 unidades
Manguito		1 unidad
Manual		1 unidad

Construcción del dispositivo


1. Elementos del brazo
2. Base
3. Soporte

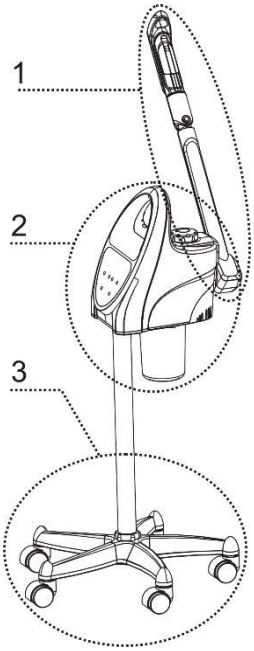


1. Brazo de la boquilla pulverizadora
2. Filtro de algodón
3. Protección de esencias
4. Tapa deslizante
5. Salida de vapor

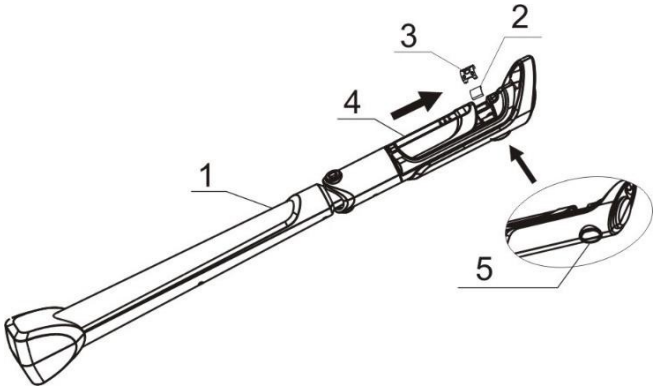


1. Tapa
2. Panel de control
3. Asa
4. Compartimento del atomizador
5. Depósito de agua
6. Tubo de calefacción
7. Interruptor
8. Fusible
9. Cable de alimentación

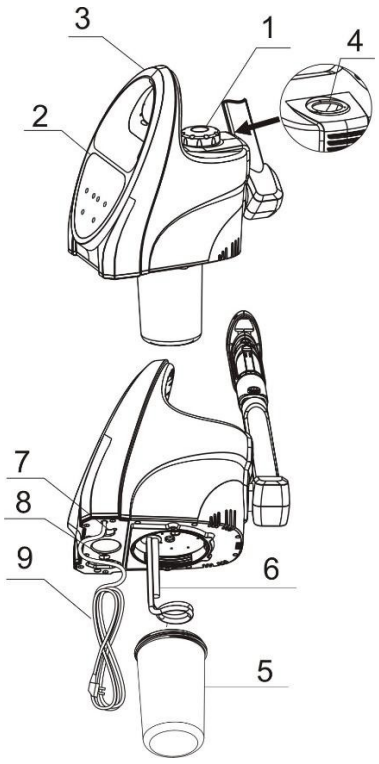

1. Soporte (columna)
2. Base con cinco ramas
3. Pata del soporte
4. Arandela
5. Muelle
6. Arandela
7. Tornillo M10
8. Casquillo

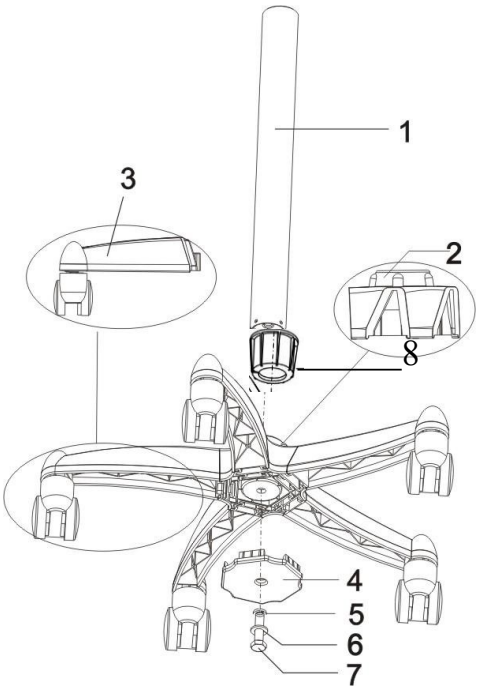


Montaje

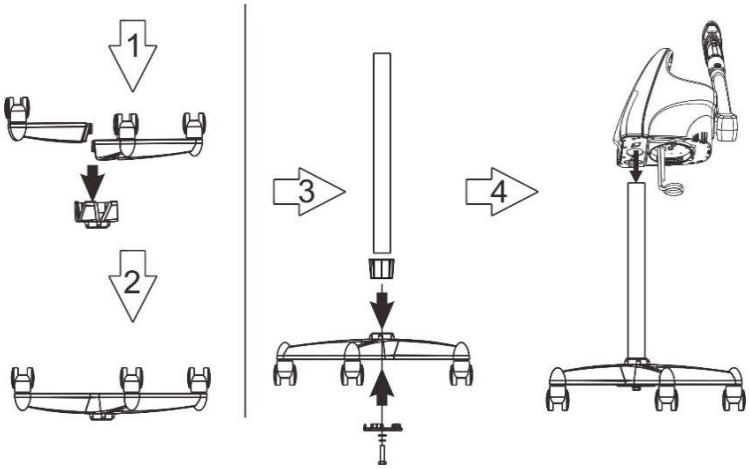

1. Coloque las cinco patas del soporte en la base con cinco ramas.
2. A continuación, coloque el soporte conectado al casquillo en la base del tablero.
3. Encaje las patas en los orificios correspondientes de la arandela. Inserte la arandela y los muelles en el tornillo M10. A continuación, conecte y fije la arandela con las patas unidas al soporte mediante tornillos M10.
4. Coloque la unidad principal sobre el soporte.


Panel de control

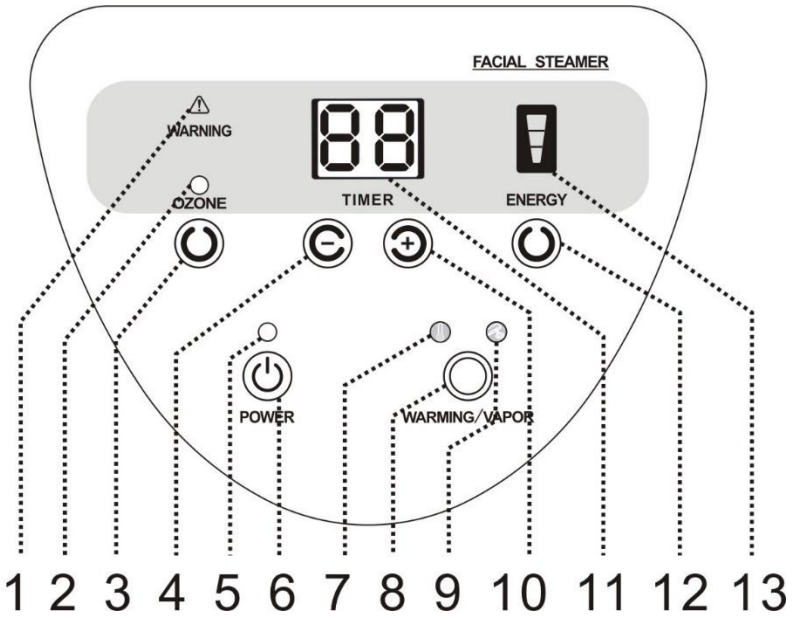

1. Luz de advertencia
   Luz de advertencia de nivel de agua alto/bajo
2. Icono de funcionamiento del ozono
3. Interruptor de encendido/apagado del ozono
4. Botón de ajuste de tiempo
5. Icono de funcionamiento
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Indicador de precalentamiento
8. Botón de calentamiento/vapor caliente
9. Indicador de calentamiento/vapor
10. Botón de ajuste del tiempo
11. Pantalla
12. Botón de selección de potencia
13. Indicador de potencia


Instrucciones de uso

1. Desbloqueo del brazo aspersor
   Al sacar el brazo del embalaje, quedará bloqueado. Para desbloquearlo, tire de la punta en la dirección de la flecha negra y gírela hasta la posición horizontal. Como se muestra en la imagen de abajo.

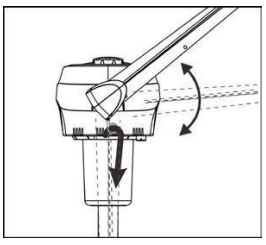


2. Colocación de la boquilla y del cabezal pulverizador
   Gracias a su diseño especial, el brazo pulverizador puede ajustarse en diferentes ángulos, lo que facilita el uso y la funcionalidad de la unidad.

- El brazo puede girar en sentido horario o antihorario dentro de un rango de 130º.
- El brazo puede girar hacia delante y hacia atrás dentro de un margen de 60º.
- El cabezal puede girar 360º.
- El brazo sólo puede ajustarse dentro del rango designado. De lo contrario, el agua que sale de la unidad puede causar daños a los componentes.

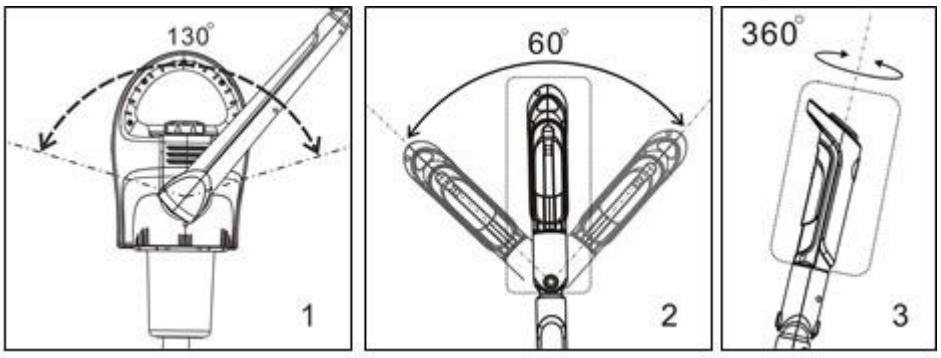

3. Llenado de agua
   Abra la tapa y vierta agua en el recipiente. El nivel de agua debe estar entre las líneas inferior y superior indicadas en el recipiente.

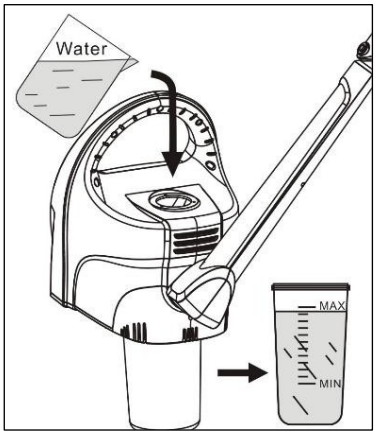

4. Montaje y desmontaje del depósito de agua
   Si desea retirar el recipiente una vez realizado el tratamiento, desenchufe primero la máquina y espere a que el recipiente se enfríe. Desenrosque el recipiente en el sentido de las agujas del reloj. Cuando coloque el recipiente de agua, recuerde desconectar primero el aparato de la red eléctrica. Enrosque el recipiente en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Funcionamiento del panel de control

1. Conecte el aparato a la red eléctrica.
2. Al pulsar el botón , la luz se encenderá. Cuando el tratamiento haya finalizado y se vuelva a pulsar el botón de encendido, el aparato permanecerá en modo de espera, la pantalla mostrará:
   - Ventana de tiempo - se mostrarán 15 minutos,
   - Ventana de potencia - se mostrará el nivel de potencia más alto,
   - Ventana de ozono - se mostrará O significa que la función está activada, mientras que significa que está desactivada.
   - Ventana CALENTAMIENTO/VAPOR - la visualización significa que la ducha está activada, mientras que significa que la calefacción está activada. significa que la función está desactivada.

3. Pulse el botón CALENTAMIENTO/VAPOR para activar la función:

- Pulse el botón CALENTAMIENTO/VAPOR, al pulsarlo el piloto se iluminará indicando que la función VAPOR ha comenzado . El aparato comenzará a calentarse y el vapor comenzará a salir por la salida de la boquilla después de aproximadamente 6 minutos.

- Pulse el botón CALENTAMIENTO/VAPOR, al pulsarlo se encenderá el piloto indicando que se ha iniciado la función CALENTAMIENTO. El aparato comenzará a calentarse.

4. Ajuste del tiempo

- En la opción TEMPORIZADOR, presione el botón - o + para ajustar el tiempo de funcionamiento deseado.

- Cuando la lámpara está encendida para la función VAPOR , el tiempo de funcionamiento ajustable está entre 1 y 30 minutos. El ajuste por defecto es de 15 minutos.

- Cuando la lámpara está encendida para la función de CALENTAMIENTO , el tiempo de funcionamiento ajustable es de 1 a 90 minutos. El ajuste por defecto es de 30 minutos.

5. Ajuste de la alimentación

- Pulse el botón ENERGY para ajustar el nivel de potencia deseado de salida de vapor. Es posible ajustar un nivel bajo, medio o alto. Si aparece en la pantalla, indica el nivel de potencia más alto. Si no aparece, indica el nivel más bajo. Ajuste el nivel de potencia más alto antes de iniciar la salida de vapor y, a continuación, ajústelo según sea necesario.

6. Conectar la función ozono

- Pulse el botón de la función de ozono y se encenderá la luz. El olor característico del ozono será perceptible en el vapor.

7. Función de aviso de bajo nivel de agua

- El sistema comprueba automáticamente el nivel de agua cuando se activa la función CALENTAMIENTO/VAPOR. Si el nivel de agua es adecuado, el aparato seguirá calentando. Si el nivel de agua es demasiado alto o demasiado bajo, la pantalla mostrará "E2" (nivel de agua demasiado alto), o "E1" (nivel de agua demasiado bajo). El aparato dejará de calentar inmediatamente. En ese momento, las luces se apagarán y se oirá una alarma. Todos los botones quedarán bloqueados hasta que cambie el nivel del agua.

- Cuando el nivel del agua sea correcto, pulse CALENTAMIENTO/VAPOR para reiniciar la función.

NOTA

1. Antes de encender el aparato, asegúrese de que el recipiente de agua está bien colocado y de que el nivel de agua es correcto y se encuentra entre las líneas inferior y superior. Asegúrese de que la tapa del vaporizador está correctamente colocada.
2. Espere hasta que el vapor empiece a salir uniformemente y sólo entonces inicie el tratamiento.
3. Mantenga una distancia de seguridad (20-40 cm) entre la boquilla y la cara del cliente para evitar quemaduras por el vapor caliente.
4. No retire el recipiente de agua inmediatamente después del tratamiento, ya que está caliente y puede provocar quemaduras. Espere a que el recipiente se enfríe.
5. No vierta demasiada agua en el recipiente. Esto puede afectar negativamente al aparato y provocar un cortocircuito.
6. Si se produce una fuga de agua o gas (ozono), desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica. Compruebe que el recipiente de agua o la tapa estén bien colocados. Si ésta no es la causa, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
7. Compruebe el nivel de agua cuando utilice el aparato y antes de iniciar el tratamiento.
8. Cuando termine, vierta el agua y seque el depósito. No deje el agua en el depósito durante demasiado tiempo.
9. No utilice agua del grifo ni agua de mala calidad. Se recomienda utilizar agua destilada o filtrada.
10. No retire la tapa ni el depósito de agua mientras el aparato esté en funcionamiento.
11. No utilice el aparato en lugares húmedos (por ejemplo, el cuarto de baño).
12. No utilice el aparato en zonas muy soleadas.
13. No repare el aparato usted mismo, cualquier avería debe comunicarse al servicio técnico.
14. No vierta aceites esenciales ni ningún otro líquido que no sea agua en el depósito de agua. Esto puede provocar daños en el aparato o lesiones físicas.
15. No toque el depósito de agua cuando el aparato esté encendido.

Mantenimiento del aparato:

1. Vierta agua fresca en el recipiente antes de cada puesta en marcha del aparato. Al terminar, lave y seque bien el recipiente.

2. Una vez a la semana, limpie y elimine la cal del sistema de calefacción. Para limpiar el depósito de agua, puede utilizar una solución de agua y vinagre. Caliéntelo durante un minuto y luego limpie el tubo de calefacción.

3. Limpiar el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de residuos del tratamiento realizado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. La manipulación del aparato sólo por personal cualificado en estética evita efectos indeseados durante el tratamiento.

2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.

4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:

a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,

c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.

5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.

3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.