ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Balayage pour différentes langues

Avant d'utiliser le vaporisateur, lisez les instructions ci-jointes et effectuez les étapes suivantes :

1. Retirez tous les éléments d'emballage.
2. Placez l'appareil dans la zone où il sera utilisé.
3. Veillez à brancher l'appareil sur une prise de courant appropriée.

Le vaporisateur Azzurro H1106 Sonia se caractérise par une grande qualité de fabrication. Son fonctionnement intuitif crée un excellent environnement de travail pour tout salon de beauté. Léger, fonctionnel et doté d'un support stable. Le réservoir d'eau est doté d'un anneau d'étanchéité pour éviter les fuites d'eau et de gaz. La tête peut s'incliner vers l'avant et vers l'arrière dans une plage de 60°.





Action de l'appareil :

1. Ramollit les cellules mortes, préparant la peau aux traitements ultérieurs.
2. Expansion des pores.
3. Facilite l'élimination des points noirs et des peaux mortes.
4. Facilite la sécrétion des toxines.
5. Hydrate et rafraîchit la peau.
6. Stimule la circulation cutanée.
7. Améliore l'état de la peau.

Données techniques


Tension d'alimentation	220-240V, 50/60hz
Puissance	850W
Capacité	1L
Hauteur du trépied	78cm
Longueur de la buse	67 cm
Poids	5,2 kg

Contenu de l'emballage


Élément	Dessin	Nombre de pièces
Unité principale		1 ensemble
Support		1 pièce
Pieds pour le support		5 pièces
Base à cinq branches		1 pièce
Planche z cinq trous pour les pieds		1 pièce
Vis M10		1 jeu
Clé		1 pièce
Filtre coton pour les essences		2 pièces
Manchon		1 pièce
Manuel		1 pièce

Construction de l'appareil


1. Éléments du bras
2. Base
3. Support

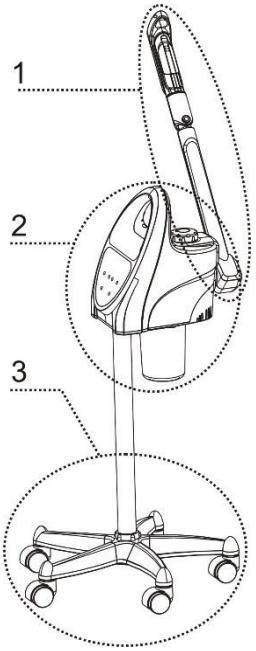


1. Bras de la buse de pulvérisation
2. Filtre en coton
3. Protection de l'essence
4. Couvercle coulissant
5. Sortie de vapeur

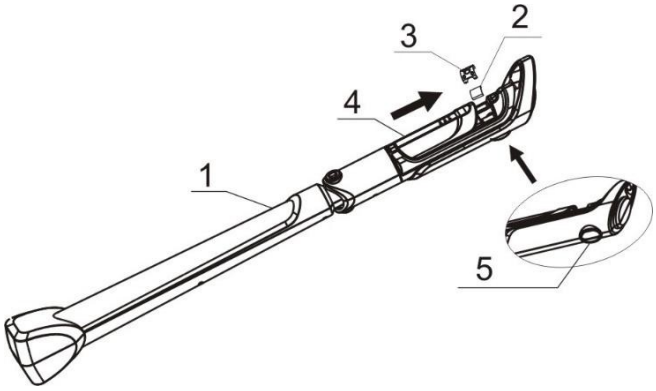


1. Couvercle
2. Panneau de contrôle
3. Poignée
4. Compartiment à atomiseur
5. Réservoir d'eau
6. Tube de chauffage
7. Interrupteur
8. Fusible
9. Cordon d'alimentation

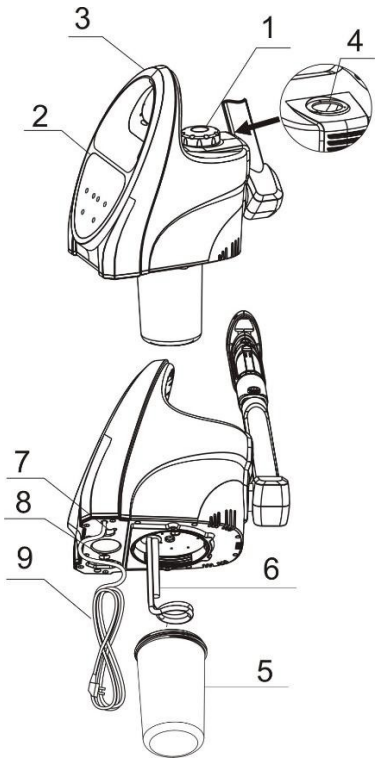

1. Support (colonne)
2. Base à cinq branches
3. Pied du support
4. Rondelle
5. Ressort
6. Rondelle
7. Vis M10
8. Douille

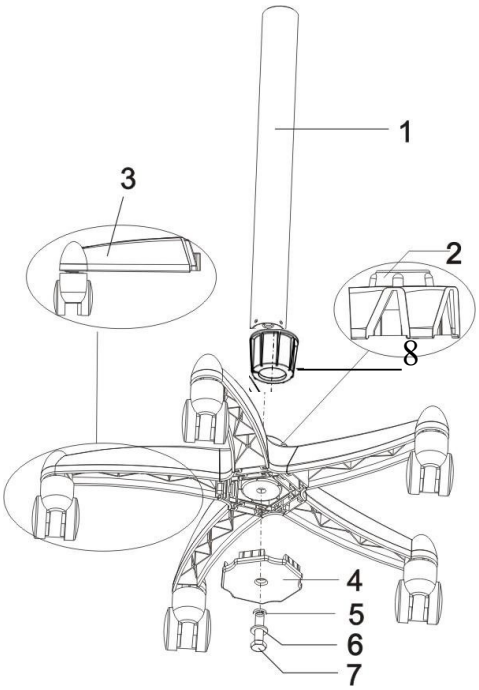


Montage

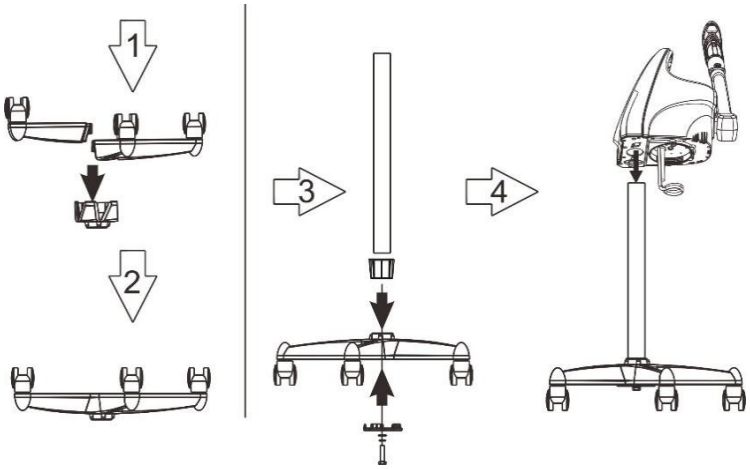

1. Placer les cinq pieds du support dans la base à cinq branches.
   branches.
2. Placez ensuite le pied relié à la douille dans la base du tableau.
3. Insérez les pieds dans les trous correspondants de la rondelle. Insérez la rondelle et les ressorts dans la vis M10. Ensuite, connectez et fixez la rondelle avec les jambes attachées au support à l'aide de vis M10.
4. Placer l'unité principale sur le support.


Panneau de commande

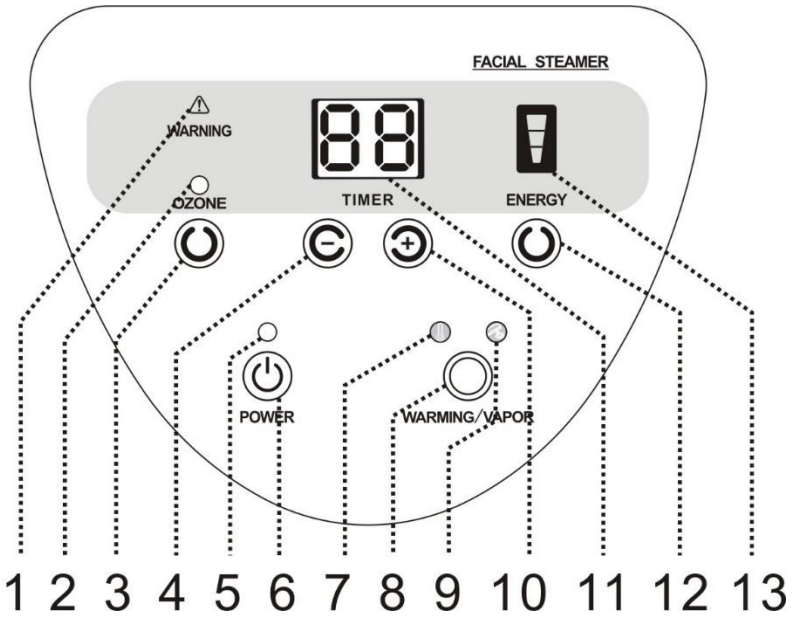

1. Voyant d'avertissement
   Témoin de niveau d'eau haut/bas
2. Icône de fonctionnement de l'ozone
3. Interrupteur marche/arrêt de l'ozone
4. Bouton de réglage de l'heure
5. Icône de fonctionnement
6. Interrupteur marche/arrêt
7. Indicateur de préchauffage
8. Bouton de chauffage/vapeur chaude
9. Indicateur de fonctionnement du chauffage/vapeur
10. Bouton de réglage de l'heure
11. Affichage
12. Bouton de sélection de la puissance
13. Affichage de la puissance


Instructions d'utilisation

1. Déverrouillage du bras de pulvérisation
   Lorsque le bras est retiré de l'emballage, il est verrouillé. Pour débloquer le verrou, tirez l'embout dans le sens de la flèche noire et tournez l'embout en position horizontale. Comme le montre l'image ci-dessous.

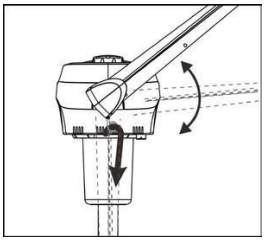


2. Positionnement de la buse et de la tête de pulvérisation
   Grâce à sa conception spéciale, le bras de pulvérisation peut être réglé à différents angles, ce qui rend l'appareil plus facile à utiliser et plus fonctionnel.

- Le bras peut être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse dans une plage de 130°.
- Le bras peut être tourné vers l'avant et vers l'arrière dans une fourchette de 60°.
- La tête peut être tournée de 360°.
- Le bras ne peut être réglé que dans la plage désignée. Dans le cas contraire, l'eau sortant de l'appareil risque d'endommager les composants.

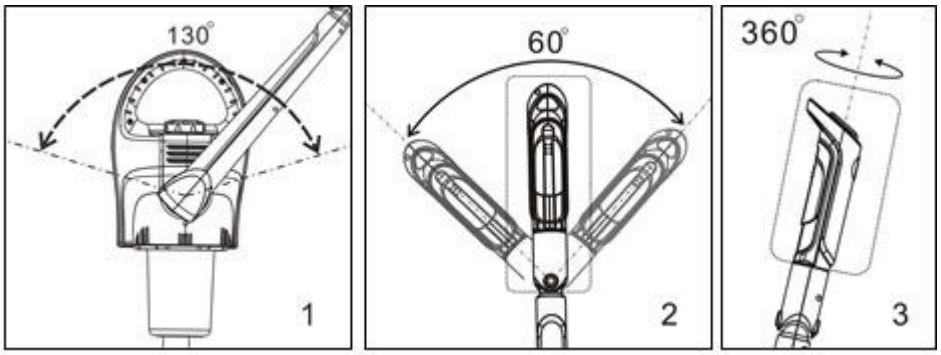

3. Compléter l'eau
   Ouvrez le couvercle et versez de l'eau dans le récipient. Le niveau d'eau doit se situer entre les lignes inférieure et supérieure indiquées sur le réservoir.

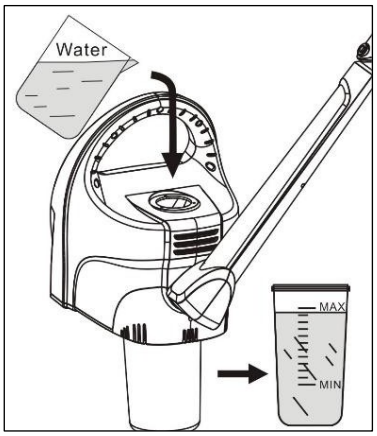

4. Fixation et retrait du réservoir d'eau
   Si vous souhaitez retirer le réservoir après le traitement, débranchez d'abord l'appareil et attendez que le réservoir refroidisse. Dévissez le réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous fixez le réservoir d'eau, n'oubliez pas de débrancher d'abord l'appareil de l'alimentation électrique. Visser le réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Fonctionnement du panneau de contrôle

1. Branchez l'appareil sur l'alimentation électrique.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton , la lumière s'allume. Lorsque le traitement est terminé et que l'on appuie à nouveau sur le bouton d'alimentation, l'appareil reste en mode veille, l'écran affiche :
   - Fenêtre de temps - 15 minutes s'affichent,
   - Fenêtre de puissance - le niveau de puissance le plus élevé est affiché,
   - Fenêtre Ozone - l'affichage signifie que la fonction est activée, tandis que signifie qu'elle est désactivée.
   - Fenêtre CHAUFFAGE/VAPEUR - affichée signifie que la douche est activée, tandis que signifie que le chauffage est activé. signifie que la fonction est désactivée.

3. Appuyez sur la touche CHAUFFAGE/VAPEUR pour activer la fonction :

- Appuyez sur la touche WARMING/VAPOR, le voyant s'allume pour indiquer que la fonction VAPOR a démarré . L'appareil commence à chauffer et la vapeur commence à sortir de la buse après environ 6 minutes.

- Appuyez sur la touche WARMING/VAPOR ; lorsque vous appuyez sur cette touche, la lampe s'allume pour indiquer que la fonction WARMING est activée. L'appareil commence à chauffer.

4. Réglage de l'heure

- Dans l'option TIMER, appuyez sur le bouton - ou + pour régler la durée de fonctionnement souhaitée.

- Lorsque la lampe est allumée pour la fonction VAPEUR , la durée de fonctionnement réglable est comprise entre 1 et 30 minutes. Le réglage par défaut est de 15 minutes.

- Lorsque la lampe est allumée pour la fonction WARMING , la durée de fonctionnement réglable est comprise entre 1 et 90 minutes. Le réglage par défaut est de 30 minutes.

5. Réglage de l'alimentation

- Appuyez sur la touche ENERGY pour régler le niveau de puissance souhaité du dégagement de vapeur. Il est possible de régler un niveau faible, moyen ou élevé. Si apparaît sur l'écran, cela indique le niveau de puissance le plus élevé. S'il n'apparaît pas, il s'agit du niveau le plus bas. Réglez le niveau de puissance le plus élevé avant de démarrer le défroissage et ne le réglez qu'ensuite si nécessaire.

6. Activation de la fonction ozone

- Appuyez sur le bouton de la fonction ozone et le voyant s'allume. L'odeur caractéristique de l'ozone est perceptible dans la vapeur.

7. Fonction d'avertissement de faible niveau d'eau

- Le système vérifie automatiquement le niveau d'eau lorsque la fonction CHAUFFAGE/VAPEUR est activée. Si le niveau d'eau est suffisant, l'appareil continue à chauffer. Si le niveau d'eau est trop élevé ou trop bas, l'écran affiche "E2" (niveau d'e a u trop élevé) ou "E1" (niveau d'eau trop bas). L'appareil s'arrête immédiatement de chauffer. À ce moment-là, les lumières s'éteignent et une alarme se fait entendre. Tous les boutons sont verrouillés jusqu'à ce que le niveau d'eau change.

- Lorsque le niveau d'eau est correct, appuyez sur WARMING/VAPOR pour redémarrer la fonction.

REMARQUE

1. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé et que le niveau d'eau est correct et se situe entre les lignes inférieure et supérieure. Assurez-vous que le couvercle du vaporisateur est correctement mis en place.
2. Attendez que la vapeur commence à sortir de manière régulière et ne commencez le traitement qu'à ce moment-là.
3. Gardez une distance de sécurité (20-40 cm) entre la buse et le visage du client pour éviter les brûlures dues à la vapeur chaude.
4. Ne retirez pas le récipient d'eau immédiatement après le traitement, car il est chaud et peut provoquer des brûlures. Attendez que le récipient refroidisse.
5. Ne versez pas trop d'eau dans le récipient. Cela pourrait nuire à l'appareil et provoquer un court-circuit.
6. En cas de fuite d'eau ou de gaz (ozone), débranchez immédiatement l'appareil. Vérifiez que le réservoir d'eau ou le couvercle est correctement fixé. Si ce n'est pas le c a s , contactez un centre de service agréé.
7. Vérifier le niveau d'eau lors de l'utilisation de l'appareil et avant de commencer le traitement.
8. Lorsque vous avez terminé, videz l'eau et séchez le réservoir. Ne laissez pas l'eau dans le réservoir trop longtemps.
9. N'utilisez pas d'eau du robinet ou d'eau de mauvaise qualité. Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou filtrée.
10. Ne retirez pas le couvercle ou le réservoir d'eau lorsque l'appareil est en marche.
11. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides (par exemple, la salle de bain).
12. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits très ensoleillés.
13. Ne réparez pas l'appareil vous-même, toute panne doit être signalée au service après-vente.
14. Ne versez pas d'huiles essentielles ou tout autre liquide que de l'eau dans le réservoir d'eau. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer des blessures.
15. Ne pas toucher le réservoir d'eau lorsque l'appareil est en marche.

Entretien de l'appareil :

1. Verser de l'eau fraîche dans le réservoir avant chaque mise en marche de l'appareil. Une fois l'opération terminée, le réservoir doit être soigneusement lavé et séché.

2. Une fois par semaine, nettoyez et éliminez le calcaire dans le système de chauffage. Pour nettoyer le réservoir d'eau, une solution d'eau et de vinaigre convient parfaitement. Faites-la chauffer pendant une minute, puis nettoyez le tube de chauffage.

3. Nettoyer l'appareil après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de résidus du traitement effectué.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. La manipulation de l'appareil par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'e m p l o i . Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :

a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres,

c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.

3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis à des points de collecte

les déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.