ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Importőr:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Különböző nyelvek beolvasása

CE

A párologtató használata előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

1. Távolítsa el az esetleges csomagolási elemeket.
2. Helyezze a készüléket arra a helyre, ahol használni fogja.
3. Győződjön meg róla, hogy a készüléket megfelelő konnektorba csatlakoztatta.

Az Azzurro H1106 Sonia vaposone készüléket magas minőségű kivitelezés jellemzi. Az intuitív működés kiváló munkakörnyezetet teremt minden szépségszalonban. Könnyű, funkcionális, stabil állvánnyal ellátott. A víztartály tömítőgyűrűvel van ellátva a víz- és gázszivárgás megakadályozására. A fej előre és hátrafelé dönthető 60^{o} tartományban.





Készülék művelet:

1. Felpuhítja az elhalt sejteket, előkészítve a bőrt a későbbi kezelésekre.
2. Kitágítja a pórusokat.
3. Megkönnyíti a mitesszerek és az elhalt bőr eltávolítását.
4. Elősegíti a méreganyagok kiválasztását.
5. Hidratálja és felfrissíti a bőrt.
6. Serkenti a bőr keringését.
7. Javítja a bőr állapotát.

Technikai adatok


Feszültség	220-240V, 50/60hz
Teljesítmény	850W
Kapacitás	1L
Állvány magassága	78cm
Fúvóka hossza	67cm
Súly	5,2 kg

Csomagolás tartalma


Elem	Rajzolás	Mennyiség
Fő egység		1 készlet
Állvány		1 darab
Lábak az állványhoz		5 db
Öt ágú talapzat		1 db
Deszka z öt lyuk a lábakhoz		1 db
M10-es csavar		1 készlet
Kulcs		1 db
Szűrő pamut esszenciákhoz		2 db
Hüvely		1 db
Kézi		1 db

A készülék felépítése


1. A kar elemei
2. Alap
3. Állvány

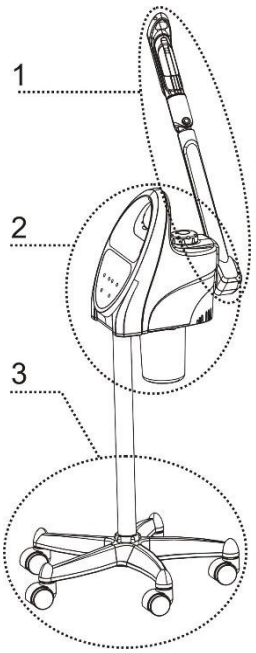


1. Fúvókakar
2. Pamutszűrő
3. Esszenciális védelem
4. Csúsztatható fedél
5. Gőzkivezetés

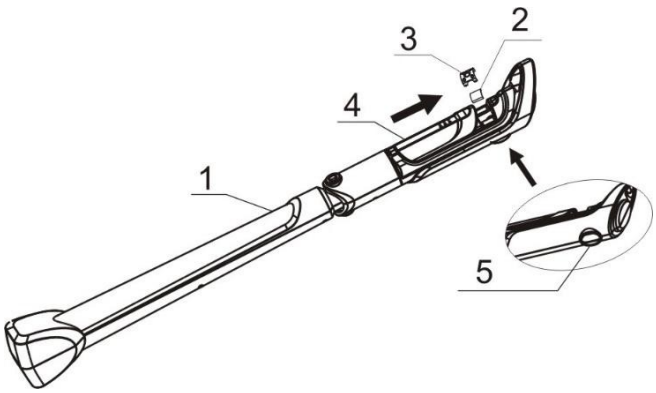


1. Fedél
2. Vezérlőpanel
3. Fogantyú
4. Porlasztórekesz
5. Víztartály
6. Fűtőcső
7. Kapcsoló
8. Biztosító
9. Tápkábel

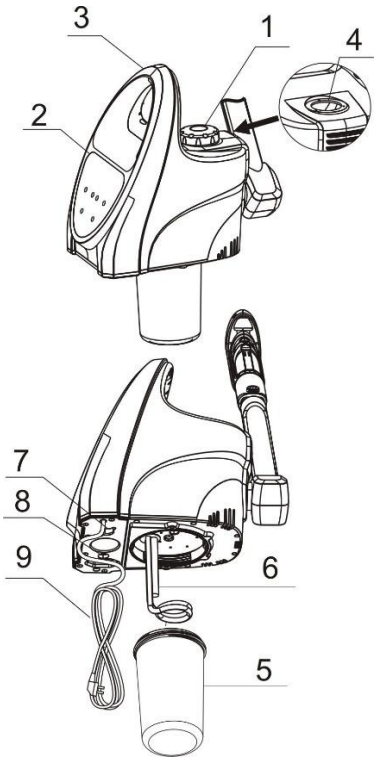

1. Állvány (oszlop)
2. Öt ágú talapzat
3. Állványláb
4. Alátét
5. Rugó
6. Alátét
7. M10-es csavar
8. Hüvely

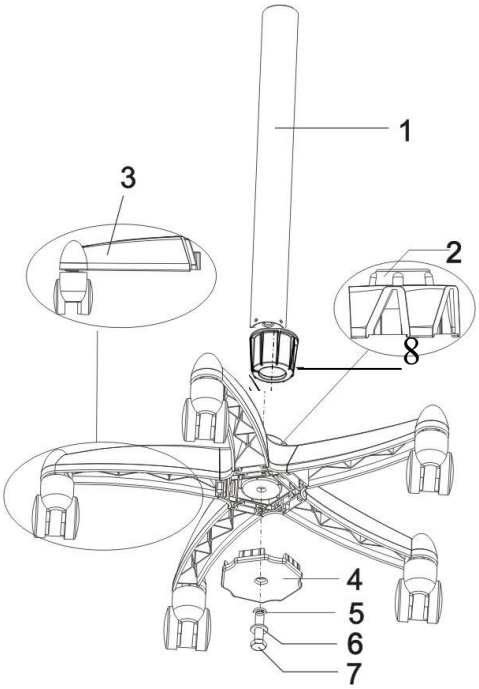


Szerelés

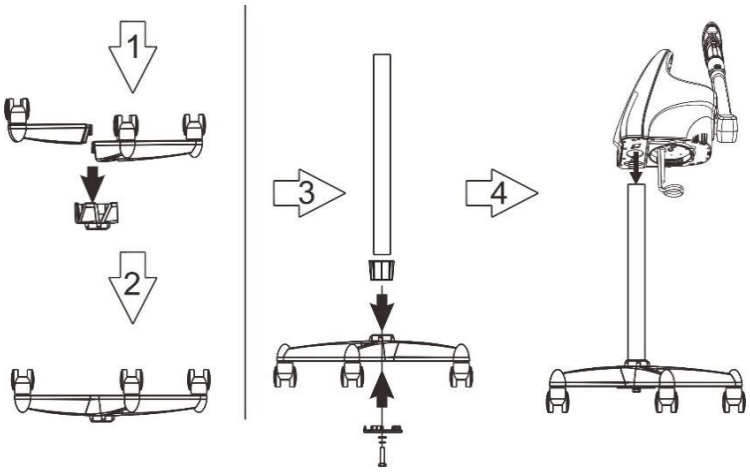

1. Helyezze az állvány öt lábát a talapzatba öt ágakat.
2. Ezután helyezze az állványt a perselyhez csatlakoztatva a tábla alapjába.
3. Illessze a lábakat az alátét megfelelő furataiba. Helyezze be az alátétet és a rugókat az M10-es csavarba. Ezután csatlakoztassa és rögzítse az alátétet a csatlakoztatott lábakkal együtt az állványhoz M10-es csavarok segítségével.
4. Helyezze a főegységet az állványra.


Vezérlőpanel

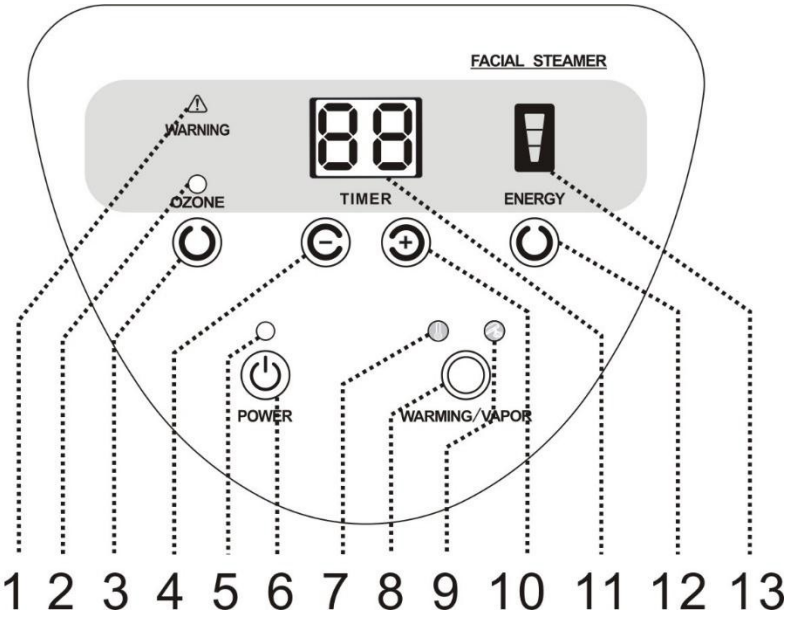

1. Figyelmeztető lámpa magas/alacsony vízszint figyelmeztető lámpa
2. Ózon működésének ikonja
3. Ózon be/ki kapcsoló
4. Időbeállító gomb
5. Működési ikon
6. Be-/kikapcsoló
7. Előmelegítés jelző
8. Melegítő/forró gőz gomb
9. Melegítés/gőz üzemmód jelzője
10. Időbeállítás gomb
11. Kijelző
12. Teljesítményválasztó gomb
13. Teljesítmény kijelző


Használati utasítás

1. A permetező kar reteszelésének kioldása
   Amikor a kart kiveszik a csomagolásból, az rögzül. A reteszelés feloldásához húzza a hegyet a fekete nyíl irányába, és forgassa a hegyet vízszintes helyzetbe. Ahogy az alábbi képen látható.

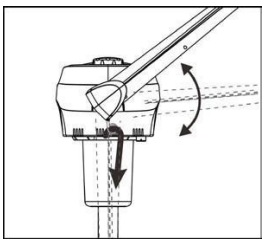


2. A fúvóka és a szórófej elhelyezése
   Különleges kialakításának köszönhetően a szórókar különböző szögekbe állítható, ami megkönnyíti a készülék használatát és funkcionalitását.

- A kar az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányban 130° tartományban forgatható.
- A kar előre és hátrafelé 60° tartományban forgatható.
- A fej 360°-ig forgatható.
- A kar csak a kijelölt tartományon belül állítható. Ellenkező esetben a készülékből kiáramló víz károsíthatja az alkatrészeket.

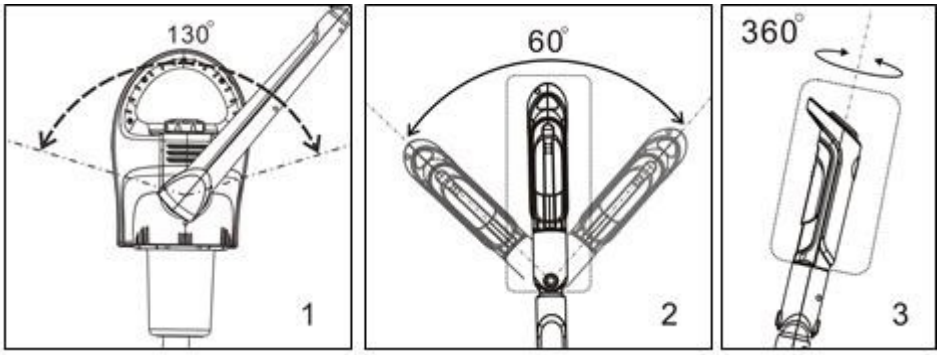

3. A víz feltöltése
   Nyissa ki a fedelet, és öntsön vizet a tartályba. A vízszintnek a tartályon feltüntetett alsó és felső vonal között kell lennie.

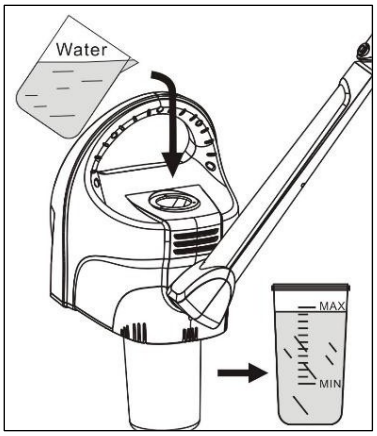

4. A víztartály csatlakoztatása és levétele
   Ha a kezelés elvégzése után el kívánja távolítani a tartályt, először húzza ki a készüléket a hálózatból, és várja meg, amíg a tartály lehűl. Csavarja le a tartályt az óramutató járásával megegyező irányban. A víztartály felhelyezésekor ne feledje, hogy először le kell választani a készüléket a tápegységről. Csavarja be a tartályt az óramutató járásával ellentétes irányban.

Vezérlőpanel működése

1. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.
2. A gomb megnyomásakor a lámpa bekapcsol. Ha a kezelés befejeződött és a bekapcsoló gombot ismét megnyomja, a készülék készenléti üzemmódban marad, a kijelzőn megjelenik:
   - Időablak - 15 perc jelenik meg,
   - Teljesítményablak - a legmagasabb teljesítményszint jelenik meg,
   - Ózon ablak - a megjelenített azt jelenti, hogy a funkció be van kapcsolva, míg a azt jelenti, hogy ki van kapcsolva.
   - FŰTÉS/FŰTÉS ablak - a megjelenő azt jelenti, hogy a zuhanyzás be van kapcsolva, míg a azt jelenti, hogy a fűtés be van kapcsolva. azt jelenti, hogy a funkció ki van kapcsolva.

3. A funkció aktiválásához nyomja meg a WARMING/VAPOR gombot:

- Nyomja meg a WARMING/VAPOR gombot, ha megnyomja, a lámpa kigyullad, jelezve, hogy a VAPOR funkció elindult. A készülék elkezd felmelegedni, és körülbelül 6 perc elteltével a fúvóka kimenetén gőz kezd távozni.

- Nyomja meg a WARMING/VAPOR gombot, megnyomásakor a lámpa kigyullad, jelezve, hogy a WARMING funkció elindult. A készülék elkezd felmelegedni.

4. Az idő beállítása

- A TIMER opcióban nyomja meg a - vagy + gombot a kívánt üzemidő beállításához.

- Amikor a lámpa a VAPOR funkció esetében világít, a beállítható üzemidő 1 és 30 perc között van. Az alapértelmezett beállítás 15 perc.

- Amikor a lámpa világít a WARMING funkció esetében, a beállítható működési idő 1 és 90 perc között van. Az alapértelmezett beállítás 30 perc.

5. A teljesítmény beállítása

- Nyomja meg az ENERGY gombot a kívánt gőzkieresztési teljesítményszint beállításához. Lehetőség van alacsony, közepes vagy magas fokozat beállítására. Ha a kijelzőn megjelenik a , az a legmagasabb teljesítményszintet jelzi. Ha nem jelenik meg, ez a legalacsonyabb szintet jelzi. A gőzkioldás elindítása előtt állítsa be a legmagasabb teljesítményszintet, és csak ezután állítsa be szükség szerint.

6. Az ózon funkció bekapcsolása

- Nyomja meg az ózonfunkció gombot, és a lámpa bekapcsol. A gőzben érezhető lesz az ózon jellegzetes szaga.

7. Alacsony vízszintre figyelmeztető funkció

- A rendszer automatikusan ellenőrzi a vízszintet, amikor a FELFŰTÉS/ÁTLÁS funkciót aktiválja. Ha a vízszint megfelelő, a készülék folytatja a fűtést. Ha a vízszint túl magas vagy túl alacsony, a kijelzőn "E2" (túl magas vízszint), vagy "E1" (túl alacsony vízszint) jelenik meg. A készülék azonnal leállítja a fűtést. Ekkor a lámpák kialszanak, és egy riasztás hallatszik. A vízszint megváltozásáig minden gomb zárolva marad.

- Ha a vízszint megfelelő, nyomja meg a FELFŰTÉS/ÁTLÁS gombot a funkció újraindításához.

MEGJEGYZÉS

1. A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően van-e felszerelve, és hogy a vízszint megfelelő-e, és az alsó és felső vonal között van-e. Győződjön meg arról, hogy a párologtató fedele megfelelően van-e felszerelve.
2. Várja meg, amíg a gőz egyenletesen elkezd kijönni, és csak ezután kezdje el a kezelést.
3. Tartson biztonságos távolságot (20-40 cm) a fúvóka és az ügyfél arca között, hogy elkerülje a forró gőz okozta égési sérüléseket.
4. Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a kezelés után, mivel az forró, ami égési sérülésekhez vezethet. Várja meg, amíg a tartály lehűl.
5. Ne öntsön túl sok vizet a tartályba. Ez károsan befolyásolhatja a készüléket, és rövidzárlatot okozhat.
6. Ha víz- vagy gáz (ózon) szivárgás történik, azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ellenőrizze, hogy a víztartály vagy a fedél megfelelően van-e felszerelve. Ha nem ez az oka, forduljon hivatalos szervizközponthoz.
7. A készülék használatakor és a kezelés megkezdése előtt ellenőrizze a vízszintet.
8. Ha végzett, öntse ki a vizet, és szárítsa meg a tartályt. Ne hagyja a vizet túl sokáig a tartályban.
9. Ne használjon csapvizet vagy rossz minőségű vizet. Ajánlott a desztillált vagy szűrt víz használata.
10. Ne vegye le a fedelet vagy a víztartályt a készülék működése közben.
11. Ne használja a készüléket nedves helyiségekben (pl. fürdőszobában).
12. Ne használja a készüléket nagyon napos helyen.
13. Ne javítsa a készüléket saját maga, az esetleges hibákat a szerviznek kell jelenteni.
14. Ne öntsön illóolajokat vagy a víztartályba a vízen kívül más folyadékot. Ez a készülék károsodásához vagy testi sérüléshez vezethet.
15. Ne érintse meg a víztartályt, amikor a készülék be van kapcsolva.

A készülék karbantartása:

1. Minden egyes bekapcsolás előtt töltsön friss vizet a tartályba. Ha végzett, a tartályt alaposan ki kell mosni és meg kell szárítani.

2. Hetente egyszer tisztítsa meg és távolítsa el a fűtőrendszerben lévő vízkövet. A víztartály tisztításához víz és ecet oldata jól működik. Melegítse egy percig, majd tisztítsa meg a fűtőcsövet.

3. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje az elvégzett kezelésből származó maradványok felhalmozódását.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készüléket csak képzett kozmetikus személyzet kezelheti, így elkerülhetők a kezelés során fellépő nem kívánt hatások.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:

a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,

c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.

3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni és átadni a gyűjtőpontokon elektronikus és elektromos berendezések hulladékai. A régi készülékek hasznos élettartamuk végén teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Működési hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.