ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scan voor verschillen de talen

Lees voor gebruik van de verdamper de bijgevoegde instructies en voer de volgende stappen uit:

1. Verwijder alle verpakkingsonderdelen.
2. Plaats het apparaat in de ruimte waar het gebruikt gaat worden.
3. Zorg ervoor dat je de stekker van het apparaat in een geschikt stopcontact steekt.

De Azzurro H1106 Sonia vaposone wordt gekenmerkt door zijn hoogwaardige afwerking. De intuïtieve bediening creëert een uitstekende werkomgeving voor elke schoonheidssalon. Lichtgewicht, functioneel, met een stabiele standaard. Het waterreservoir heeft een afdichtring om lekken van water en gas te voorkomen. De kop kan naar voren en naar achteren kantelen binnen een bereik van 60°.




Werking van het apparaat:

1. Verzacht dode cellen en bereidt de huid voor op volgende behandelingen.
2. Vergroot de poriën.
3. Vergemakkelijkt de verwijdering van mee-eters en dode huid.
4. Vergemakkelijkt de afscheiding van gifstoffen.
5. Hydrateert en verfrist de huid.
6. Stimuleert de huidcirculatie.
7. Verbetert de conditie van de huid.

Technische gegevens


Spanning	220-240V, 50/60hz
Vermogen	850W
Capaciteit	1L
Hoogte statief	78 cm
Lengte mondstuk	67cm
Gewicht	5,2kg

Inhoud verpakking


Element	Tekening	Hoeveelheid
Hoofdeenheid		1 set
Onderstel		1 stuk
Voeten voor standaard		5 stuks
Voet met vijf takken		1 stuk
Bord z vijf gaten voor poten		1 stuk
Schroef M10		1 set
Sleutel		1 stuk
Filter katoen voor essences		2 stuks
Huls		1 stuks
Handmatig		1 stuks

Constructie van het apparaat


1. Elementen van de arm
2. Basis
3. Steun

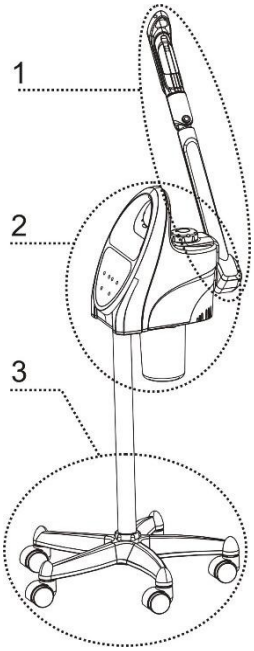


1. Sproeiarm
2. Katoenen filter
3. Essentie bescherming
4. Schuifdeksel
5. Stoom uitgang

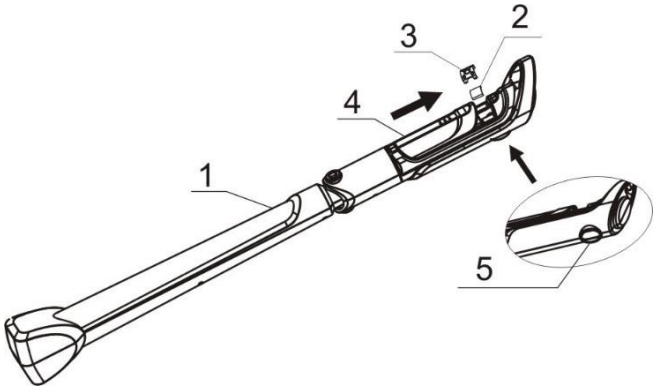


1. Deksel
2. Bedieningspaneel
3. Handgreep
4. Verstuivercompartimen t
5. Waterreservoir
6. Verwarmingsbuis
7. Schakelaar
8. Zekering
9. Netsnoer

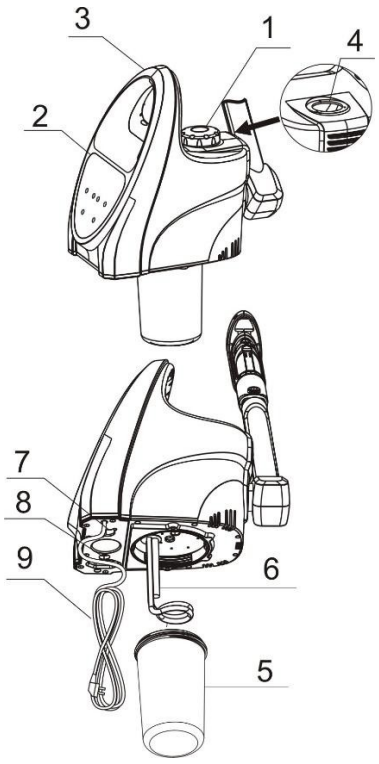

1. Voet (kolom)
2. Voet met vijf takken
3. Voet
4. Sluitring
5. Veer
6. Sluitring
7. Schroef M10
8. Bus

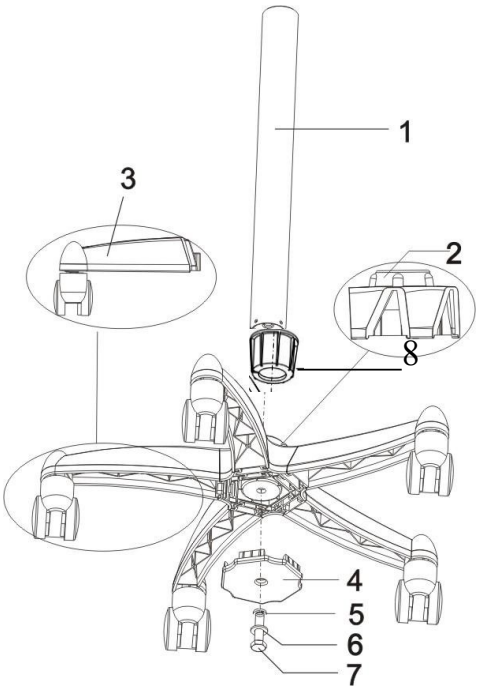


Montage

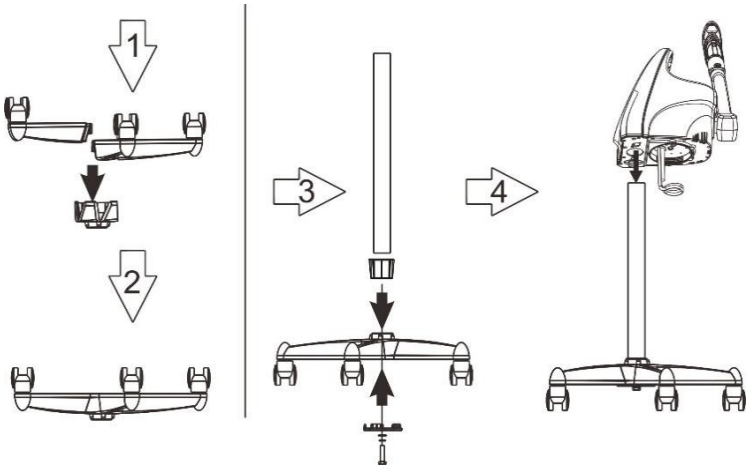

1. Plaats de vijf poten van de standaard in de basis met vijf takken.
2. Plaats vervolgens de standaard verbonden met de bus in de basis van het bord.
3. Plaats de pootjes in de corresponderende gaten in de sluitring. Plaats de sluitring en de veren in de M10-schroef. Verbind en bevestig vervolgens de sluitring met de bevestigde poten aan de standaard met M10-schroeven.
4. Plaats het hoofdtoestel op de standaard.


Bedieningspaneel

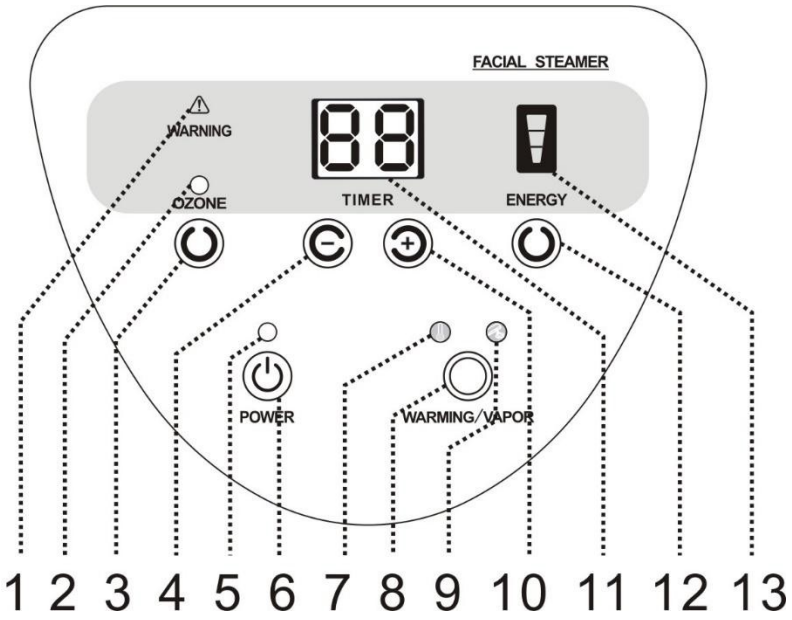

1. Waarschuwingslampje Waarschuwingslampje hoog/laag waterniveau
2. Ozon bedieningsicoon
3. Ozon aan/uit schakelaar
4. Tijd instelknop
5. Bedieningspictogram
6. Aan/uit-schakelaar
7. Indicator voorverwarming
8. Knop opwarmen/hete stoom
9. Indicator opwarmen/dampwerking
10. Knop voor tijdinstelling
11. Display
12. Knop voor selectie van vermogen
13. Weergave vermogen


Bedieningsinstructies

1. Sproeiarm vergrendeling
   Wanneer de arm uit de verpakking wordt gehaald, wordt deze vergrendeld. Om de vergrendeling op te heffen, trek je aan het uiteinde in de richting van de zwarte pijl en draai je het uiteinde naar de horizontale positie. Zoals op de afbeelding hieronder.

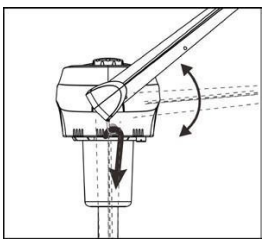


2. De sproeier en spuitkop plaatsen
   Dankzij het speciale ontwerp kan de sproeiarm in verschillende hoeken worden versteld, waardoor het apparaat gemakkelijker te gebruiken en functioneler wordt.

- De arm kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid binnen een bereik van 130°.
- De arm kan naar voren en naar achteren worden gedraaid binnen een bereik van 60°.
- De kop kan 360° worden gedraaid.
- De arm kan alleen worden aangepast binnen het aangegeven bereik. Anders kan water uit het apparaat schade veroorzaken aan onderdelen.

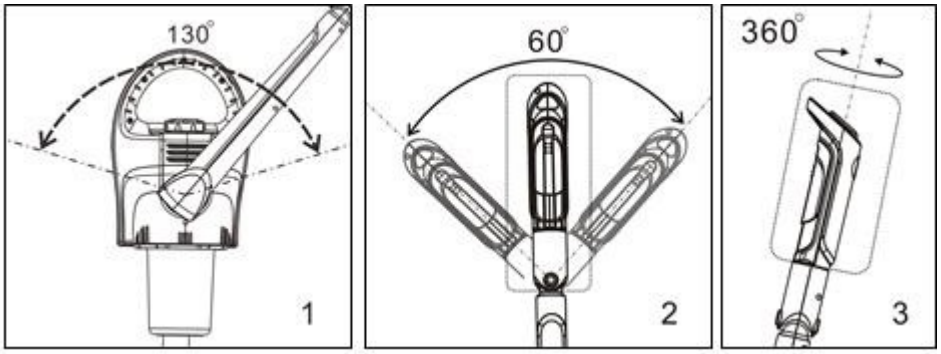

3. Water bijvullen
   Open het deksel en giet water in de container. Het waterniveau moet zich tussen de onderste en bovenste lijnen bevinden die op de container zijn aangegeven.

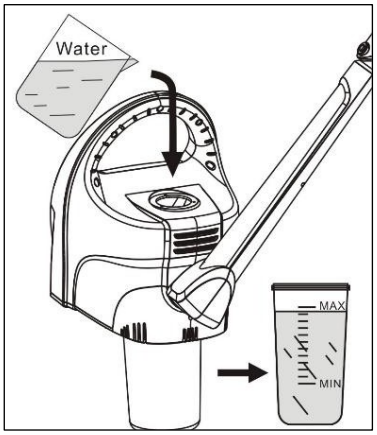

4. Het waterreservoir bevestigen en verwijderen
   Als je het reservoir na de behandeling wilt verwijderen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact en wacht tot het reservoir is afgekoeld. Schroef de container met de klok mee los. Vergeet niet om bij het bevestigen van het waterreservoir eerst de stekker uit het stopcontact te halen. Schroef de container tegen de klok in vast.

Bediening van het bedieningspaneel

1. Sluit het apparaat aan op de voeding.
2. Wanneer de knop wordt ingedrukt, gaat het lampje branden. Als de behandeling is voltooid en de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt, blijft het apparaat in stand-by, op het display verschijnt:
   - Tijdvenster - 15 minuten worden weergegeven,
   - Stroomvenster - het hoogste stroomniveau wordt weergegeven,
   - Ozonvenster - weergegeven op betekent dat de functie is ingeschakeld, terwijl betekent dat deze is uitgeschakeld.
   - Raam WARMEN/VAPOR - weergegeven betekent dat douchen is ingeschakeld, terwijl betekent dat verwarmen is ingeschakeld. betekent dat de functie is uitgeschakeld.

3. Druk op de toets WARMING/VAPOR om de functie te activeren:

- Druk op de toets WARMING/VAPOR, wanneer deze wordt ingedrukt gaat het lampje branden om aan te geven dat de VAPOR-functie is gestart . Het apparaat begint op te warmen en na ongeveer 6 minuten komt er stoom uit het mondstuk.

- Druk op de toets WARMING/VAPOR, wanneer deze wordt ingedrukt gaat het lampje branden om aan te geven dat de functie WARMING is gestart. Het apparaat begint op te warmen.

4. De tijd instellen

- Druk in de optie TIMER op de - of + toets om de gewenste inschakeltijd in te stellen.

- Wanneer het lampje brandt voor de functie VAPOR , is de instelbare inschakeltijd tussen 1 en 30 minuten. De standaardinstelling is 15 minuten.

- Wanneer het lampje brandt voor de functie WARMING , kan de bedrijfstijd ingesteld worden tussen 1 en 90 minuten. De standaardinstelling is 30 minuten.

5. De voeding instellen

- Druk op de ENERGY-knop om het juiste niveau van stoomafgifte in te stellen. Het is mogelijk om een laag, gemiddeld of hoog niveau in te stellen. Als op het display verschijnt, geeft dit het hoogste vermogensniveau aan. Als het niet verschijnt, geeft dit het laagste niveau aan. Stel het hoogste vermogen in voordat u de stoomafgifte start en pas het pas daarna aan als dat nodig is.

6. De ozonfunctie inschakelen

- Druk op de knop van de ozonfunctie en het lampje gaat branden. De karakteristieke geur van ozon zal merkbaar zijn in de stoom.

7. Waarschuwingsfunctie voor laag waterpeil

- Het systeem controleert automatisch het waterniveau wanneer de functie WARMING/VAPOR wordt geactiveerd. Als het waterpeil voldoende is, gaat het apparaat door met verwarmen. Als het waterpeil te hoog of te laag is, toont het display "E2" (waterpeil te hoog) of "E1" (waterpeil te laag). Het apparaat stopt onmiddellijk met verwarmen. Op dat moment gaan de lampjes uit en klinkt er een alarm. Alle knoppen blijven geblokkeerd tot het waterpeil verandert.

- Wanneer het waterpeil correct is, druk dan op WARMING/VAPOR om de functie opnieuw te starten.

OPMERKING

1. Controleer voordat u het apparaat inschakelt of het waterreservoir goed is geplaatst en of het waterpeil correct is en tussen de onderste en bovenste streepjes staat. Zorg ervoor dat het deksel van de verdamper correct is aangebracht.
2. Wacht tot de stoom gelijkmatig begint te stromen en begin dan pas met de behandeling.
3. Houd een veilige afstand (20-40 cm) tussen het mondstuk en het gezicht van de klant om verbranding door de hete stoom te voorkomen.
4. Verwijder het waterreservoir niet meteen na de behandeling, omdat het heet is en brandwonden kan veroorzaken. Wacht tot het reservoir is afgekoeld.
5. Giet niet te veel water in de container. Dit kan een negatieve invloed hebben op het apparaat en kortsluiting veroorzaken.
6. Als er water of gas (ozon) lekt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Controleer of het waterreservoir of deksel goed gemonteerd is. Als dit niet de oorzaak is, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.
7. Controleer het waterniveau wanneer u het apparaat gebruikt en voordat u met de behandeling begint.
8. Als je klaar bent, giet je het water eruit en droog je de tank. Laat het water niet te lang in de tank staan.
9. Gebruik geen kraanwater of water van slechte kwaliteit. Gedestilleerd of gefilterd water wordt aanbevolen.
10. Verwijder het deksel of het waterreservoir niet terwijl het apparaat in werking is.
11. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes (bijv. badkamer).
12. Gebruik het apparaat niet op plaatsen met veel zon.
13. Repareer het apparaat niet zelf, storingen moeten worden gemeld bij de servicedienst.
14. Giet geen etherische oliën of andere vloeistoffen in het w a t e r r e s e r v o i r . Dit kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.
15. Raak het waterreservoir niet aan wanneer het apparaat ingeschakeld is.

Onderhoud van het apparaat:

1. Giet vers water in de container voor elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld. Na afloop moet het reservoir grondig gewassen en gedroogd worden.

2. Reinig en verwijder eenmaal per week de kalk in het verwarmingssysteem. Om het waterreservoir schoon te maken, werkt een oplossing van water en azijn goed. Verwarm het een minuut en maak dan de verwarmingsbuis schoon.

3. Reinig het apparaat na elk gebruik om ophoping van resten van de uitgevoerde behandeling te voorkomen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is een professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Als het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel wordt gehanteerd, worden ongewenste effecten tijdens de behandeling voorkomen.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Sp. z o.o:

a) vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,

c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven aan inzamelpunten

afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten volledig recycleerbare onderdelen en moeten ze dus worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.