ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scanare pentru diferite limbi

Înainte de a utiliza vaporizatorul, citiți instrucțiunile anexate și efectuați următorii pași:

1. Îndepărtați orice elemente de ambalaj.
2. Așezați dispozitivul în zona în care va fi utilizat.
3. Asigurați-vă că conectați dispozitivul la o priză adecvată.

Vaporizatorul Azzurro H1106 Sonia se caracterizează prin calitatea înaltă a manoperei. Funcționarea intuitivă creează un mediu de lucru excelent pentru orice salon de înfrumusețare. Ușor, funcțional, cu un suport stabil. Rezervorul de apă are un inel de etanșare pentru a preveni scurgerile de apă și gaz. Capul se poate înclina înainte și înapoi într-un interval de 60°.




Acțiunea dispozitivului:

1. Înmoaie celulele moarte, pregătind pielea pentru tratamentele ulterioare.
2. Extinde porii.
3. Facilitează îndepărtarea punctelor negre și a pielii moarte.
4. Facilitează secreția de toxine.
5. Hidratează și împrospătează pielea.
6. Stimulează circulația pielii.
7. Îmbunătățește starea pielii.

Date tehnice


Tensiune	220-240V, 50/60hz
Putere	850W
Capacitate	1L
Înălțime trepied	78cm
Lungimea duzei	67cm
Greutate	5,2 kg

Conținutul ambalajului


Element	Desen	Cantitate
Unitate principală		1 set
Suport		1 bucată
Picioare pentru suport		5 bucăți
Bază cu cinci ramuri		1 buc
Panou z cinci găuri pentru picioare		1 buc
Șurub M10		1 set
Cheie		1 buc
Filtru vată pentru esențe		2 buc
Manșon		1 buc
Manual		1 buc

Construcția dispozitivului


1. Elemente ale brațului
2. Baza
3. Suport

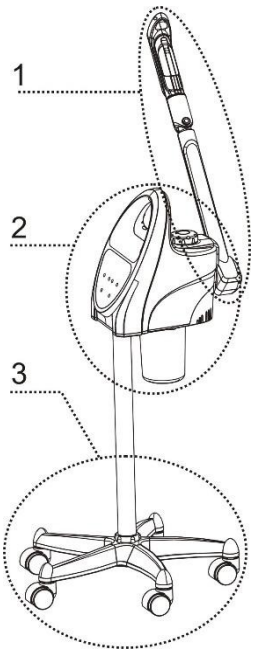


1. Braț cu duză de pulverizare
2. Filtru de bumbac
3. Protecție pentru esențe
4. Capac glisant
5. Ieșire abur

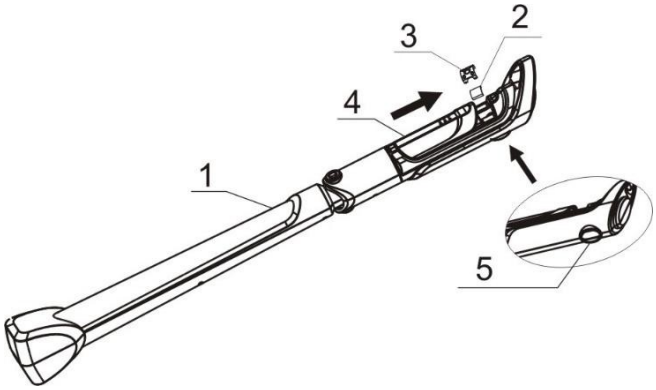


1. Capac
2. Panou de control
3. Mâner
4. Compartimentul atomizorului
5. Rezervor de apă
6. Tub de încălzire
7. Întrerupător
8. Siguranță
9. Cablu de alimentare

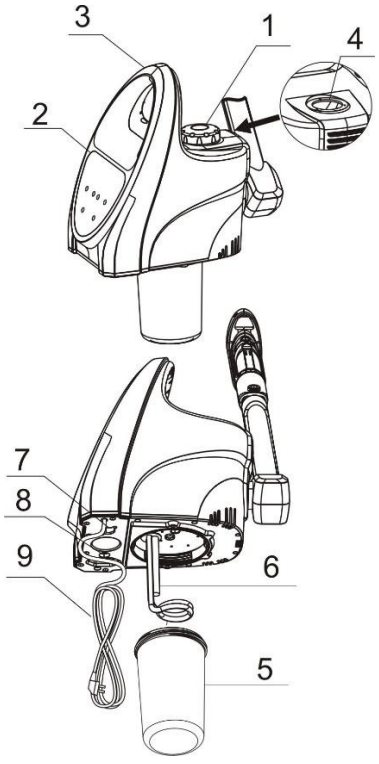

1. Suport (coloană)
2. Bază cu cinci ramuri
3. Picior de suport
4. Șaibă
5. Arc
6. Șaibă
7. Șurub M10
8. Bucșă

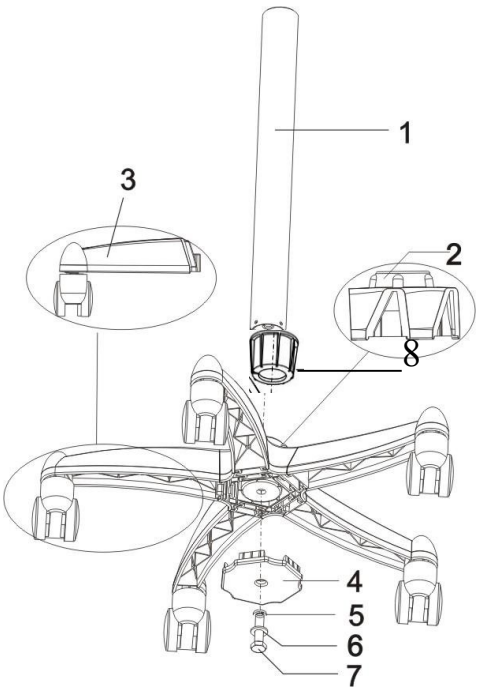


Montare

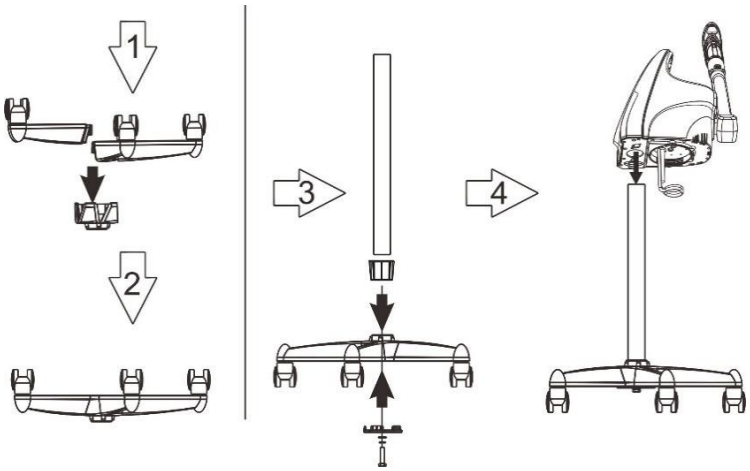

1. Așezați cele cinci picioare ale suportului în baza cu cinci ramificații.
2. Apoi așezați suportul conectat la bucșă în baza plăcii.
3. Introduceți picioarele în orificiile corespunzătoare din șaibă. Introduceți șaiba și arcurile în șurubul M10. Apoi conectați și fixați șaiba cu picioarele atașate la suport cu ajutorul șuruburilor M10.
4. Așezați unitatea principală pe suport.


Panou de comandă

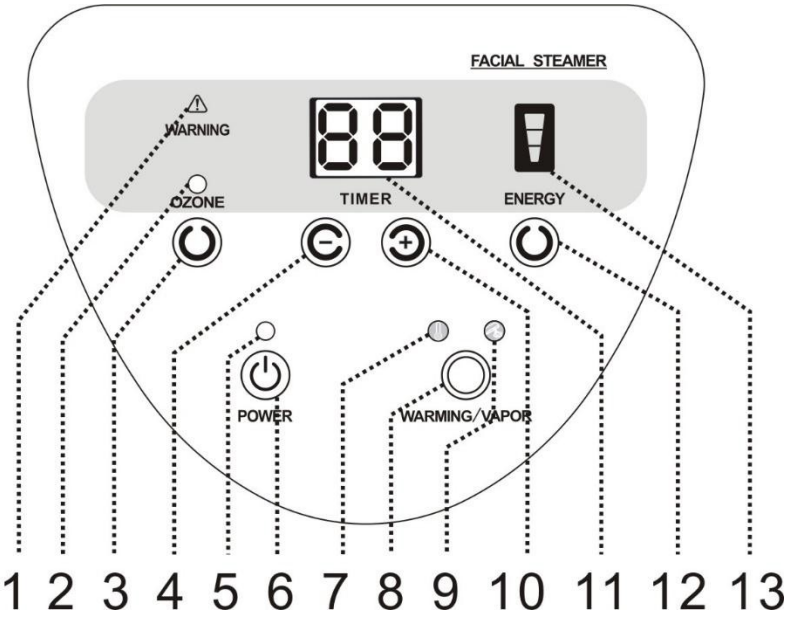

1. Lumină de avertizare
   Lumină de avertizare nivel ridicat/ scăzut al apei
2. Pictograma de funcționare a ozonului
3. Comutator pornire/oprire ozon
4. Buton de reglare a timpului
5. Pictograma de funcționare
6. Comutator pornire/oprire
7. Indicator de preîncălzire
8. Butonul de încălzire/abur fierbinte
9. Indicator funcționare încălzire/vapor
10. Buton de reglare a timpului
11. Afișaj
12. Buton de selectare a puterii
13. Afișaj putere


Instrucțiuni de utilizare

1. Eliberarea blocării brațului de pulverizare
   Când brațul este scos din ambalaj, acesta va fi blocat. Pentru a elibera blocajul, trageți vârful în direcția săgeții negre și rotiți vârful în poziția orizontală. Așa cum se arată în imaginea de mai jos.

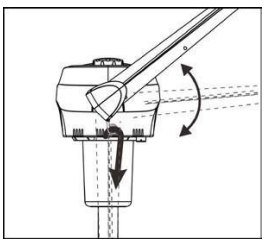


2. Poziționarea duzei și a capului de pulverizare
   Datorită designului său special, brațul de pulverizare poate fi reglat în unghiuri diferite, făcând unitatea mai ușor de utilizat și mai funcțională.

- Brațul poate fi rotit în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic în interval de 130°.
- Brațul poate fi rotit înainte și înapoi în interval de 60°.
- Capul poate fi rotit în interval de 360°.
- Brațul poate fi reglat numai în intervalul desemnat. În caz contrar, apa care iese din unitate poate provoca deteriorarea componentelor.

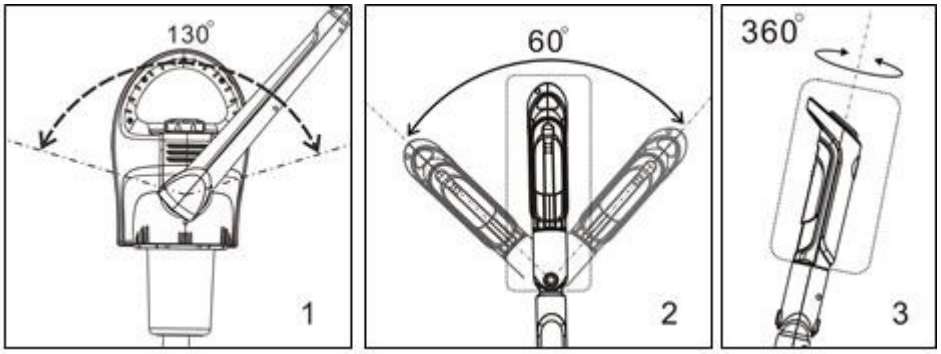

3. Completarea cu apă
   Deschideți capacul și turnați apă în recipient. Nivelul apei trebuie să fie între liniile inferioară și superioară indicate pe recipient.

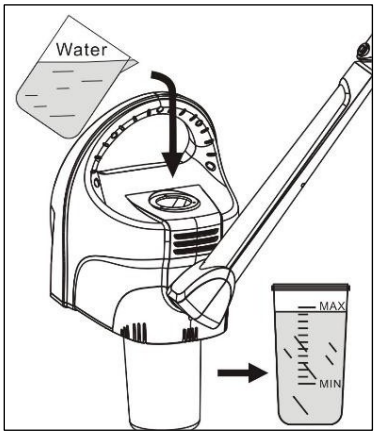

4. Atașarea și detașarea rezervorului de apă
   Dacă doriți să scoateți rezervorul după efectuarea tratamentului, mai întâi scoateți mașina din priză și așteptați ca rezervorul să se răcească. Deșurubați recipientul în sensul acelor de ceasornic. Când atașați rezervorul de apă, nu uitați să deconectați mai întâi aparatul de la sursa de alimentare. Înșurubați recipientul în sensul invers acelor de ceasornic.

Funcționarea panoului de comandă

1. Conectați aparatul la sursa de alimentare.
2. Când este apăsat butonul , lumina se va aprinde. Când tratamentul este finalizat și butonul de alimentare este apăsat din nou, aparatul va rămâne în modul de așteptare, afișajul va arăta:
   - Fereastra de timp - vor fi afișate 15 minute,
   - Fereastra de putere - va fi afișat cel mai înalt nivel de putere,
   - Fereastra Ozon - afișat înseamnă că funcția este pornită, în timp ce înseamnă că este oprită.
   - Fereastra WARMING/VAPOR - afișată înseamnă că dușul este pornit, în timp ce înseamnă că încălzirea este pornită. înseamnă că funcția este oprită.

3. Apăsați butonul WARMING/VAPOR pentru a activa funcția:

- Apăsați butonul WARMING/VAPOR, când este apăsat, lumina se va aprinde indicând că funcția VAPOR a început . Aparatul va începe să se încălzească și aburul va începe să se elibereze din gura de ieșire a duzei după aproximativ 6 minute.

- Apăsați butonul WARMING/VAPOR, când este apăsat lampa se va aprinde indicând că funcția WARMING a început. Aparatul va începe să se încălzească.

4. Setarea orei

- În opțiunea TIMER, apăsați butonul - sau + pentru a seta timpul de funcționare dorit.

- Când lampa este aprinsă pentru funcția VAPOR , timpul de funcționare setabil este între 1 și 30 de minute. Setarea implicită este de 15 minute.

- Când lampa este aprinsă pentru funcția WARMING , timpul de funcționare setabil este între 1 și 90 de minute. Setarea implicită este de 30 de minute.

5. Setarea alimentării

- Apăsați butonul ENERGY pentru a seta nivelul dorit al puterii de eliberare a aburului. Este posibil să setați un nivel scăzut, mediu sau ridicat. Dacă apare pe afișaj, acesta indică cel mai înalt nivel de putere. Dacă nu apare, acesta indică cel mai scăzut nivel. Setați cel mai înalt nivel de putere înainte de a porni eliberarea aburului și abia apoi reglați-l după cum este necesar.

6. Activarea funcției de ozon

- Apăsați butonul funcției ozon și lumina se va aprinde. Mirosul caracteristic de ozon va fi vizibil în abur.

7. Funcția de avertizare privind nivelul scăzut al apei

- Sistemul verifică automat nivelul apei atunci când este activată funcția WARMING/VAPOR. Dacă nivelul apei este adecvat, aparatul va continua încălzirea. Dacă nivelul apei este prea ridicat sau prea scăzut, afișajul va indica "E2" (nivelul apei prea ridicat) sau "E1" (nivelul apei prea scăzut). Aparatul va opri imediat încălzirea. În acest moment, luminile se vor stinge și se va auzi o alarmă. Toate butoanele vor fi blocate până când nivelul apei se modifică.

- Când nivelul apei este corect, apăsați WARMING/VAPOR pentru a reporni funcția.

NOTĂ

1. Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că recipientul pentru apă este montat corect și că nivelul apei este corect și între liniile inferioară și superioară. Asigurați-vă că capacul de la vaporizator este montat corect.
2. Așteptați până când aburul începe să iasă uniform și abia apoi începeți tratamentul.
3. Păstrați o distanță sigură (20-40 cm) între duză și fața clientului pentru a evita arsurile provocate de aburul fierbinte.
4. Nu scoateți recipientul cu apă imediat după tratament deoarece este fierbinte, ceea ce poate duce la arsuri. Așteptați ca recipientul să se răcească.
5. Nu turnați prea multă apă în recipient. Acest lucru poate afecta în mod negativ aparatul și poate provoca un scurtcircuit.
6. Dacă apare o scurgere de apă sau de gaz (ozon), deconectați imediat aparatul de la sursa de alimentare. Verificați dacă recipientul de apă sau capacul este montat corect. Dacă aceasta nu este cauza, contactați un centru de service autorizat.
7. Verificați nivelul apei atunci când utilizați aparatul, precum și înainte de a începe tratamentul.
8. Când ați terminat, turnați apa și uscați rezervorul. Nu lăsați apa în rezervor prea mult timp.
9. Nu utilizați apă de la robinet sau apă de calitate slabă. Se recomandă apă distilată sau filtrată.
10. Nu scoateți capacul sau rezervorul de apă în timp ce aparatul este în funcțiune.
11. Nu utilizați aparatul în zone umede (de exemplu, baie).
12. Nu utilizați aparatul în zone foarte însorite.
13. Nu reparați singur aparatul, orice defecțiune trebuie raportată departamentului de service.
14. Nu turnați uleiuri esențiale sau orice alt lichid în afară de apă în rezervorul de apă. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului sau la vătămări corporale.
15. Nu atingeți rezervorul de apă atunci când aparatul este pornit.

Întreținerea aparatului:

1. Turnați apă proaspătă în rezervor înainte de fiecare dată când aparatul este pornit. Când se termină, recipientul trebuie spălat și u s c a t bine.

2. O dată pe săptămână, curățați și îndepărtați calcarul din sistemul de încălzire. Pentru a curăța rezervorul de apă, o soluție de apă și oțet va funcționa bine. Încălziți-o timp de un minut și apoi curățați tubul de încălzire.

3. Curățați dispozitivul după fiecare utilizare pentru a evita acumularea de reziduuri de la tratamentul efectuat.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Manipularea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni d e utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat furnizat de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:

a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,

c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice. La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie predate pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.