ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Skeniranje za različne jezike

CE

Pred uporabo uparjalnika preberite priložena navodila in izvedite naslednje korake:

1. Odstranite vse dele embalaže.
2. Napravo postavite na mesto, kjer jo boste uporabljali.
3. Prepričajte se, da ste napravo priključili v ustrezno vtičnico.

Za vaposon Azzurro H1106 Sonia je značilna visoka kakovost izdelave. Intuitivno upravljanje ustvarja odlično delovno okolje za vsak kozmetični salon. Lahka, funkcionalna, s stabilnim stojalom. Posoda za vodo ima tesnilni obroč, ki preprečuje uhajanje vode in plina. Glava se lahko nagiba naprej in nazaj v območju 60°.






Ukrepanje naprave:

1. Omehča odmrle celice in kožo pripravi na nadaljnje tretmaje.
2. Razširi pore.
3. Olajša odstranjevanje ogrcev in odmrle kože.
4. Olajša izločanje toksinov.
5. Vlaži in osvežuje kožo.
6. Spodbuja prekrvavitev kože.
7. Izboljša stanje kože.

Tehnični podatki


Napetost	220-240 V, 50/60 Hz
Moč	850W
Zmogljivost	1L
Višina stativa	78 cm
Dolžina šobe	67 cm
Teža	5,2 kg

Vsebina embalaže


Element	Risba	Količina
Glavna enota		1 komplet
Stojalo		1 kos
Noge za stojalo		5 kosov
Podstavek s petimi vejami		1 kos
Deska z petimi luknjami za noge		1 kos
Vijak M10		1 komplet
Ključ		1 kos
Filter bombaž za esence		2 kosa
Obloga		1 kos
Ročno		1 kos

Konstrukcija naprave


1. Elementi roke
2. Podstavek
3. Stojalo

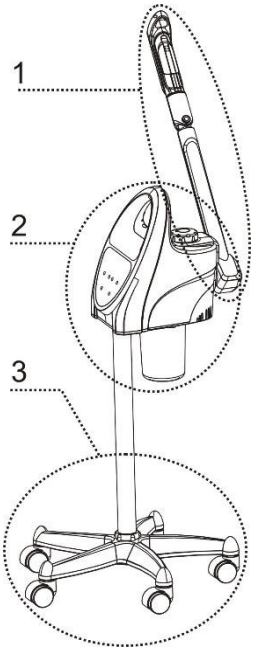


1. Ročica razpršilne šobe
2. Bombažni filter
3. Zaščita pred esenco
4. Drsni pokrov
5. Izhod za paro

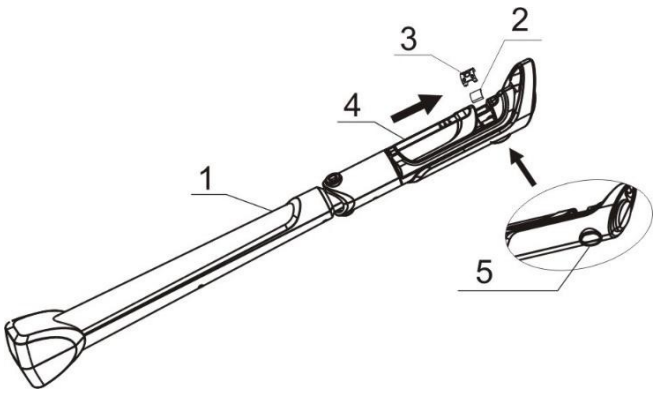


1. Pokrov
2. Nadzorna plošča
3. Ročaj
4. Predal za razpršilnik
5. Rezervoar za vodo
6. Cev za ogrevanje
7. Stikalo
8. Varovalka
9. Napajalni kabel

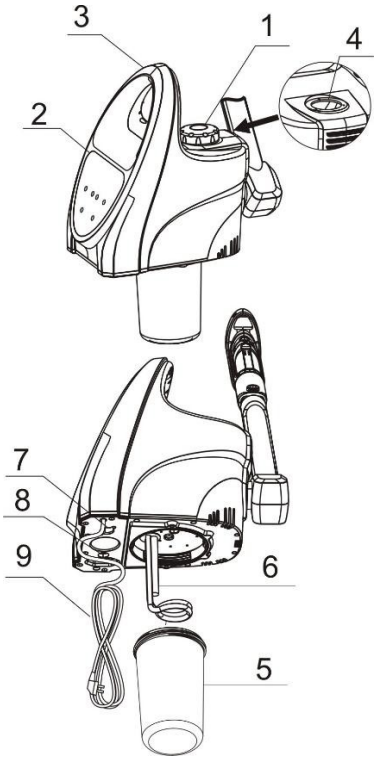

1. Stojalo (stolpec)
2. Podstavek s petimi vejami
3. Noga stojala
4. Podloga
5. Vzmet
6. Podloga
7. Vijak M10
8. Vložek

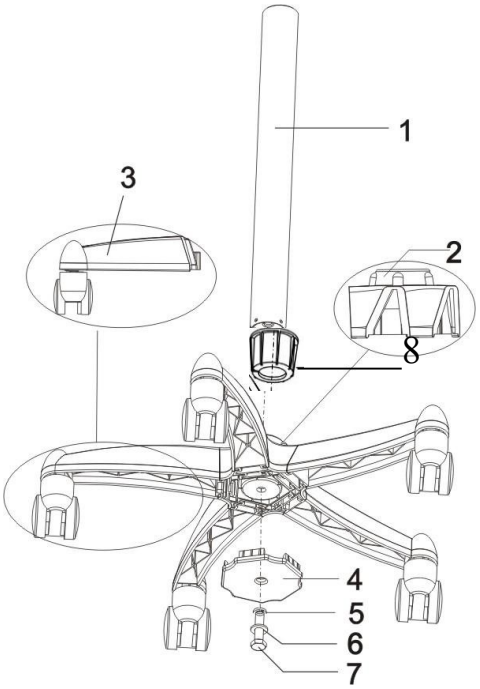


Montaža

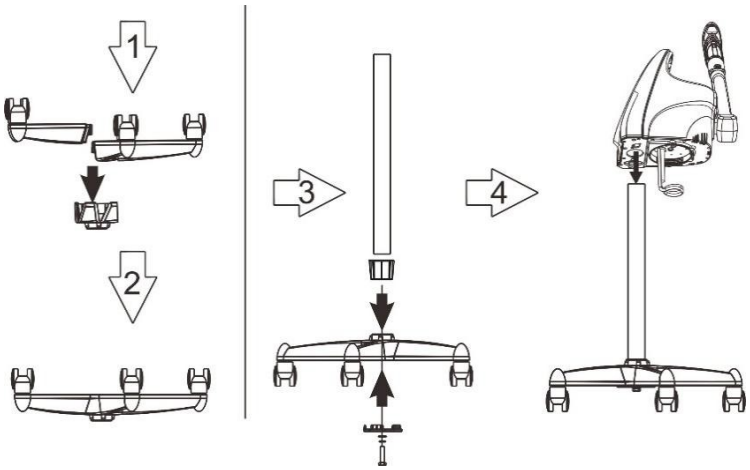

1. Postavite pet nog stojala v podstavek s petimi vejami.
2. Nato postavite stojalo, ki je povezano s pušejem, v podstavek plošče.
3. Nogice namestite v ustrezne luknje v podložki. V vijak M10 vstavite podložko in vzmeti. Nato podložko s priloženimi nogami z vijaki M10 povežite in pritrdite na stojalo.
4. Glavno enoto postavite na stojalo.


Nadzorna plošča

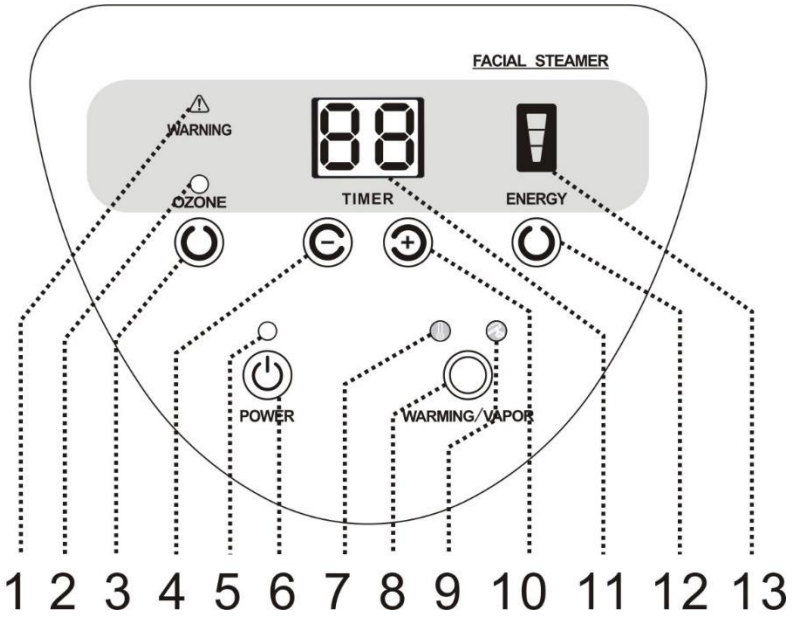

1. Opozorilna lučka
   opozorilna lučka za visok/nizak nivo vode
2. Ikona delovanja ozona
3. Stikalo za vklop/izklop ozona
4. Gumb za nastavitev časa
5. Ikona delovanja
6. Stikalo za vklop/izklop
7. Indikator predhodnega segrevanja
8. Gumb za segrevanje/ vročo paro
9. Indikator delovanja segrevanja/parjenja
10. Gumb za nastavitev časa
11. Prikazovalnik
12. Gumb za izbiro moči
13. Prikaz moči


Navodila za uporabo

1. Sprostitev zaklepa razpršilne roke
   Ko roko odstranite iz embalaže, se zaklene. Za sprostitev zaklepa potegnite konico v smeri črne puščice in jo zavrtite v vodoravni položaj. Kot je prikazano na spodnji sliki.

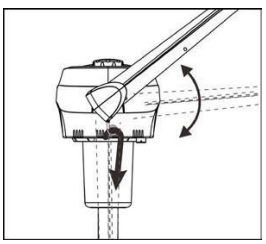


2. Postavitev šobe in razpršilne glave
   Zaradi posebne zasnove lahko razpršilno roko nastavite pod različnimi koti, kar olajša uporabo in poveča funkcionalnost enote.

- Ročko je mogoče vrteti v smeri urinega kazalca ali proti njemu v območju 130°.
- Ročko je mogoče vrteti naprej in nazaj v območju 60°.
- Glavo je mogoče zavrteti za 360°.
- Ročko je mogoče nastaviti le v določenem območju. V nasprotnem primeru lahko voda, ki izhaja iz enote, povzroči poškodbe sestavnih delov.

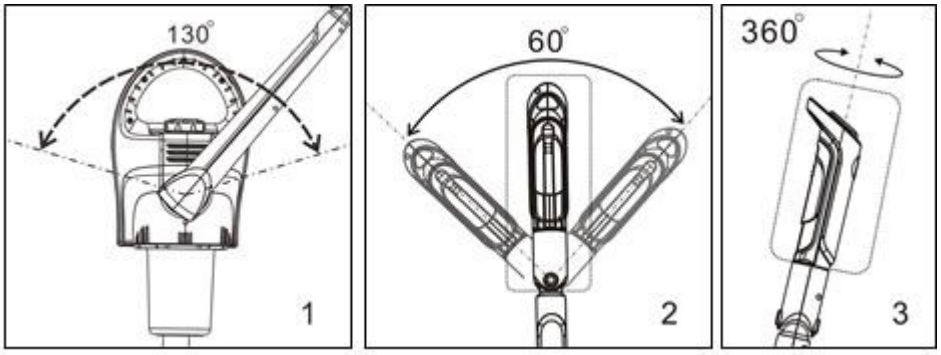

3. Dopolnjevanje vode
   Odprite pokrov in v posodo nalijte vodo. Nivo vode mora biti med spodnjo in zgornjo črto, ki sta prikazani na posodi.

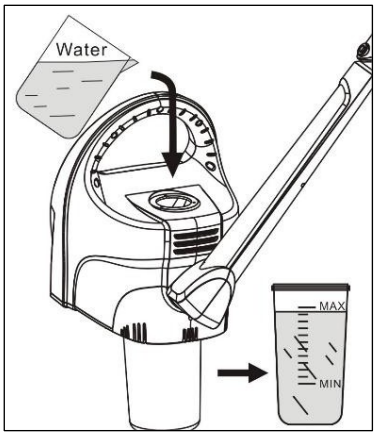

4. Pritrjevanje in odstranjevanje posode za vodo
   Če želite posodo po opravljeni obdelavi odstraniti, najprej izključite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se posoda ohladi. Odvijte posodo v smeri urinega kazalca. Pri nameščanju posode za vodo ne pozabite, da morate aparat najprej izključiti iz električnega omrežja. Posodo privijte v nasprotni smeri urinega kazalca.

Delovanje nadzorne plošče

1. Napravo priključite na električno omrežje.
2. Ko pritisnete gumb , se prižge lučka. Ko je obdelava končana in ponovno pritisnete gumb za napajanje, bo naprava ostala v stanju pripravljenosti, na zaslonu pa se bo prikazal prikaz:
   - Prikazano bo časovno okno - 15 minut,
   - okno moči - prikazana bo najvišja stopnja moči,
   - Ozonsko okno - prikazano pomeni, da je funkcija vklopljena, medtem ko pomeni, da je izklopljena.
   - Okno WARMING/VAPOR - prikazano pomeni, da je vklopljeno prhanje, medtem ko pomeni, da je vklopljeno ogrevanje. pomeni, da je funkcija izklopljena.

3. Za vklop funkcije pritisnite gumb WARMING/VAPOR (OGREVANJE/VAROVANJE):

- Pritisnite gumb WARMING/VAPOR, ko ga pritisnete, se prižge lučka, kar pomeni, da se je začela funkcija VAPOR . Naprava se bo začela segrevati in po približno 6 minutah se bo iz izhodne šobe začela sproščati para.

- Pritisnite gumb WARMING/VAPOR, ob pritisku se bo prižgala lučka , kar pomeni, da se je začela funkcija WARMING. Naprava se bo začela segrevati.

4. Nastavitev časa

- V možnosti TIMER (ČASOVNIK) pritisnite gumb - ali +, da nastavite želeni čas delovanja.

- Ko sveti lučka za funkcijo VAPOR , je nastavljivi čas delovanja med 1 in 30 minutami. Privzeta nastavitev je 15 minut.

- Ko sveti lučka za funkcijo WARMING , je nastavljivi čas delovanja od 1 do 90 minut. Privzeta nastavitev je 30 minut.

5. Nastavitev napajanja

- Pritisnite gumb ENERGY, da nastavite želeno stopnjo moči sproščanja pare. Nastavite lahko nizko, srednjo ali visoko stopnjo. Če se na zaslonu prikaže , to pomeni najvišjo stopnjo moči. Če se ne prikaže, to pomeni najnižjo stopnjo. Pred začetkom sproščanja pare nastavite najvišjo stopnjo moči in jo šele nato po potrebi prilagodite.

6. Vklop funkcije ozona

- Pritisnite gumb za vklop funkcije ozona in prižgala se bo lučka. V pari bo opazen značilen vonj ozona.

7. Funkcija opozarjanja na nizek nivo vode

- Sistem samodejno preveri nivo vode, ko je aktivirana funkcija WARMING/VAPOR. Če je raven vode ustrezna, naprava nadaljuje z ogrevanjem. Če je nivo vode previsok ali prenizek, se na zaslonu prikaže "E2" (previsok nivo vode) ali "E1" (prenizek nivo vode). Naprava bo takoj prenehala z ogrevanjem. V tem trenutku bodo luči ugasnile in zaslišal se bo alarm. Vsi gumbi bodo zaklenjeni, dokler se nivo vode ne spremeni.

- Ko je nivo vode pravilen, pritisnite WARMING/VAPOR, da ponovno zaženete funkcijo.

OPOMBA

1. Pred vklopom naprave se prepričajte, da je posoda za vodo pravilno nameščena in da je nivo vode pravilen ter med spodnjo in zgornjo črto. Prepričajte se, da je pokrov iz uparjalnika pravilno nameščen.
2. Počakajte, da para začne enakomerno izhajati, in šele nato začnite z obdelavo.
3. Med šobo in strankinim obrazom naj bo varna razdalja (20-40 cm), da se izognete opeklinam zaradi vroče pare.
4. Ne odstranite posode z vodo takoj po tretmaju, saj je vroča, kar lahko povzroči opekline. Počakajte, da se posoda ohladi.
5. V posodo ne nalijte preveč vode. To lahko negativno vpliva na napravo in povzroči kratek stik.
6. Če pride do uhajanja vode ali plina (ozona), napravo takoj izključite iz električnega omrežja. Preverite, ali je posoda za vodo ali pokrov pravilno nameščen. Če to ni vzrok, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
7. Med uporabo naprave in pred začetkom obdelave preverite nivo vode.
8. Po končanem delu izlijte vodo in posodo posušite. Ne puščajte vode v rezervoarju predolgo.
9. Ne uporabljajte vode iz pipe ali vode slabe kakovosti. Priporočljiva je destilirana ali filtrirana voda.
10. Ne odstranjujte pokrova ali posode za vodo, ko naprava deluje.
11. Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih (npr. v kopalnici).
12. Naprave ne uporabljajte na zelo sončnih območjih.
13. Naprave ne popravljajte sami, vse napake je treba sporočiti servisni službi.
14. V rezervoar za vodo ne nalivajte eteričnih olj ali drugih tekočin razen vode. To lahko povzroči poškodbe naprave ali telesne poškodbe.
15. Ko je aparat vklopljen, se ne dotikajte rezervoarja za vodo.

Vzdrževanje naprave:

1. Pred vsakim vklopom naprave v posodo nalijte svežo vodo. Po končanem delu posodo temeljito operite in posušite.

2. Enkrat tedensko očistite in odstranite vodni kamen v ogrevalnem sistemu. Za čiščenje posode za vodo se dobro obnese raztopina vode in kisa. Segrevajte jo eno minuto in nato očistite ogrevalno cev.

3. Napravo očistite po vsaki uporabi, da se na njej ne bi nabirali ostanki opravljene obdelave.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če z napravo ravna le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za u p o r a b o . Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.

4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:

a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,

c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreli.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.

3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih

odpadno elektronsko in električno opremo. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.