ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Skenovanie pre rôzne jazyky

Pred použitím odparovača si prečítajte priložený návod a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Odstráňte všetky časti obalu.
2. Umiestnite zariadenie na miesto, kde sa bude používať.
3. Uistite sa, že ste zariadenie zapojili do vhodnej zásuvky.

Vaporizér Azzurro H1106 Sonia sa vyznačuje vysokou kvalitou spracovania. Intuitívne ovládanie vytvára vynikajúce pracovné prostredie pre každý kozmetický salón. Ľahký, funkčný, so stabilným stojanom. Nádoba na vodu má tesniaci krúžok, ktorý zabraňuje úniku vody a plynu. Hlavica sa môže nakláňať dopredu a dozadu v rozsahu 60^{o}.




Činnosť zariadenia:

1. Zjemňuje odumreté bunky a pripravuje pokožku na ďalšie ošetrenia.
2. Rozširuje póry.
3. Uľahčuje odstraňovanie čiernych bodiek a odumretej kože.
4. Uľahčuje vylučovanie toxínov.
5. Hydratuje a osviežuje pokožku.
6. Stimuluje prekrvenie pokožky.
7. Zlepšuje stav pokožky.

Technické údaje


Napätie	220-240 V, 50/60 Hz
Napájanie	850W
Kapacita	1L
Výška statívu	78 cm
DÍžka trysky	67 cm
Hmotnosť	5,2 kg

Obsah balenia


Prvok	**Výkres**	**Množstvo**
Hlavná jednotka		1 sada
Stojan		1 kus
Nohy pre stojan		5 ks
Podstavec s piatimi vetvami		1 ks
Doska z päť otvorov pre nohy		1 ks
Skrutka M10		1 sada
Kľúč		1 ks
Filter bavlna na esencie		2 ks
Rukáv		1 ks
Manuálne		1 ks

Konštrukcia zariadenia


1. Prvky ramena
2. Základňa
3. Stojan

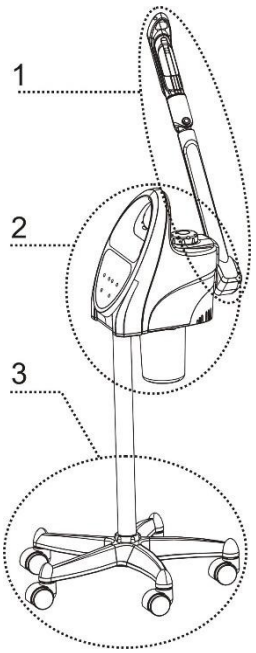


1. Rameno striekacej dýzy
2. Bavlnený filter
3. Ochrana proti esencii
4. Posuvné veko
5. Výstup pary

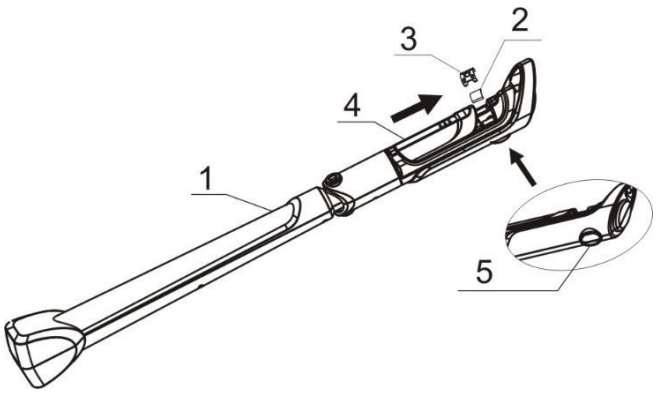


1. Veko
2. Ovládací panel
3. Rukoväť
4. Priehradka na rozprašovač
5. Nádržka na vodu
6. Vykurovacia trubica
7. Spínač
8. Poistka
9. Napájací kábel

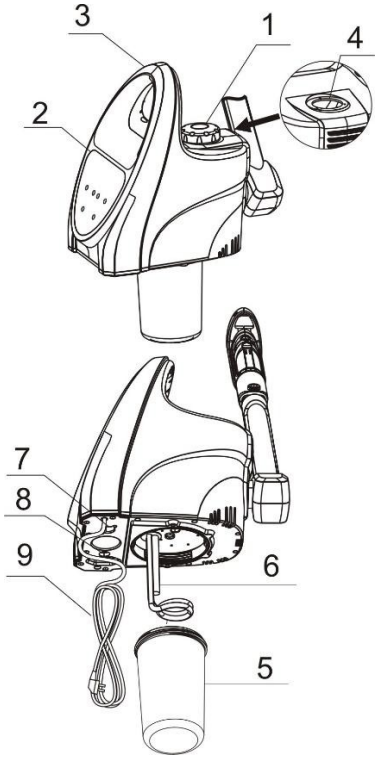

1. Stojan (stĺp)
2. Podstavec s piatimi vetvami
3. Noha stojana
4. Podložka
5. Pružina
6. Podložka
7. Skrutka M10
8. Puzdro

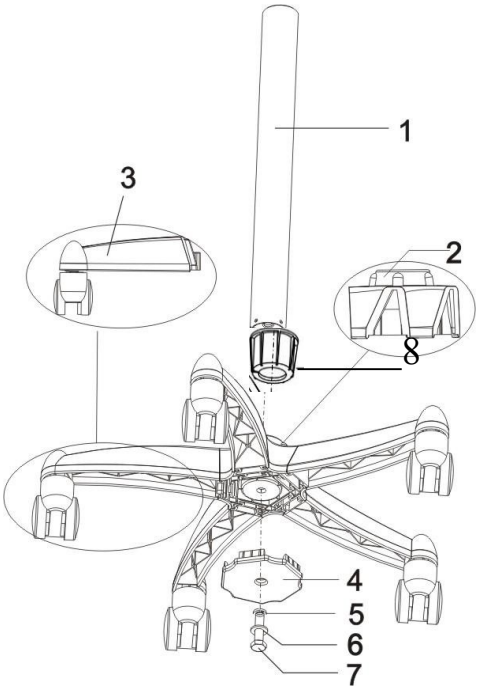


Montáž

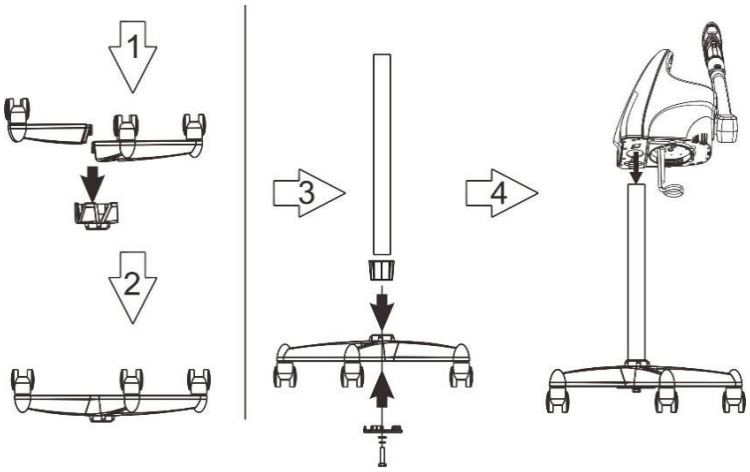

1. Umiestnite päť nôh stojana do základne s piatimi vetvami.
2. Potom umiestnite stojan pripojený k puzdru do základne dosky.
3. Nasaďte nožičky do príslušných otvorov v podložke. Vložte podložku a pružiny do skrutky M10. Potom pripojte a upevnite podložku s pripojenými nohami k stojanu pomocou skrutiek M10.
4. Umiestnite hlavnú jednotku na stojan.


Ovládací panel

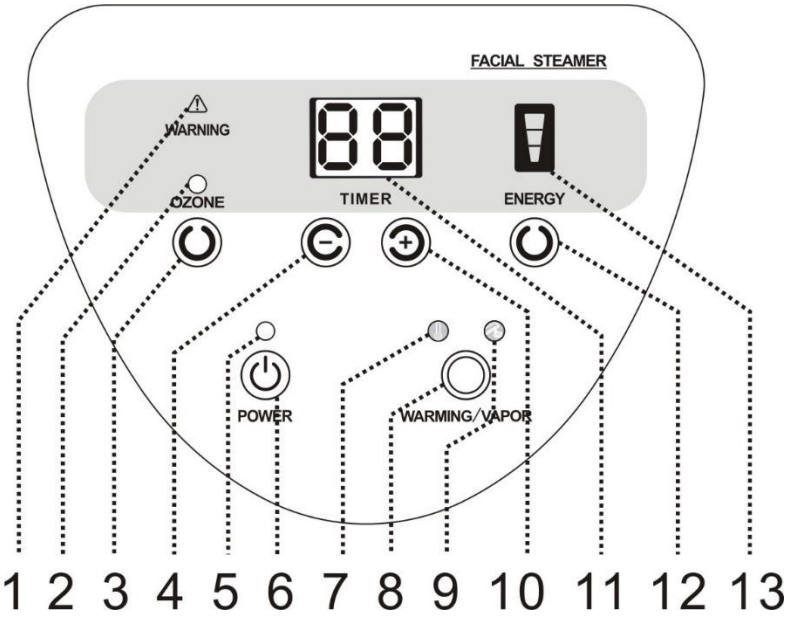

1. Výstražné svetlo
   Výstražná kontrolka vysokej/nízkej hladiny vody
2. Ikona prevádzky ozónu
3. Vypínač zapnutia/vypnutia ozónu
4. Tlačidlo nastavenia času
5. Ikona prevádzky
6. Spínač zapnutia/vypnutia
7. Indikátor predhrievania
8. Tlačidlo ohrevu/horúcej pary
9. Indikátor prevádzky ohrievania/parného ohrevu
10. Tlačidlo nastavenia času
11. Displej
12. Tlačidlo voľby výkonu
13. Zobrazenie výkonu


Návod na obsluhu

1. Uvoľnenie zámku rozprašovacieho ramena
   Po vybratí ramena z obalu sa rameno uzamkne. Ak chcete uvoľniť zámok, potiahnite rameno v smere čiernej šípky a otočte rameno do vodorovnej polohy. Ako je znázornené na obrázku nižšie.

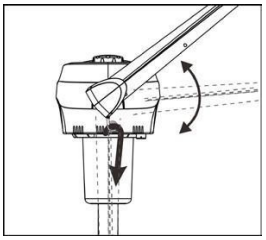


2. Umiestnenie trysky a striekacej hlavy
   Vďaka špeciálnej konštrukcii možno striekacie rameno nastaviť v rôznych uhloch, čo uľahčuje používanie zariadenia a zvyšuje jeho funkčnosť.

- Rameno je možné otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek v rozsahu 130°.
- Rameno možno otáčať dopredu a dozadu v rozsahu 60°.
- Hlavu možno otáčať v rozsahu 360°.
- Rameno je možné nastaviť len v rámci určeného rozsahu. V opačnom prípade môže voda vystupujúca z jednotky spôsobiť poškodenie komponentov.

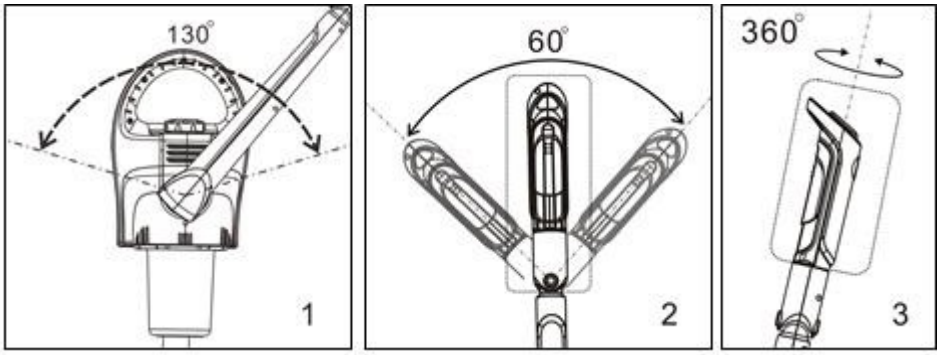

3. Dopĺňanie vody
   Otvorte veko a nalejte vodu do nádoby. Hladina vody by mala byť medzi spodnou a hornou čiarou zobrazenou na nádobe.

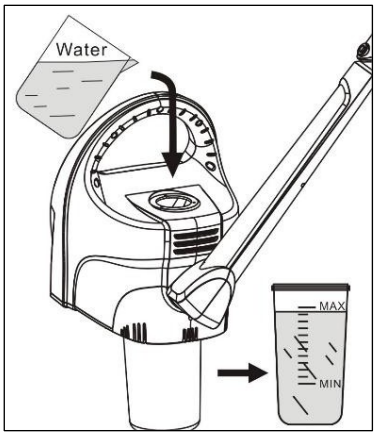

4. Pripojenie a odpojenie nádržky na vodu
   Ak chcete po vykonaní ošetrenia odobrať nádobu, najprv zariadenie odpojte od elektrickej siete a počkajte, kým nádoba nevychladne. Odskrutkujte nádobu v smere hodinových ručičiek. Pri nasadzovaní nádoby na vodu nezabudnite najprv odpojiť spotrebič od elektrickej siete. Nádobu naskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek.

Ovládanie ovládacieho panela

1. Pripojte spotrebič k napájaniu.
2. Po stlačení tlačidla sa rozsvieti kontrolka. Po dokončení ošetrenia a opätovnom stlačení tlačidla napájania zostane prístroj v pohotovostnom režime, na displeji sa zobrazí:
   - Zobrazí sa časové okno - 15 minút,
   - Okno výkonu - zobrazí sa najvyššia úroveň výkonu,
   - Ozónové okienko - zobrazený displej znamená, že funkcia je zapnutá, zatiaľ čo znamená, že je vypnutá.
   - Okno WARMING/VAPOR - zobrazené znamená, že je zapnuté sprchovanie, zatiaľ čo znamená, že je zapnuté vykurovanie. znamená, že funkcia je vypnutá.

3. Stlačením tlačidla WARMING/VAPOR aktivujete funkciu:

- Stlačte tlačidlo WARMING/VAPOR, po stlačení sa rozsvieti kontrolka, čo znamená, že sa spustila funkcia VAPOR. Spotrebič sa začne zahrievať a približne po 6 minútach sa z výstupu dýzy začne uvoľňovať para.

- Stlačte tlačidlo WARMING/VAPOR, po stlačení sa rozsvieti kontrolka , ktorá signalizuje, že sa spustila funkcia WARMING. Spotrebič sa začne zahrievať.

4. Nastavenie času

- V možnosti TIMER (Časovač) stlačte tlačidlo - alebo +, aby ste nastavili požadovaný čas prevádzky.

- Keď svieti kontrolka funkcie VYKUROVANIE , nastaviteľný prevádzkový čas je od 1 do 30 minút. Predvolené nastavenie je 15 minút.

- Keď svieti kontrolka pre funkciu WARMING , nastaviteľný čas prevádzky je od 1 do 90 minút. Predvolené nastavenie je 30 minút.

5. Nastavenie napájania

- Stlačením tlačidla ENERGY nastavte príslušnú úroveň výkonu uvoľňovania pary. Je možné nastaviť nízku, strednú alebo vysokú úroveň. Ak sa na displeji zobrazí , znamená to najvyššiu úroveň výkonu. Ak sa nezobrazí, znamená to najnižšiu úroveň. Pred spustením uvoľňovania pary nastavte najvyššiu úroveň výkonu a až potom ju podľa potreby upravte.

6. Zapnutie funkcie ozónu

- Stlačte tlačidlo funkcie ozónu a rozsvieti sa kontrolka. V pare bude badateľný charakteristický zápach ozónu.

7. Funkcia upozornenia na nízku hladinu vody

- Systém automaticky kontroluje hladinu vody, keď je aktivovaná funkcia WARMING/VAPOR. Ak je hladina vody dostatočná, spotrebič bude pokračovať vo vykurovaní. Ak je hladina vody príliš vysoká alebo príliš nízka, na displeji sa zobrazí "E2" (príliš vysoká hladina vody) alebo "E1" (príliš nízka hladina vody). Spotrebič okamžite prestane ohrievať. V tomto okamihu zhasnú svetlá a ozve sa alarm. Všetky tlačidlá budú zablokované, kým sa nezmení hladina vody.

- Keď je hladina vody správna, stlačte tlačidlo WARMING/VAPOR (Ohrievanie/vyparovanie), aby ste funkciu znovu spustili.

POZNÁMKA

1. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je nádoba na vodu správne nasadená a hladina vody je správna a medzi spodnou a hornou čiarou. Uistite sa, že veko od odparovača je správne nasadené.
2. Počkajte, kým para nezačne rovnomerne vystupovať, a až potom začnite s ošetrením.
3. Medzi tryskou a tvárou klienta udržiavajte bezpečnú vzdialenosť (20 - 40 cm), aby ste sa vyhli popáleniu horúcou parou.
4. Nádobu s vodou neodstraňujte hneď po ošetrení, pretože je horúca, čo môže viesť k popáleninám. Počkajte, kým nádoba vychladne.
5. Do nádoby nenalievajte príliš veľa vody. Môže to mať nepriaznivý vplyv na spotrebič a spôsobiť skrat.
6. Ak dôjde k úniku vody alebo plynu (ozónu), okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete. Skontrolujte, či je nádoba na vodu alebo veko správne nasadené. Ak to nie je príčinou, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
7. Pri používaní spotrebiča a pred začatím ošetrovania skontrolujte hladinu vody.
8. Po dokončení vodu vylejte a nádrž vysušte. Nenechávajte vodu v nádrži príliš dlho.
9. Nepoužívajte vodu z vodovodu alebo vodu nízkej kvality. Odporúča sa destilovaná alebo filtrovaná voda.
10. Neodstraňujte veko alebo nádobu na vodu, keď je spotrebič v prevádzke.
11. Spotrebič nepoužívajte vo vlhkých priestoroch (napr. v kúpeľni).
12. Spotrebič nepoužívajte na veľmi slnečných miestach.
13. Spotrebič neopravujte sami, všetky poruchy je potrebné nahlásiť servisnému oddeleniu.
14. Do nádržky na vodu nenalievajte éterické oleje ani iné kvapaliny okrem vody. Môže to viesť k poškodeniu spotrebiča alebo fyzickému zraneniu.
15. Nedotýkajte sa nádržky na vodu, keď je spotrebič zapnutý.

Údržba spotrebiča:

1. Pred každým zapnutím prístroja nalejte do nádržky čerstvú vodu. Po skončení práce je potrebné nádobu dôkladne umyť a vysušiť.

2. Raz týždenne vyčistite a odstráňte vodný kameň vo vykurovacom systéme. Na čistenie nádržky na vodu dobre poslúži roztok vody a octu. Zahrievajte ho jednu minútu a potom vyčistite vykurovaciu trubicu.

3. Prístroj po každom použití vyčistite, aby ste zabránili hromadeniu zvyškov z vykonaného ošetrenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie určené na použitie v kozmetických salónoch. Manipulácia so zariadením len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim účinkom počas ošetrenia.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:

a) do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,

c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže pri páde poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a na opak) dodržať interval jednej minúty.

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Spotrebič nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdať na zberných miestach odpad z elektronických a elektrických zariadení. Staré spotrebiče po skončení svojej životnosti obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.