ACTIVESHOP®

MANUALE D'USO

Wapozon Giovanni con lampada con lente d'ingrandimento D-21



Importatore:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, ed. DC2A
54-610 Breslavia, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scansiona per diverso lingue

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Si prega di leggere il manuale d'uso prima del primo utilizzo e di conservarlo per riferimento futuro.


Il vaporizzatore multifunzionale **Giovanni D-21 con lampada ad ingrandimento** è un dispositivo altamente efficace, perfetto per qualsiasi salone di bellezza. Produce vapore che stimola la pelle a purificarsi e la prepara per ulteriori trattamenti cosmetici. La lampada ad ingrandimento consente di osservare la pelle in grande ingrandimento, garantendo al contempo un'illuminazione perfetta dell'area di lavoro.

Dati tecnici	
Tensione	220 – 240 V 50 Hz
Potenza	750 W
Luminosità della lampada	1000-1600 Lx
Potenza della lampada	9,5 W
Ingrandimento della lente	5x

Utilizzo del dispositivo




- Disinfetta la pelle
- Pulisce e apre i pori
- Facilita la rimozione di punti neri e cellule morte grazie alla penetrazione del vapore in profondità nella pelle
- Facilita l'eliminazione delle tossine
- Ammorbidisce, idrata e rinfresca la pelle
- Stimola la circolazione sanguigna
- Migliora notevolmente i risultati del massaggio


Descrizione del dispositivo

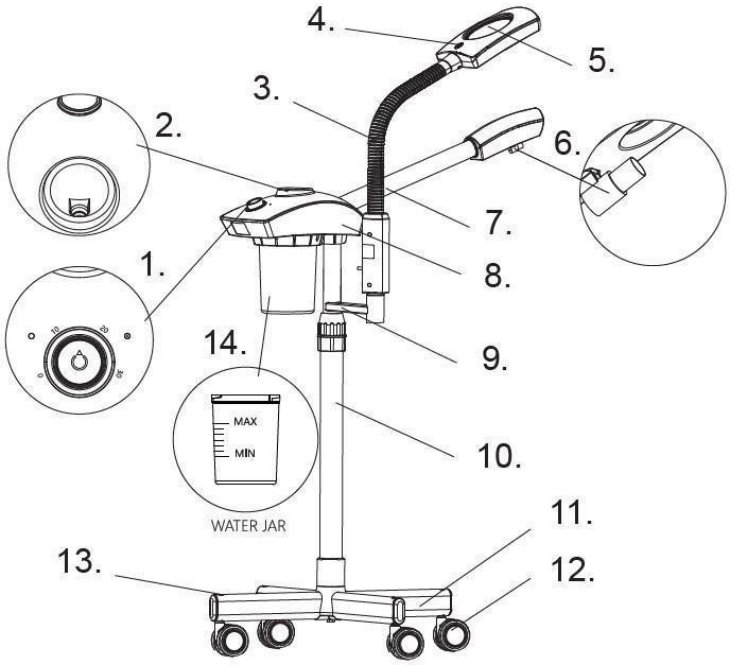


1. Interruttore on/off e timer
2. Apertura/imboccatura
3. Tubo a collo d'oca
4. Interruttore di accensione/spegnimento della lampada
5. Lente di ingrandimento
6. Ugello che emette vapore caldo
7. Tubo di spruzzatura
8. Corpo principale
9. Supporto telescopico (colonna superiore; 2 in 1)
10. Supporto telescopico (palo inferiore)
11. Base
12. Rotelle
13. Copertura
14. Contenitore per l'acqua

Montaggio

A:	B:	C:	D:	E:
1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
				
F:	G:	H:	I:	J:
2 pezzi	4 pezzi	1 pezzo	1 pezzo	4 pezzi
				

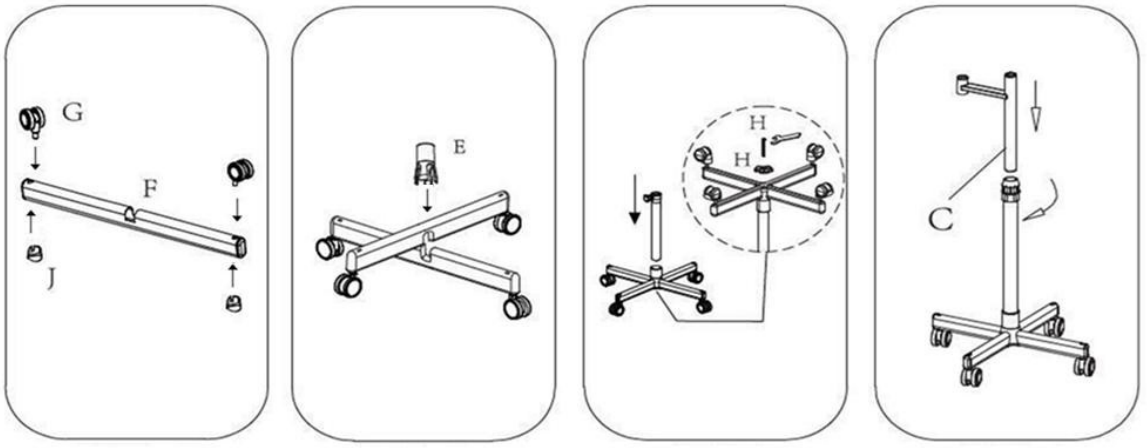

Passo 1 **Passo 2** **Passo 3** **Passo 4**

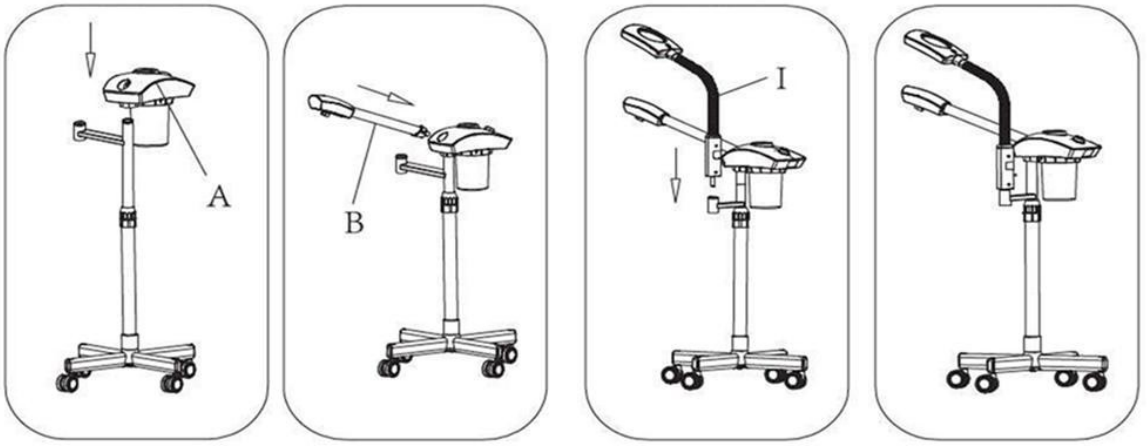

Passo 5 **Passo 6** **Passo 7** **Passaggio 8**


1. Prendi le due traverse (F) e inserisci 4 rotelle (G) nei fori alle estremità delle traverse. Metti i tappi (J).
2. Incrocia le travi in modo che le tacche al centro si incastrino tra loro. Posiziona il coperchio di collegamento (E) al centro delle travi incrociate.
3. Inserire il tubo inferiore del supporto (D) nel foro dell'elemento E. Fissare il supporto dal lato inferiore della base utilizzando una vite grande con rondella (H). Serrare saldamente per garantire la stabilità della struttura.

4. Inserire il montante superiore con la maniglia (C) nel montante inferiore (D).
5. Posizionare il corpo principale con il serbatoio dell'acqua (A) sulla sommità del montante superiore.
6. Inserire l'ugello di erogazione del vapore (B) nell'apertura laterale del corpo (A). Assicurarsi che sia inserito fino in fondo.
7. Inserire l'estremità inferiore della lampada con lente d'ingrandimento (I) nell'apposito foro presente sul supporto del tubo (C).


L'altezza dell'apparecchio è regolabile in un intervallo compreso tra 78 e 95 cm, il che consente di posizionare l'attrezzatura all'altezza adeguata per garantire il massimo comfort sia a chi esegue il trattamento che al cliente.
La lente d'ingrandimento a LED e l'ugello del vapozone possono essere ruotati, il che aumenta la portata e l'area di trattamento.

Istruzioni per l'uso


1. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
2. Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sia avvitato e posizionato ad angolo retto (90°). Verificare che la guarnizione dell'acqua calda sia ben serrata.

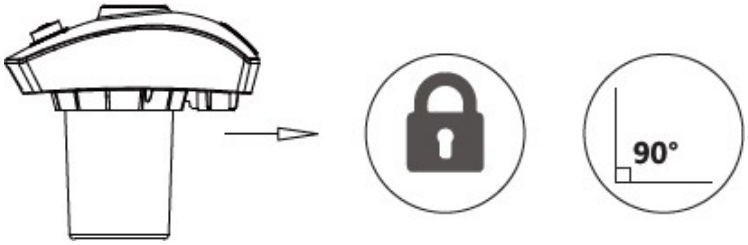


3. Versare acqua pulita attraverso l'apertura superiore. Rabboccare l'acqua fino a quando il livello non si avvicina alla tacca MAX nel contenitore.

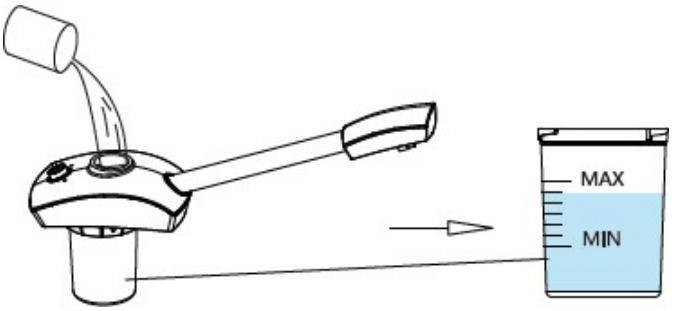


4. Ruotare la manopola di regolazione del tempo di funzionamento per impostare la durata desiderata del trattamento (da 0 a 30 minuti).

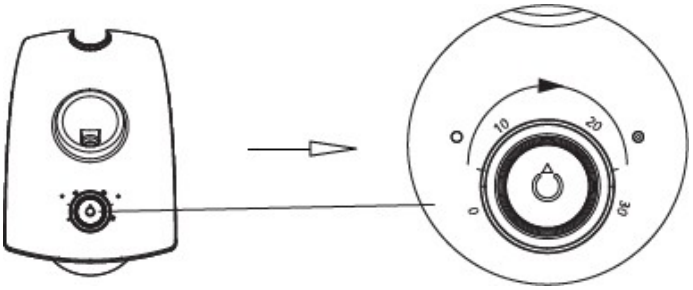


5. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante di accensione/spegnimento.
   Wapozon inizierà a riscaldare l'acqua e la spia UV si accenderà. Il vapore inizierà a fuoriuscire dall'ugello circa 5 minuti dopo che l'acqua avrà raggiunto il bollore. Questo tempo può variare a seconda della quantità e della temperatura dell'acqua aggiunta.

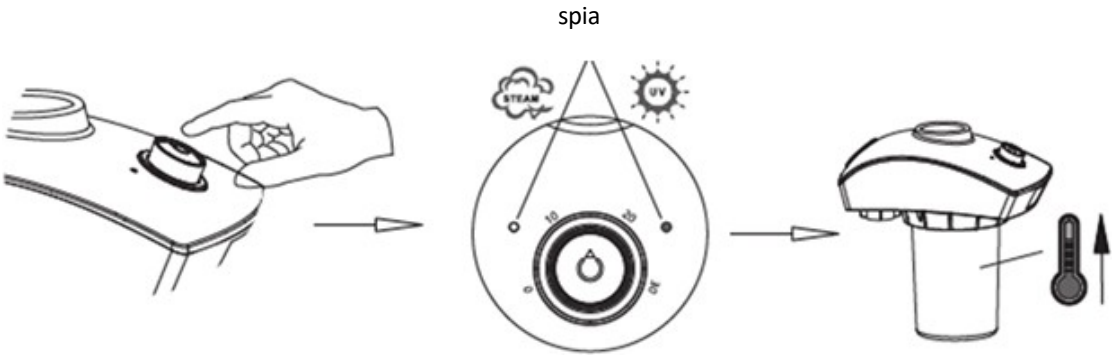

6. La luce UV può essere attivata separatamente. Premere il pulsante di accensione/spegnimento e tenerlo premuto per 5 secondi per attivare o disattivare la funzione UV.

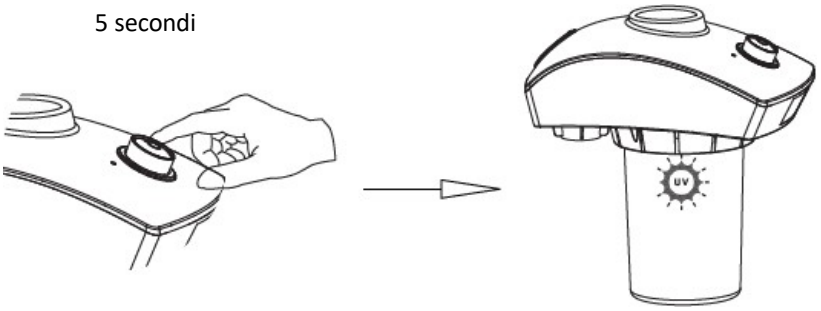

7. Quando il vapore inizia a fuoriuscire dall'ugello, avvicinare il braccio del vaporizzatore al viso del cliente.

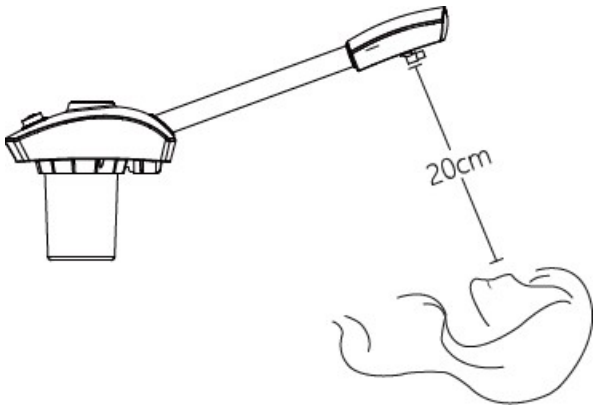


Attenzione
La distanza ideale tra l'ugello e il viso è di circa 20 cm. Non avvicinare troppo l'apparecchio alla pelle per evitare ustioni

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, svuotare l'acqua e asciugare il serbatoio.

Funzione aromaterapia

- Inserire un batuffolo di cotone nel tubicino per l'aromaterapia (situato in corrispondenza dell'uscita dell'ugello).
- Imbevi il batuffolo di cotone con alcune gocce di olio essenziale.
- La fragranza verrà rilasciata insieme al vapore che fuoriesce.

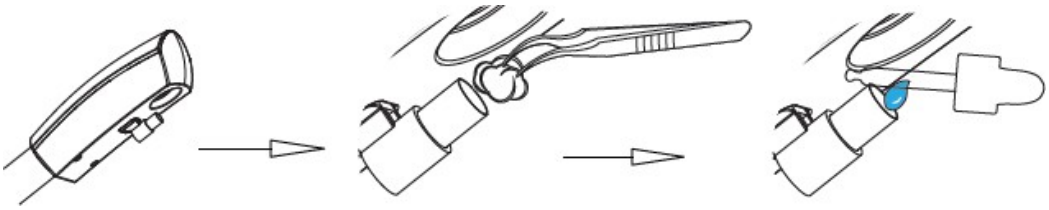

Sistema di controllo della temperatura

Wapozon è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento. Se nel serbatoio finisce l'acqua, l'apparecchio si spegnerà automaticamente e le spie del vapore e dei raggi UV inizieranno a lampeggiare.

1. Aggiungere acqua pulita al serbatoio
2. Attendi qualche istante affinché l'apparecchio si raffreddi
3. Quando le spie smettono di lampeggiare e si spengono completamente, premi il pulsante di accensione/spegnimento. L'apparecchio tornerà al normale funzionamento.

Attenzione

- Non esporre gli occhi scoperti alla luce diretta dei LED, poiché ciò potrebbe causare fastidio o danni alla vista.
- Non toccare il serbatoio dell'acqua quando è caldo.
- Non toccare il serbatoio dell'acqua quando l'apparecchio è acceso.
- Al termine del trattamento, svuota l'acqua e asciuga il serbatoio.

Attenzione

- Non avvicinare troppo l'apparecchio al viso o al corpo del cliente. Si rischia di provocare gravi ustioni cutanee.
- Non inclinare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio se privo di acqua.
- Non versare nel serbatoio oli essenziali o altri liquidi diversi dall'acqua. Ciò potrebbe causare danni all'apparecchio o lesioni fisiche.

Pulizia e manutenzione

Per mantenere la poltrona in buone condizioni tecniche, garantirne una lunga durata e il corretto funzionamento, si raccomanda una manutenzione regolare e il rispetto delle seguenti regole di pulizia.

- Prima di eseguire qualsiasi intervento, spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa.
- Pulire le superfici in plastica con un panno morbido, asciutto o leggermente umido.
- Non utilizzare tessuti ruvidi per pulire la lente. Ciò potrebbe graffiarla e ridurne la trasparenza.
- Il serbatoio dell'acqua deve essere pulito regolarmente.

Raccomandazioni

1. Assicurarsi di aver installato l'apparecchio su una superficie piana e stabile, per ridurre il rischio di cadute e danni.
2. Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla corrente senza sorveglianza.
3. Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni riportate nel manuale.
4. Non utilizzare mai questo dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati.

5. Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o se è caduto, è stato danneggiato o è finito in acqua.
6. Non tirare direttamente il cavo per staccare la spina dalla presa.
7. Prodotto da utilizzare esclusivamente in ambienti interni. Non esporlo direttamente alle intemperie.
8. Pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di sporcizia. Si consiglia di pulire l'apparecchio con un panno umido.
9. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

Dimensioni dell'apparecchio



Misure di sicurezza

1. L'apparecchio è un dispositivo professionale destinato all'uso nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio esclusivamente da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico autorizzato (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, in luoghi umidi o con le mani bagnate. Assicurarsi che nessun liquido penetri nell'apparecchio.

4. Staccare immediatamente la spina dalla presa e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi: a) se del liquido è penetrato nell'apparecchio,
   b) l'apparecchio emana un odore strano, produce fumo o emette rumori insoliti, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.
5. Non appoggiare alcun oggetto sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio.
7. Non inserire oggetti estranei all'interno dell'apparecchio. Nel caso in cui un oggetto estraneo penetri all'interno, scollegare il cavo dalla presa di alimentazione e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, una mensola o un veicolo instabile. In caso di caduta, l'apparecchio potrebbe subire danni.
9. Per garantire la durata prevista dell'apparecchio, si raccomanda di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento
   e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta identificativa. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento non corretto dell'apparecchio, di danni allo stesso o addirittura di incendio.

ATTENZIONE

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone
   da persone con capacità fisiche e mentali ridotte, nonché da persone che non hanno familiarità con il funzionamento di tale apparecchiatura, purché venga loro garantita un'adeguata supervisione o istruzione sul corretto utilizzo in modo sicuro e purché i rischi connessi siano chiari.
3. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone prive di conoscenze sufficienti sul suo utilizzo si trovano nelle vicinanze.
4. L'apparecchio non è destinato al gioco da parte dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
5. Questo dispositivo elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con il dispositivo elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte; pertanto, l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento dell'apparecchio



Al fine di tutelare l'ambiente, in conformità con la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature e non gettarle nei contenitori dei rifiuti domestici.
Al termine del loro ciclo di vita, questi dispositivi contengono ancora componenti di valore che possono essere riciclati, pertanto devono essere consegnati per il riciclaggio presso i punti di raccolta appropriati o alla società ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Conservazione e trasporto

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (–)20 °C e (+)40 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare in un locale ben ventilato con umidità relativa non superiore al 90%. Temperatura di esercizio da (+)10 °C a (+)40 °C. Durante i processi
Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare né far cadere l'apparecchio, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.