ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Wapozon Giovanni s lupovou lampou D-21



Dovozce:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Vratislav, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Naskenujte prc
jiný
jazyky

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Před prvním použitím si prosím přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.


Multifunkční **parní přístroj Giovanni D-21 s lupovou lampou** je vysoce účinné zařízení, které se skvěle osvědčí v každé kosmetické ordinaci. Vytváří vodní páru, která stimuluje pokožku k očistě a umožňuje ji připravit na další kosmetické procedury. Lupová lampa umožňuje prohlížení pokožky ve velkém
zvětšení a zároveň zajišťuje dokonalé osvětlení pracovního prostoru.

Technické údaje	
Napětí	220 – 240 V 50 Hz
Příkon	750 W
Jas svítidla	1000–1600 lx
Výkon lampy	9,5 W
Zvětšení lupy	5x

Použití přístroje





- Dezinfikuje pokožku
- Čistí a otevírá póry
- Usnadňuje odstranění černých teček a odumřelé kůže díky pronikání páry do hloubky pokožky
- Usnadňuje vylučování toxinů
- Změkčuje, hydratuje a osvěžuje pokožku
- Stimuluje krevní oběh
- Výrazně zlepšuje výsledky masáže


Popis zařízení

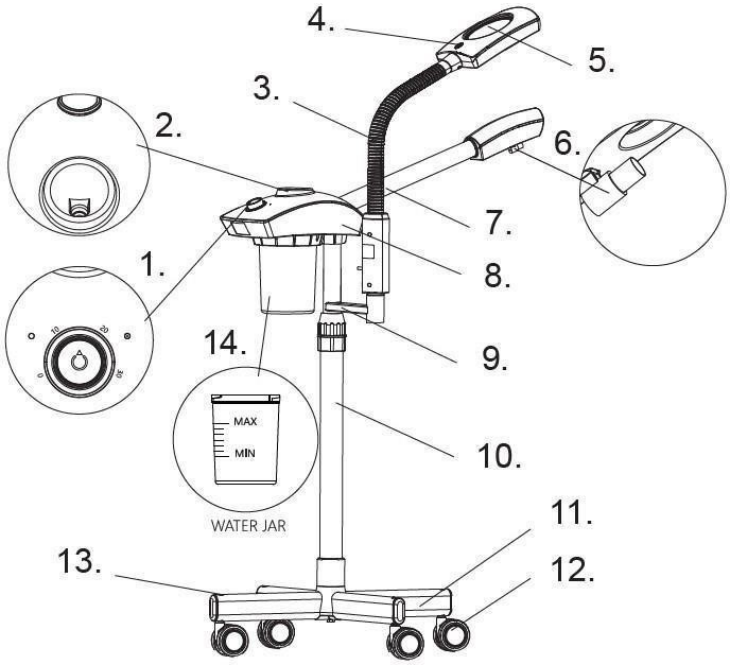


1. Vypínač a časový spínač
2. Otvor/plnicí otvor
3. Trubka typu „husí krk“
4. Vypínač/zapínač kontrolky
5. Zvětšovací čočka
6. Tryska, která vydává horkou páru
7. Rozstřikovací trubice
8. Hlavní tělo
9. Teleskopický stojan (horní sloupek; 2v1)
10. Teleskopický stojan (spodní sloupek)
11. Základna
12. Kolečka
13. Kryt
14. Nádoba na vodu

Montáž


A:	B:	C:	D:	E:
1 kus	1 kus	1 kus	1 kus	1 kus
				
F:	G:	H:	I:	J:
2 kusy	4 kusy	1 kus	1 kus	4 kusy
				

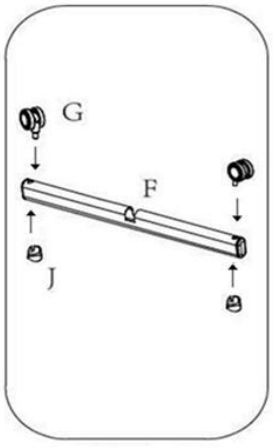


Krok 1

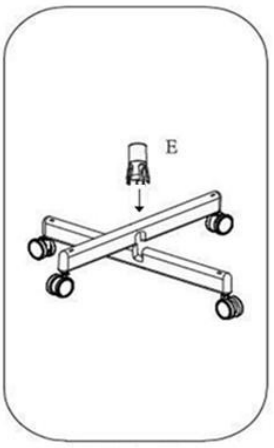


Krok 2

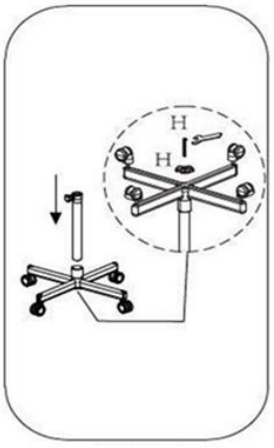


Krok 3

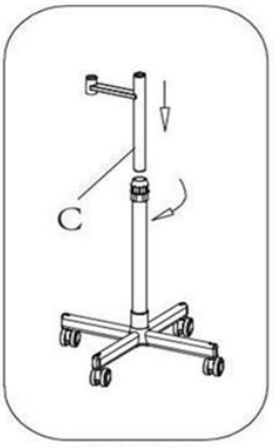


Krok 4

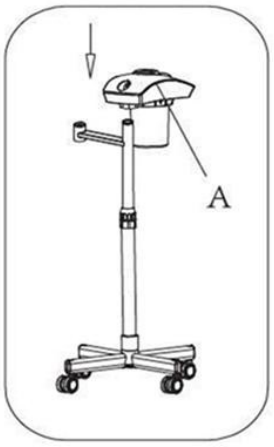

Krok 5

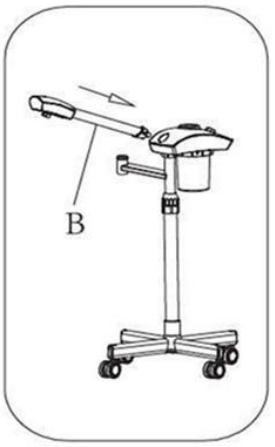

Krok 6

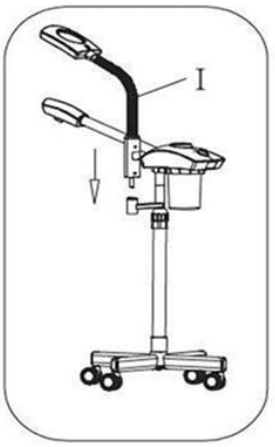

Krok 7



Krok 8


1. Vezměte dvě příčné lišty (F) a do otvorů na jejich koncích zasuňte 4 kolečka (G). Nasaďte krytky (J).
2. Zkřížte nosníky tak, aby do sebe zapadly jejich zářezy uprostřed. Na střed zkřížených nosníků nasaďte spojovací kryt (E).
3. Zasuňte spodní trubku stojanu (D) do otvoru v dílu E. Zajistěte stojan ze spodní strany základny pomocí velkého šroubu s podložkou (H). Pevně utáhněte, aby byla konstrukce stabilní.

4. Zasuňte horní sloupek s úchytem (C) do spodního sloupku (D).
5. Na horní část horního sloupku nasaďte hlavní těleso s nádobou na vodu (A).
6. Do bočního otvoru v těle (A) zasuňte trysku pro výstup vodní páry (B). Ujistěte se, že je zasunuta až na doraz.
7. Zasuňte spodní konec lupy (I) do příslušného otvoru na držáku trubky (C).


Výšku zařízení lze nastavit v rozmezí 78–95 cm, což umožňuje nastavit přístroj na vhodnou úroveň, aby byl zajištěn co největší komfort pro osobu provádějící ošetření i pro klienta.
LED lupu a trysku wapozonu lze otáčet, což zvyšuje rozsah a pole prováděného zákroku.

Návod k použití


1. Umístěte přístroj na stabilní a rovný povrch.
2. Ujistěte se, že nádoba na vodu je utažená a umístěná v pravém úhlu (90°). Zkontrolujte, zda je těsnění horké vody pevně utažené.

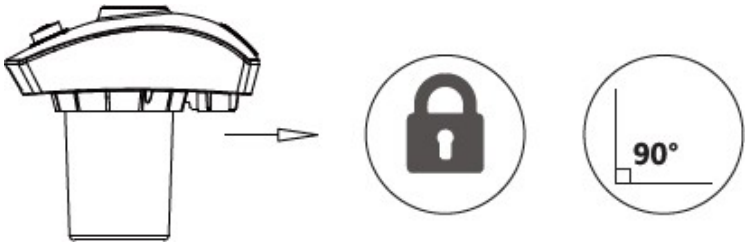

3. Nalijte čistou vodu horním plnicím otvorem. Hladinu vody doplňujte, dokud se nepřiblíží k značce MAX na nádobě.

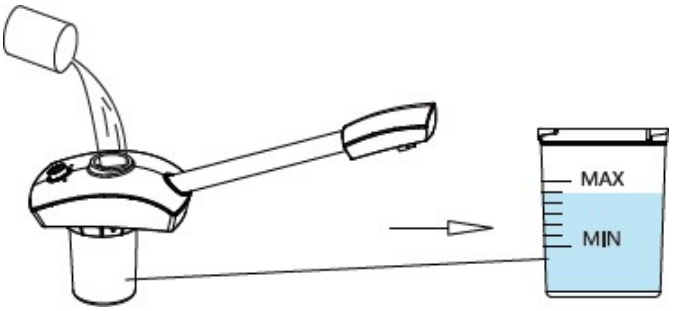


4. Otočením knoflíku pro nastavení doby provozu nastavte požadovanou dobu procedury (v rozmezí od 0 do 30 minut).

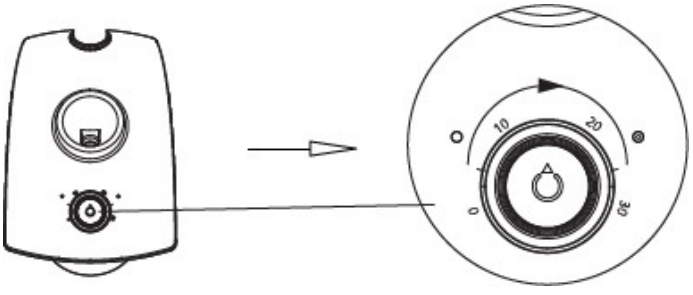

5. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.


   Wapozon začne ohřívat vodu a rozsvítí se kontrolka UV. Pára začne vycházet z trysky přibližně 5 minut po uvaření vody. Tato doba se může lišit v závislosti na množství a teplotě přilité vody.

kontrolka

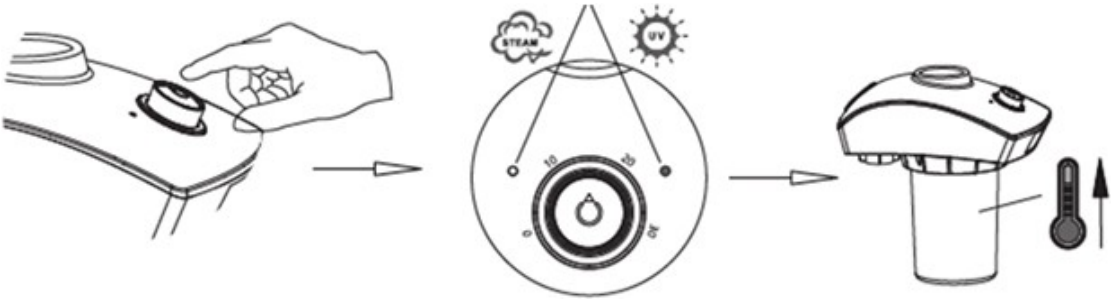


6. UV světlo lze aktivovat samostatně. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 5 sekund, abyste funkci UV zapnuli nebo vypnuli.

5 sekund

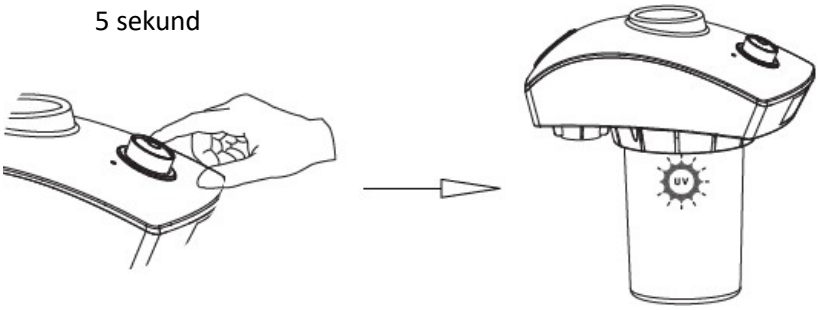

7. Jakmile začne z trysky vycházet pára, přibližte rameno parního přístroje k obličeji klienta.

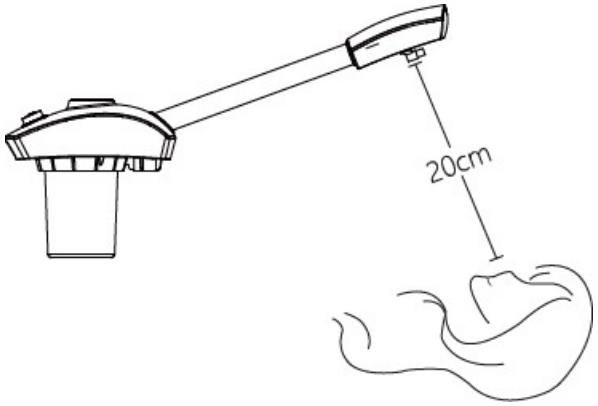


Upozornění
Ideální vzdálenost mezi tryskou a obličejem je přibližně 20 cm. Nepřibližujte přístroj příliš blízko k pokožce, abyste se vyhnuli popáleninám

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vylijte vodu a nádobu osušte.

Funkce aromaterapie

- Vložte kousek vaty do trubičky pro aromaterapii (nachází se u výstupu trysky).
- Vatu navlhčete několika kapkami éterického oleje.
- Vůně se bude uvolňovat společně s vystupující párou.

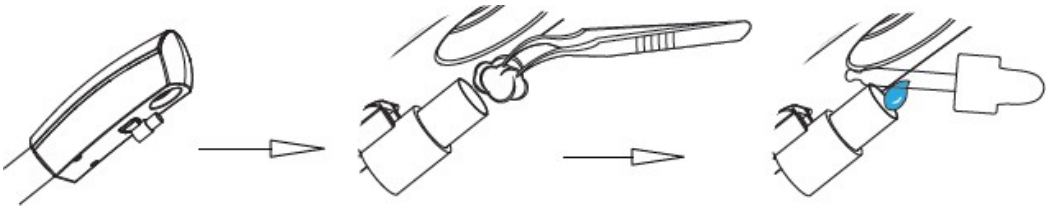

Systém regulace teploty

Wapozon je vybaven systémem, který jej chrání před přehřátím. Pokud v nádržce dojde voda, zařízení se automaticky vypne a kontrolky páry a UV začnou blikat.

1. Doplňte do nádržky čistou vodu
2. Počkejte chvíli, až zařízení vychladne
3. Jakmile kontrolky přestanou blikat a zcela zhasnou, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Zařízení se vrátí do normálního provozu.

Upozornění

- Nevystavujte nezakryté oči přímému působení LED světla, mohlo by to způsobit nepříjemné pocity nebo poškození zraku.
- Nedotýkejte se horké nádrže na vodu.
- Nedotýkejte se nádrže na vodu, když je zařízení zapnuté.
- Po skončení procedury vylijte vodu a nádobu osušte.

Upozornění

- Přístroj nepřibližujte příliš blízko k obličeji nebo tělu klienta. Hrozí vážné popáleniny kůže.
- Zařízení během provozu nenaklánějte.
- Přístroj nepoužívejte, pokud v něm není voda.
- Do nádržky na vodu nelijte éterické oleje ani jiné tekutiny kromě vody. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo k úrazu.

Čištění a údržba

Aby bylo křeslo udržováno v dobrém technickém stavu, byla zajištěna jeho dlouhá životnost a správná funkce zařízení, doporučujeme pravidelnou údržbu a dodržování následujících zásad čištění.

- Před zahájením jakýchkoli prací vždy vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Plastové povrchy otřete měkkým, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- K čištění čočky nepoužívejte drsnou látku. Mohlo by dojít k poškrábání a snížení její průhlednosti.
- Nádobu na vodu je třeba pravidelně čistit.

Doporučení

1. Ujistěte se, že jste zařízení nainstalovali na rovný a stabilní povrch, abyste omezili riziko pádu a poškození.
2. Nikdy nenechávejte připojené zařízení bez dozoru.
3. Používejte zařízení v souladu s účelem popsaným v návodu.
4. Nikdy nepoužívejte tento přístroj, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.

5. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo pokud spadlo, bylo poškozeno nebo se dostalo do vody.
6. Netahejte přímo za kabel, abyste vyjmuli zástrčku ze zásuvky.
7. Produkt je určen výhradně pro použití v interiéru. Nevystavujte jej přímému působení povětrnostních vlivů.
8. Zařízení pravidelně čistěte, aby se na něm nehromadila špína. Nejlepší je čistit zařízení vlhkým hadříkem.
9. Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení.

Rozměry zařízení



Bezpečnostní opatření

1. Toto zařízení je profesionální přístroj určený k použití v kosmetických salonech. Používání přístroje výhradně kvalifikovaným kosmetickým personálem umožňuje předejít nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani nesmí být používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, na vlhkých místech nebo mokrýma rukama. Je třeba dbát na to, aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.

4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) do zařízení vnikla kapalina,
   b) zařízení vydává podivný zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky, c) napájecí kabel je poškozený, d) zařízení se převrhlo nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být položeny žádné předměty. Zařízení neinstalujte na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém ukončení práce se zařízením vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.
7. Do vnitřku zařízení nesmí být vkládány žádné cizí předměty. V případě, že se do vnitřku dostane nežádoucí předmět, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím
   a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce vznícení.

UPOZORNĚNÍ

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby
   s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi, jakož i osobami, které nejsou seznámeny s fungováním tohoto zařízení, pokud jim bude zajištěn odpovídající dohled nebo poučení o správném a bezpečném používání a pokud budou srozumitelná související rizika.
3. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o jeho používání.
4. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály.
5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením
   může představovat riziko poškození zdraví nebo vést ke smrti, proto je třeba zařízení používat a uchovávat mimo dosah dětí.

Likvidace zařízení



V zájmu ochrany životního prostředí je v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nutné vyřazená elektrická zařízení sbírat odděleně a odevzdávat je do sběrných míst pro vyřazená elektrická a elektronická zařízení. Je třeba dodržovat pokyny pro likvidaci tohoto
typu zařízení a nevhazujte je do kontejnerů na domácí odpad.
Na konci své životnosti obsahují tato zařízení stále plnohodnotné součásti vhodné k recyklaci, proto je třeba je předat k recyklaci do příslušných sběrných míst nebo společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Skladování a přeprava

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–)20 °C do (+)40 °C výhradně
v originálním obalu. Skladujte jej v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota od (+)10 °C do (+)40 °C. Během procesů
při skladování a přepravě se zařízení nesmí házet ani upouštět a nesmí být vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.