ACTIVESHOP®

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Wapozon Giovanni con lámpara de lupa D-21



Importador:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
C/ Graniczna 8b, edif. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Escanear para diferente idiomas

Gracias por elegir nuestro producto.

Le rogamos que lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo por primera vez y que lo conserve para futuras consultas.


**El vaporizador** multifuncional **Giovanni D-21 con lámpara de aumento** es un dispositivo altamente eficaz, ideal para cualquier salón de belleza. Genera vapor de agua que estimula la limpieza de la piel y la prepara para otros tratamientos cosméticos. La lámpara de aumento permite observar la piel con gran
aumento, al tiempo que proporciona una iluminación perfecta del área de trabajo.

| **Datos técnicos** | |
|---|---|
| Tensión | 220 – 240 V 50 Hz |
| Potencia | 750 W |
| Intensidad luminosa de la lámpara | 1000-1600 Lx |
| Potencia de la lámpara | 9,5 W |
| Aumento de la lupa | 5x |

**Uso del dispositivo**




- Desinfecta la piel
- Limpia y abre los poros
- Facilita la eliminación de puntos negros y piel muerta gracias a la penetración del vapor en la piel
- Facilita la eliminación de toxinas
- Suaviza, hidrata y refresca la piel
- Estimula la circulación sanguínea
- Mejora notablemente los resultados del masaje


**Descripción del dispositivo**

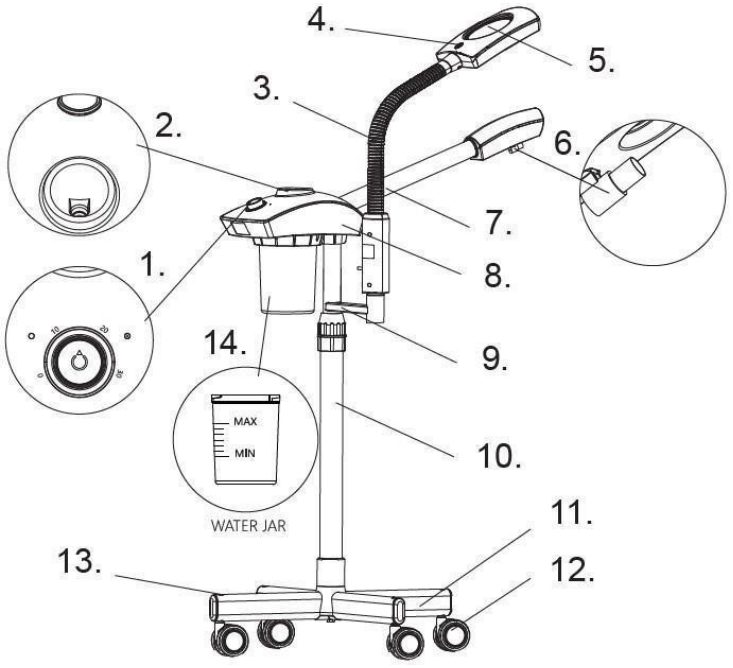



1. Interruptor de encendido/apagado y temporizador
2. Orificio/entrada
3. Tubo tipo «cuello de cisne»
4. Interruptor de la luz
5. Lente de aumento
6. Boquilla que emite vapor caliente
7. Tubo de pulverización
8. Cuerpo principal
9. Soporte telescópico (poste superior; 2 en 1)
10. Soporte telescópico (poste inferior)
11. Base
12. Ruedas
13. Cubierta
14. Depósito de agua

**Montaje**

| A: | B: | C: | D: | E: |
|---|---|---|---|---|
| 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
|  |  |  |  |  |
| F: | G: | H: | I: | J: |
| 2 unidades | 4 unidades | 1 unidad | 1 unidad | 4 unidades |
|  |  |  |  |  |

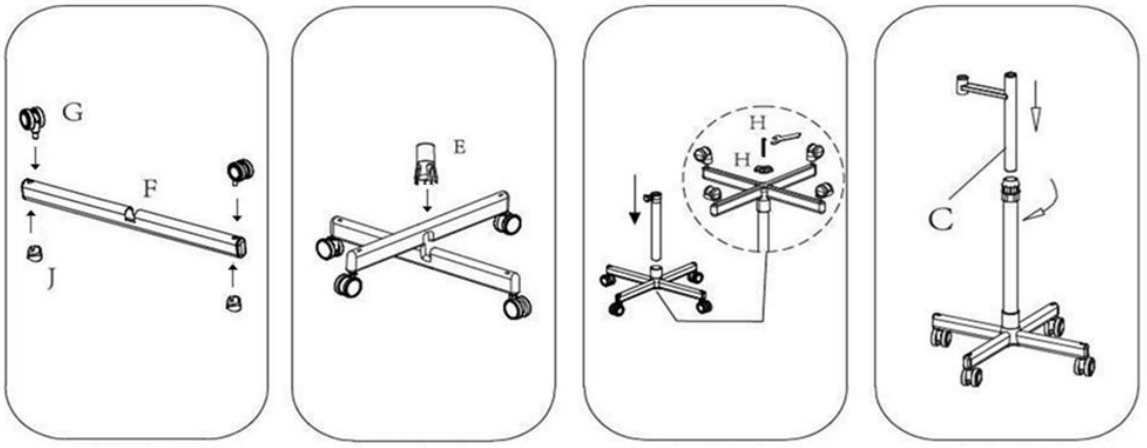


**Paso 1** **Paso 2** **Paso 3** **Paso 4**

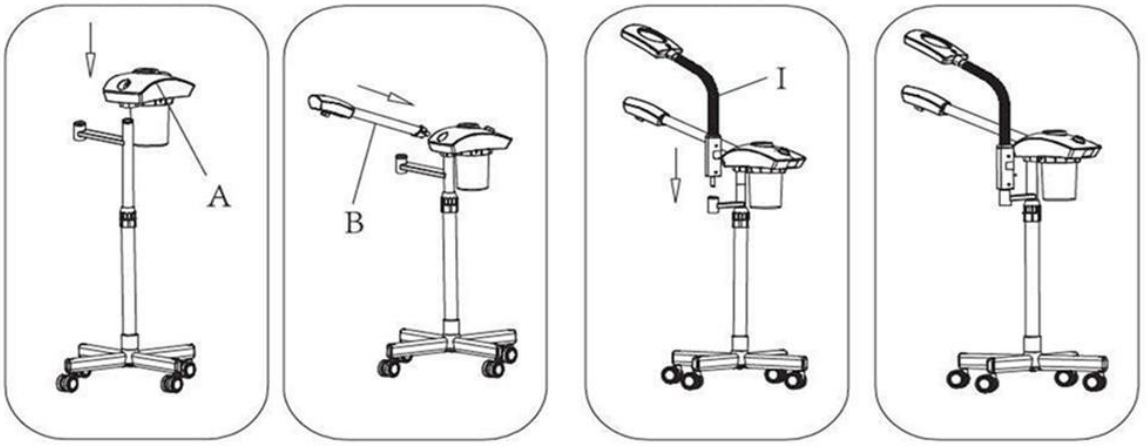


**Paso 5** **Paso 6** **Paso 7** **Paso 8**


1. Coge las dos barras transversales (F) e inserta las 4 ruedas (G) en los orificios de los extremos de las barras. Coloca los tapones (J).
2. Cruza las vigas entre sí de modo que las muescas del centro encajen. Coloca la pieza de unión (E) en el centro de las vigas cruzadas.
3. Introduzca el tubo inferior del soporte (D) en el orificio del elemento E. Fije el soporte desde la parte inferior de la base utilizando un tornillo grande con arandela (H). Apriete con fuerza para que la estructura quede estable.

4. Introduce el poste superior con el asa (C) en el poste inferior (D).
5. Coloca el cuerpo principal con el depósito de agua (A) en la parte superior del poste superior.
6. Introduzca la boquilla de salida de vapor (B) en el orificio lateral del cuerpo (A). Asegúrese de que haya entrado hasta el fondo.
7. Introduzca el extremo inferior de la lámpara de lupa (I) en el orificio previsto para ello situado en el soporte del tubo (C).


La altura del dispositivo se puede ajustar entre 78 y 95 cm, lo que permite colocar el equipo a la altura adecuada para garantizar la máxima comodidad tanto para la persona que realiza el tratamiento como para el cliente.
La lupa LED y la boquilla del vaporizador se pueden girar, lo que amplía el alcance y el campo de aplicación del tratamiento.

**Instrucciones de uso**


1. Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
2. Asegúrese de que el depósito de agua esté bien cerrado y colocado en ángulo recto (90°). Compruebe que la junta de agua caliente esté bien ajustada.

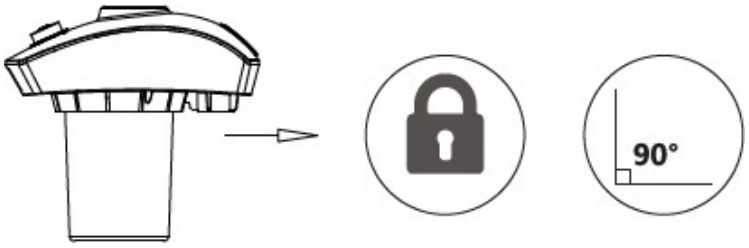



3. Vierta agua limpia por la abertura superior. Rellene con agua hasta que el nivel se acerque a la marca MAX del recipiente.

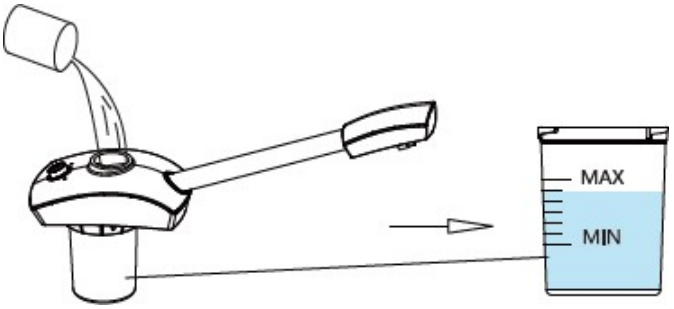



4. Gire el dial de ajuste del tiempo de funcionamiento para seleccionar la duración deseada del tratamiento (entre 0 y 30 minutos).

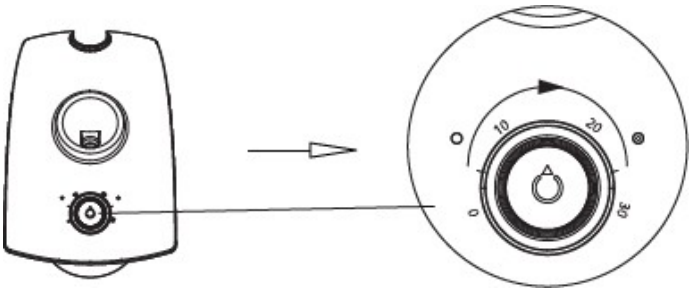


5. Encienda el aparato pulsando el botón de encendido/apagado.
   El Wapozon comenzará a calentar el agua y se encenderá la luz indicadora UV. El vapor comenzará a salir de la boquilla aproximadamente 5 minutos después de que el agua haya hervido. Este tiempo puede variar en función de la cantidad y la temperatura del agua añadida.

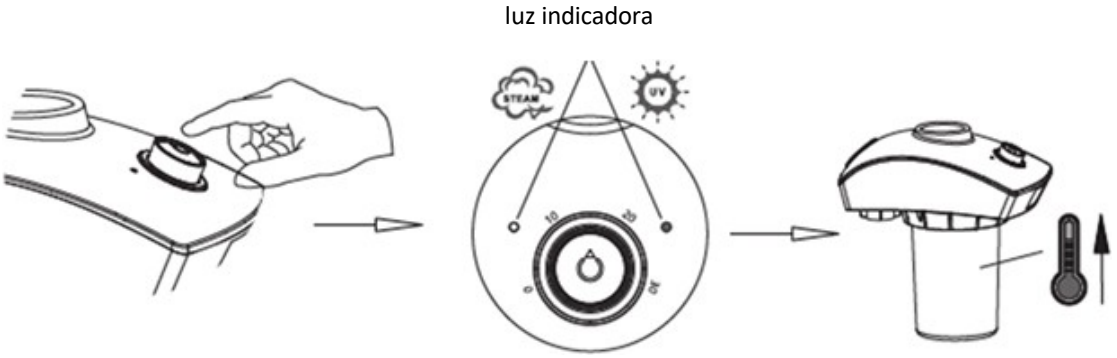


6. La luz UV se puede activar por separado. Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos para activar o desactivar la función UV.

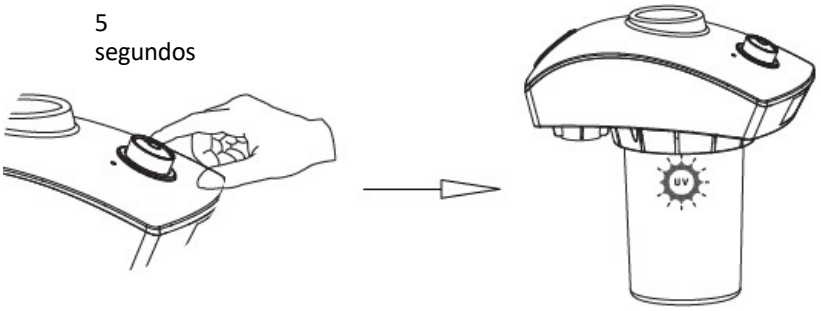


7. Cuando el vapor comience a salir de la boquilla, acerque el brazo del vaporizador a la cara del cliente.

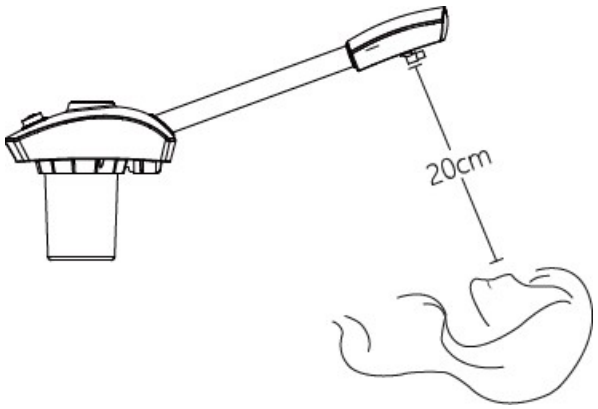



**Atención**
La distancia ideal entre la boquilla y el rostro es de unos 20 cm. No acerque el dispositivo demasiado a la piel para evitar quemaduras

Si el aparato no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, vacía el agua y seca el depósito.

**Función de aromaterapia**

- Introduce un trozo de algodón en el tubo de aromaterapia (se encuentra junto a la salida de la boquilla).
- Empapa el algodón con unas gotas de aceite esencial.
- El aroma se liberará junto con el vapor que se desprenda.

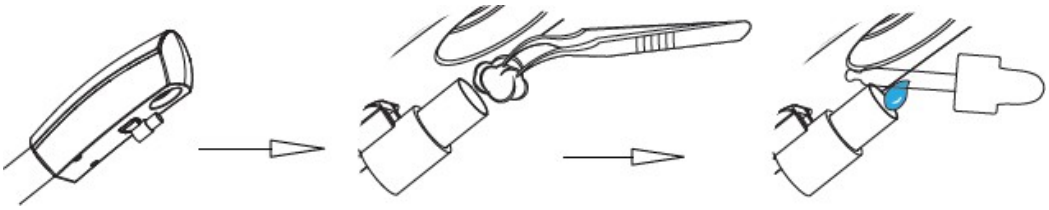

**Sistema de control de temperatura**

El Wapozon está equipado con un sistema que lo protege contra el sobrecalentamiento. Si se queda sin agua en el depósito, el aparato se apagará automáticamente y las luces indicadoras de vapor y UV comenzarán a parpadear.

1. Añade agua limpia al depósito
2. Espera un momento a que el aparato se enfríe
3. Cuando los indicadores dejen de parpadear y se apaguen por completo, pulsa el botón de encendido/apagado. El dispositivo volverá a funcionar con normalidad.

**Atención**

- No exponga los ojos sin protección a la luz LED directa, ya que esto puede causar molestias o daños a la vista.
- No toque el depósito de agua caliente.
- No toque el depósito de agua mientras el aparato esté encendido.
- Una vez finalizado el tratamiento, vacía el agua y seca el depósito.

**Atención**

- No acerque el aparato demasiado a la cara o al cuerpo del cliente. Existe riesgo de quemaduras graves en la piel.
- No incline el aparato mientras esté en funcionamiento.
- No utilice el aparato si no contiene agua.
- No vierta aceites esenciales ni otros líquidos que no sean agua en el depósito. Esto podría provocar daños en el aparato o lesiones físicas.

**Limpieza y mantenimiento**

Para mantener el sillón en buen estado técnico, garantizar su larga vida útil y el correcto funcionamiento del dispositivo, recomendamos realizar un mantenimiento regular y seguir las siguientes normas de limpieza.

- Antes de realizar cualquier tarea, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la toma de corriente.
- Limpie las superficies de plástico con un paño suave, seco o ligeramente humedecido.
- No utilice un paño áspero para limpiar la lente. De este modo, podría rayarla y reducir su transparencia.
- Limpia el depósito de agua con regularidad.

**Recomendaciones**

1. Asegúrate de instalar el dispositivo sobre una superficie plana y estable para reducir el riesgo de caídas y daños.
2. Nunca deje el dispositivo enchufado sin supervisión.
3. Utilice el dispositivo de acuerdo con el uso previsto descrito en el manual.
4. Nunca utilices este aparato si el cable o el enchufe están dañados.

5. No utilice el aparato si no funciona correctamente o si se ha caído, se ha dañado o se ha mojado.
6. No tire directamente del cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente.
7. Producto para uso exclusivamente en interiores. No lo exponga a la intemperie.
8. Limpia el aparato periódicamente para evitar la acumulación de suciedad. Lo mejor es limpiarlo con un paño húmedo.
9. No enrolle el cable de alimentación alrededor del dispositivo.

**Dimensiones del dispositivo**




**Medidas de seguridad**

1. Este aparato es un equipo profesional destinado al uso en centros de estética. Su manejo exclusivo por parte de personal de estética cualificado permite evitar efectos indeseados durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el dispositivo ni intentar utilizarlo para fines distintos a los indicados en este manual de instrucciones. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados exclusivamente por un técnico del servicio técnico autorizado (la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No se debe instalar ni utilizar el dispositivo cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas. Se debe procurar que no entre ningún líquido en el dispositivo.

4. Desenchufe inmediatamente el dispositivo y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el dispositivo,
   b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato se ha volcado o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato en lugares donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por motivos de seguridad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de utilizar el aparato.
7. No introduzca objetos extraños en el interior del dispositivo. En caso de que un objeto extraño entre en el interior, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el dispositivo sobre un carrito, una estantería o un vehículo inestable. En caso de caída, el dispositivo podría sufrir daños.
9. Para garantizar la vida útil prevista del dispositivo, se recomienda esperar un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado
   y viceversa).
10. La alimentación eléctrica debe cumplir con las especificaciones indicadas en la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el dispositivo funcione incorrectamente, se dañe o incluso se incendie.

**ATENCIÓN**

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado; así se evitarán riesgos.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad, así como por personas con capacidades físicas y mentales reducidas, así como por personas que no estén familiarizadas con el funcionamiento de este equipo, siempre que se les proporcione la supervisión o la formación adecuadas sobre su uso correcto y seguro, y que comprendan los riesgos asociados.
3. No deje el dispositivo sin supervisión cuando haya niños o personas que no tengan los conocimientos suficientes para utilizarlo cerca del mismo.
4. El dispositivo no está diseñado para que lo utilicen los niños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el dispositivo debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

**Eliminación del dispositivo**



Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se deben seguir las normas relativas a la eliminación de este tipo de aparatos y no tirarlos a los contenedores de residuos domésticos.
Al final de su vida útil, estos aparatos siguen conteniendo componentes valiosos aptos para el reciclaje, por lo que deben entregarse para su reciclaje en los puntos de recogida correspondientes o a la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.

**Almacenamiento y transporte**

El dispositivo debe transportarse a una temperatura comprendida entre (–)20 °C y (+)40 °C, exclusivamente en su embalaje original. Debe almacenarse en una sala bien ventilada y con una humedad relativa no superior al 90 %. Temperatura de funcionamiento de (+)10 °C a (+)40 °C. Durante los procesos
Durante el almacenamiento y el transporte, no se debe lanzar ni dejar caer el dispositivo, ni exponerlo a golpes mecánicos o a la intemperie.