ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Wapozon Giovanni avec loupe D-21



Importateur :
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
8b, rue Graniczna, bâtiment DC2A
54-610 Wrocław, Pologne
www.activeshop.com.pl
Rév. A/03/2026

Scan pour différent langues

Merci d'avoir choisi notre produit.

Veuillez lire le mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver pour référence ultérieure.


Le vaporisateur multifonction **Giovanni D-21 avec lampe loupe** est un appareil très efficace qui trouvera parfaitement sa place dans tout salon de beauté. Il produit de la vapeur d'eau qui stimule le processus de purification de la peau et permet de la préparer pour d'autres soins cosmétiques. La lampe loupe permet d'observer la peau en gros
, tout en assurant un excellent éclairage de la zone de travail.

Caractéristiques techniques	
Tension	220 – 240 V 50 Hz
Puissance	750 W
Luminosité de la lampe	1000-1600 Lx
Puissance de la lampe	9,5 W
Grossissement de la loupe	5x

Utilisation de l'appareil




- Désinfecte la peau
- Nettoie et ouvre les pores
- Facilite l'élimination des points noirs et des cellules mortes grâce à la pénétration de la vapeur en profondeur dans la peau
- Facilite l'élimination des toxines
- Adoucit, hydrate et rafraîchit la peau
- Stimule la circulation sanguine
- Améliore considérablement les résultats du massage


Description de l'appareil

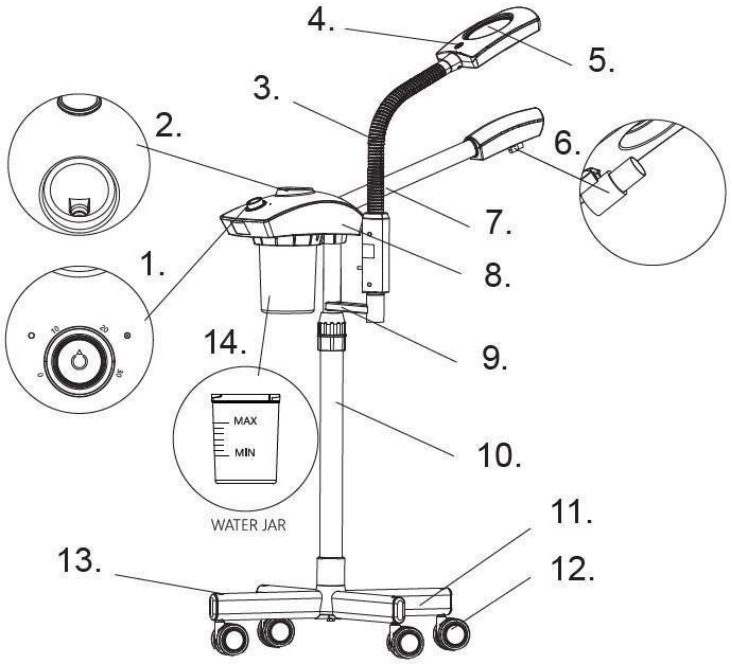

1. Interrupteur marche/arrêt et minuterie
2. Orifice/bec verseur
3. Tuyau de type « col de cygne »
4. Interrupteur de la lampe
5. Lentille grossissante
6. Buse diffusant de la vapeur chaude
7. Tuyau de pulvérisation
8. Corps principal
9. Support télescopique (montant supérieur ; 2 en 1)
10. Support télescopique (poteau inférieur)
11. Socle
12. Roulettes
13. Cache
14. Réservoir d'eau

Montage

A:	B:	C:	D:	E:
1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
				
F:	**G:**	**H:**	**I:**	**J:**
2 pièces	4 pièces	1 pièce	1 pièce	4 pièces
				

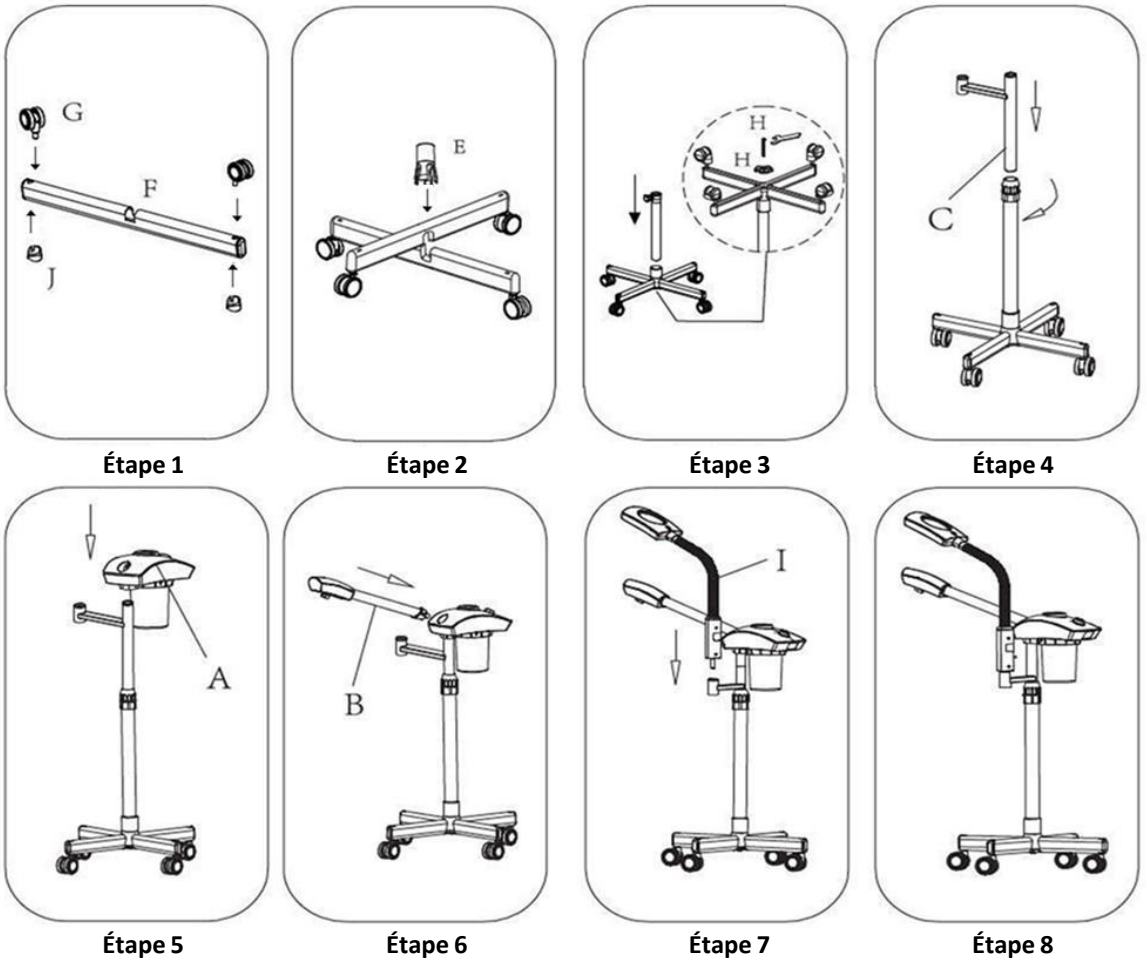

Étape 1 **Étape 2** **Étape 3** **Étape 4**

Étape 5 **Étape 6** **Étape 7** **Étape 8**


1. Prenez les deux traverses (F) et enfoncez les 4 roulettes (G) dans les trous situés à leurs extrémités. Mettez les embouts (J).
2. Croisez les traverses de manière à ce que leurs encoches centrales s'emboîtent. Placez la pièce de raccordement (E) au centre des traverses croisées.
3. Insérez le tube inférieur du support (D) dans l'ouverture de l'élément E. Fixez le support par le dessous de la base à l'aide d'une grosse vis avec rondelle (H). Serrez fermement pour que la structure soit stable.

4. Insérez le montant supérieur avec la poignée (C) dans le montant inférieur (D).
5. Placez le corps principal avec le réservoir d'eau (A) sur le sommet du montant supérieur.
6. Insérez la buse de diffusion de vapeur (B) dans l'orifice latéral du corps (A). Assurez-vous qu'elle soit bien enfoncée jusqu'au bout.
7. Insérez l'extrémité inférieure de la lampe loupe (I) dans l'orifice prévu à cet effet situé sur le support du tube (C).


La hauteur de l'appareil est réglable entre 78 et 95 cm, ce qui permet de le positionner à la bonne hauteur pour assurer un confort optimal à la personne effectuant le soin et au client.
La loupe LED et la buse du vaporisateur peuvent pivoter, ce qui élargit la portée et le champ d'action du soin.

Mode d'emploi


1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
2. Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien vissé et positionné à angle droit (90°). Vérifiez que le joint d'étanchéité de l'eau chaude est bien serré.

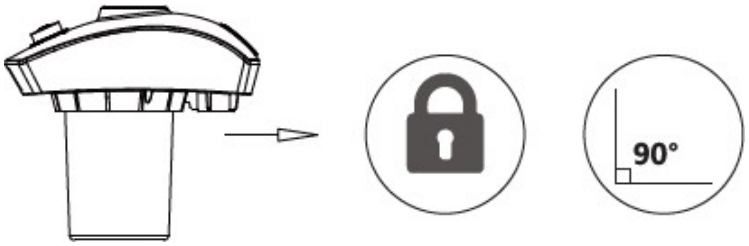


3. Versez de l'eau propre par l'orifice de remplissage supérieur. Complétez le niveau d'eau jusqu'à ce qu'il atteigne le repère MAX dans le réservoir.

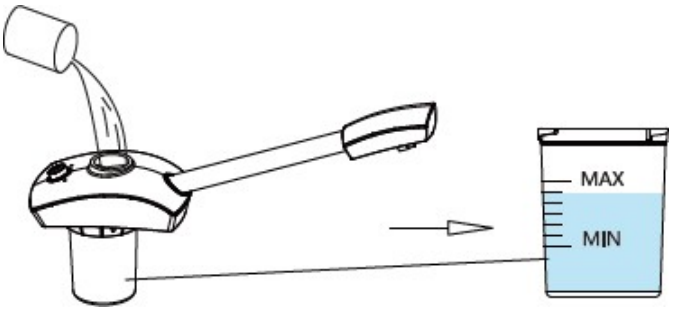


4. Tournez le bouton de réglage de la durée de fonctionnement pour sélectionner la durée souhaitée (entre 0 et 30 minutes).

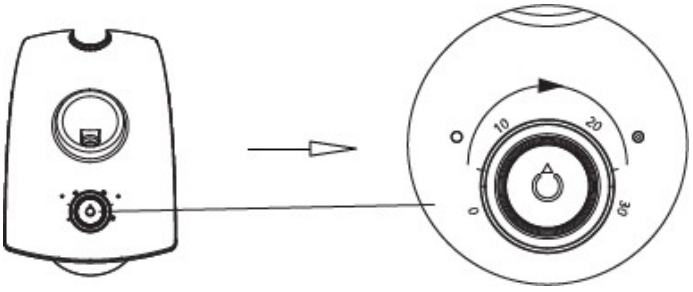


5. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
   Le Wapozon commence à chauffer l'eau et le voyant UV s'allume. La vapeur d'eau commence à sortir de la buse environ 5 minutes après l'ébullition de l'eau. Ce délai peut varier en fonction de la quantité et de la température de l'eau ajoutée.

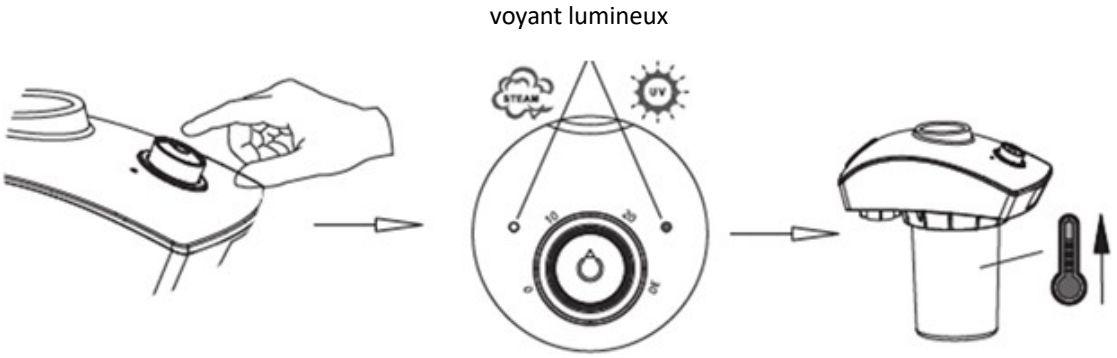

6. La lumière UV peut être activée séparément. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction UV.

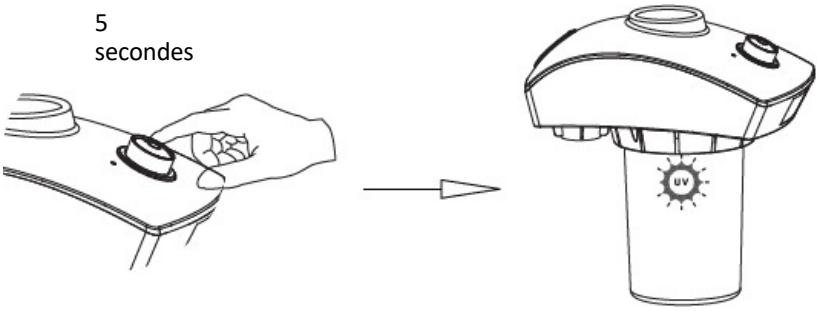

7. Lorsque la vapeur commence à sortir de la buse, approchez le bras du vaporisateur du visage du client.

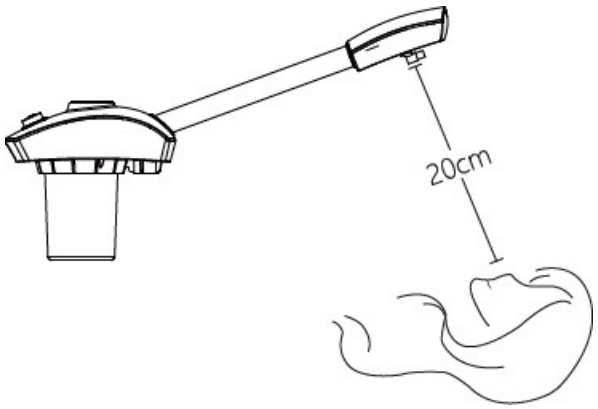


Attention
La distance idéale entre la buse et le visage est d'environ 20 cm. Ne placez pas l'appareil trop près de la peau pour éviter les brûlures

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, videz l'eau et séchez le réservoir.

Fonction d'aromathérapie

- Placez un morceau de coton dans le tube d'aromathérapie (situé à la sortie de la buse).
- Imbibez le coton de quelques gouttes d'huile essentielle.
- Le parfum se diffusera en même temps que la vapeur qui s'échappe.

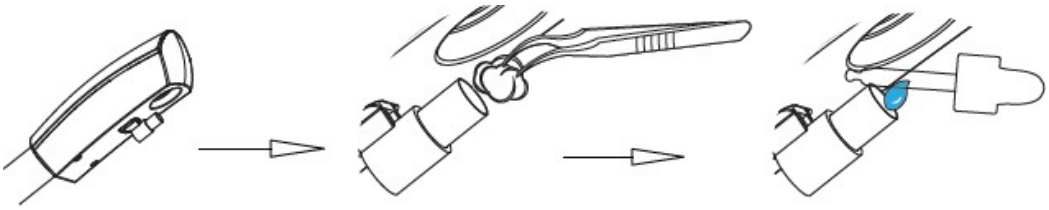

Système de contrôle de la température

Le Wapozon est équipé d'un système de protection contre la surchauffe. Si le réservoir est vide, l'appareil s'éteindra automatiquement et les voyants de vapeur et UV commenceront à clignoter.

1. Ajoutez de l'eau propre dans le réservoir
2. Attendez un moment que l'appareil refroidisse
3. Lorsque les voyants cessent de clignoter et s'éteignent complètement, appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'appareil reprendra son fonctionnement normal.

Attention

- N'exposez pas vos yeux non protégés à la lumière directe des LED, cela pourrait causer une gêne ou endommager votre vue.
- Ne touchez pas le réservoir d'eau chaud.
- Ne touchez pas le réservoir d'eau lorsque l'appareil est en marche.
- Une fois le traitement terminé, videz l'eau et séchez le réservoir.

Attention

- Ne pas approcher l'appareil trop près du visage ou du corps du client. Cela pourrait causer de graves brûlures cutanées.
- Ne pas incliner l'appareil pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne contient pas d'eau.
- Ne versez pas d'huiles essentielles ni d'autres liquides que de l'eau dans le réservoir. Cela pourrait endommager l'appareil ou causer des blessures.

Nettoyage et entretien

Afin de maintenir le fauteuil en bon état technique, d'assurer sa longue durée de vie et le bon fonctionnement de l'appareil, nous recommandons un entretien régulier et le respect des consignes de nettoyage suivantes.

- Avant d'effectuer toute intervention, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise.
- Essuyez les surfaces en plastique avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide.
- N'utilisez pas de tissu rugueux pour nettoyer la lentille. Cela pourrait la rayer et réduire sa transparence.
- Le réservoir d'eau doit être nettoyé régulièrement.

Recommandations

1. Assurez-vous d'installer l'appareil sur une surface plane et stable afin de limiter le risque de chute et de dommages.
2. Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
3. Utilisez l'appareil conformément à l'usage prévu décrit dans le mode d'emploi.
4. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé.

5. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, a été endommagé ou a été immergé dans l'eau.
6. Ne tirez pas directement sur le câble pour débrancher la fiche de la prise.
7. Produit destiné à un usage exclusivement intérieur. Ne l'exposez pas directement aux intempéries.
8. Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saleté. Il est préférable de nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
9. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

Dimensions de l'appareil



Mesures de sécurité

1. Cet appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. Son utilisation exclusive par du personnel de beauté qualifié permet d'éviter tout effet indésirable pendant le soin.
2. Il est interdit de démonter l'appareil ou de tenter de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués exclusivement par un technicien du service après-vente agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Il est interdit d'installer ou d'utiliser l'appareil à proximité de liquides, dans des endroits humides ou avec les mains mouillées. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise et contactez le service après-vente agréé de la société ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil,
   b) l'appareil dégage une odeur inhabituelle, de la fumée ou émet des bruits étranges, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier est endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans des endroits où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise après chaque utilisation de l'appareil.
7. Il est interdit d'introduire des corps étrangers à l'intérieur de l'appareil. Si un corps étranger pénètre à l'intérieur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. En cas de chute, l'appareil pourrait être endommagé.
9. Afin de garantir la durée de vie prévue de l'appareil, il est recommandé d'attendre une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt
   et inversement).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, de détérioration, voire d'incendie.

ATTENTION

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, veuillez contacter un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, par des personnes
   aux personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites, ainsi qu'aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement de cet équipement, à condition qu'une surveillance appropriée leur soit assurée ou qu'elles reçoivent des instructions sur son utilisation correcte et en toute sécurité, et que les risques associés soient bien compris.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes pour l'utiliser se trouvent à proximité.
4. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé comme jouet par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil
   peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort ; c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et conservé hors de portée des enfants.

Mise au rebut de l'appareil



Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et déposés dans des points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Il convient de respecter les règles relatives à l'élimination de ce type d'équipement et ne pas les jeter dans les poubelles ménagères.
À la fin de leur durée de vie, ces appareils contiennent encore des composants de valeur pouvant être recyclés ; il convient donc de les remettre pour recyclage aux points de collecte appropriés ou à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Stockage et transport

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (–)20 °C et (+)40 °C, exclusivement
dans son emballage d'origine. Il doit être stocké dans un local bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 90 %. Température de fonctionnement comprise entre (+)10 °C et (+)40 °C. Pendant les processus
Lors du stockage et du transport, il ne faut pas jeter ni laisser tomber l'appareil, ni l'exposer à des chocs mécaniques ou aux intempéries.