ACTIVESHOP®

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wapozon Giovanni mit Lupenlampe D-21



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scannen für verschieden Sprachen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf.


Der multifunktionale **Dampfstrahler Giovanni D-21 mit Lupenleuchte** ist ein hochwirksames Gerät, das sich hervorragend für jede Kosmetikpraxis eignet. Er erzeugt Wasserdampf, der die Haut zur Selbstreinigung anregt und sie auf weitere kosmetische Behandlungen vorbereitet. Die Lupenleuchte ermöglicht eine Vergrößerung der Haut
Vergrößerung und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Technische Daten	
Spannung	220 – 240 V, 50 Hz
Leistung	750 W
Lichtstärke der Lampe	1000–1600 Lx
Leistung der Lampe	9,5 W
Vergrößerung der Lupe	5x

Anwendungsbereich





- Desinfiziert die Haut
- Reinigt und öffnet die Poren
- Erleichtert die Entfernung von Mitessern und abgestorbenen Hautschüppchen durch das Eindringen des Dampfes in die Haut
- Erleichtert die Ausscheidung von Giftstoffen
- Macht die Haut weich, spendet Feuchtigkeit und erfrischt sie
- Regt die Durchblutung an
- Verbessert die Ergebnisse der Massage erheblich


Gerätebeschreibung

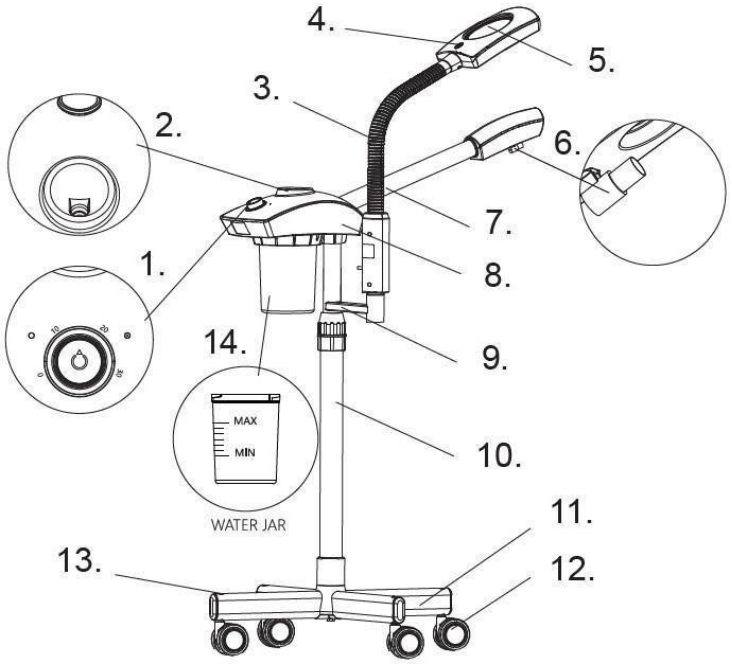


1. Ein-/Aus-Schalter und Zeitschaltuhr
2. Öffnung/Einfüllstutzen
3. Schwanenhalsrohr
4. Ein-/Ausschalter für die Lampe
5. Vergrößerungslinse
6. Düse, die heißen Dampf abgibt
7. Sprührohr
8. Hauptkörper
9. Teleskopständer (oberer Pfosten; 2-in-1)
10. Teleskopständer (untere Säule)
11. Sockel
12. Rollen
13. Abdeckung
14. Wasserbehälter

Montage


A:	B:	C:	D:	E:
1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
				
F:	**G:**	**H:**	**I:**	**J:**
2 Stück	4 Stück	1 Stück	1 Stück	4 Stück
				

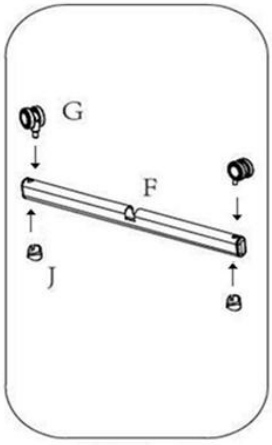


Schritt 1

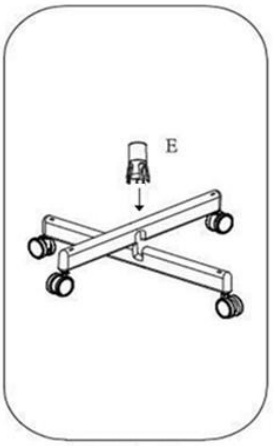


Schritt 2

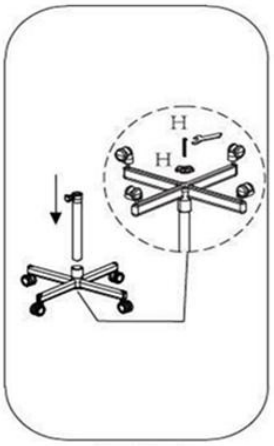


Schritt 3

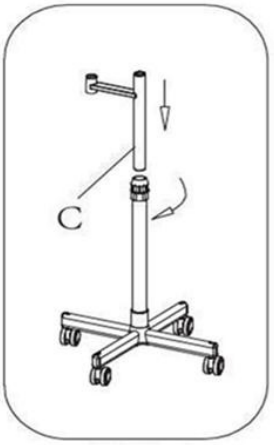


Schritt 4

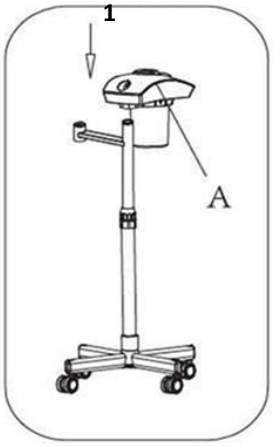

Schritt 5

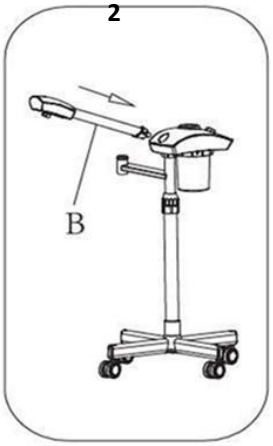

Schritt 6

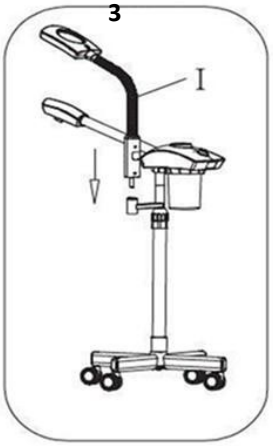

Schritt 7



Schritt 8


1. Nimm zwei Querstreben (F) und stecke 4 Ringe (G) in die Öffnungen an den Enden der Streben. Setze die Endkappen (J) auf.
2. Kreuz die Träger so, dass ihre Aussparungen in der Mitte ineinander greifen. Setze die Verbindungsabdeckung (E) auf die Mitte der gekreuzten Träger.
3. Stecken Sie das untere Rohr des Ständers (D) in die Öffnung des Elements E. Befestigen Sie den Ständer an der Unterseite des Sockels mit einer großen Schraube und einer Unterlegscheibe (H). Ziehen Sie die Schraube fest an, damit die Konstruktion stabil steht.

4. Schieben Sie den oberen Pfosten mit dem Griff (C) in den unteren Pfosten (D).
5. Setzen Sie den Hauptkörper mit dem Wasserbehälter (A) auf die Oberseite der oberen Stange.
6. Stecken Sie die Wasserdampfdüse (B) in die seitliche Öffnung des Hauptkörpers (A). Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig eingesteckt ist.
7. Stecken Sie das untere Ende der Lupenlampe (I) in die dafür vorgesehene Öffnung an der Rohrhalterung (C).


Die Höhe des Geräts lässt sich im Bereich von 78 bis 95 cm verstellen, wodurch das Gerät auf die richtige Höhe eingestellt werden kann, um sowohl für die behandelnde Person als auch für den Kunden den größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Die LED-Lupe und die Düse des Vapozons sind drehbar, was den Anwendungsbereich und das Behandlungsfeld erweitert.

Gebrauchsanweisung


1. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
2. Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter fest verschlossen und im rechten Winkel (90°) ausgerichtet ist. Überprüfen Sie, ob die Heißwasserdichtung fest sitzt.

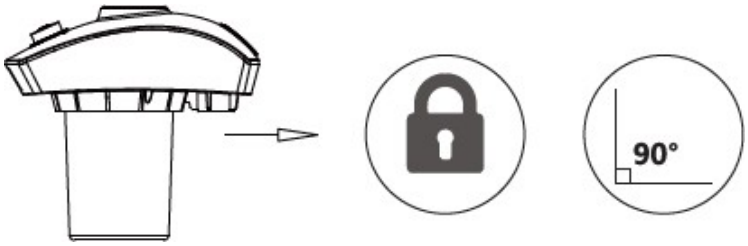

3. Füllen Sie sauberes Wasser durch die obere Einfüllöffnung ein. Füllen Sie so viel Wasser nach, bis der Wasserstand fast die MAX-Markierung im Behälter erreicht.

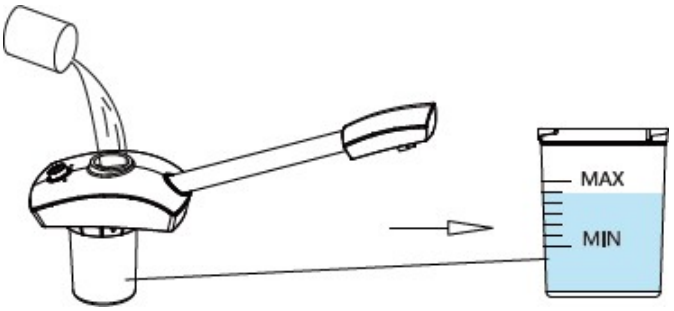


4. Drehen Sie den Drehknopf zur Einstellung der Betriebszeit, um die gewünschte Behandlungsdauer einzustellen (im Bereich von 0 bis 30 Minuten).

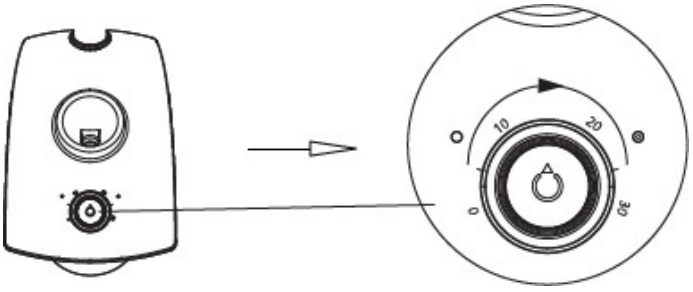

5. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein.


   Der Wapozon beginnt, das Wasser zu erhitzen, und die UV-Kontrollleuchte leuchtet auf. Der Wasserdampf beginnt etwa 5 Minuten nach dem Aufkochen des Wassers aus der Düse. Diese Zeit kann je nach Menge und Temperatur des nachgefüllten Wassers variieren.

Kontrollleuchte

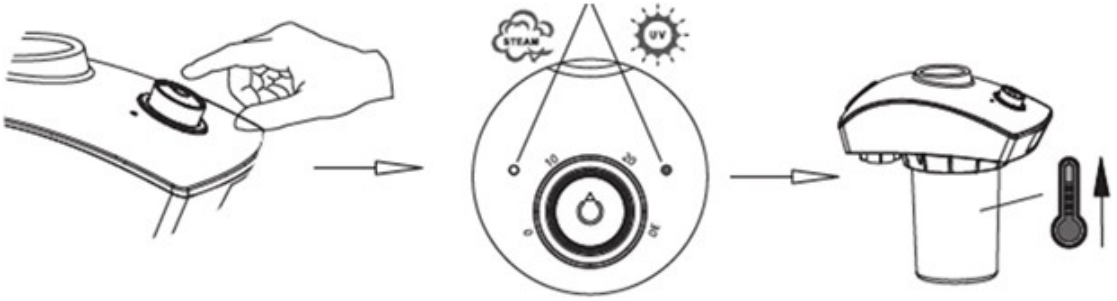


6. Das UV-Licht kann separat aktiviert werden. Halte die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die UV-Funktion ein- oder auszuschalten.

5
Sekunden

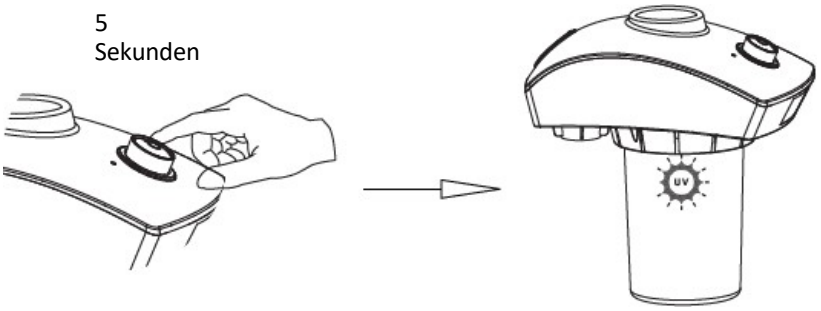

7. Sobald Dampf aus der Düse austritt, führen Sie den Arm des Dampfgeräts an das Gesicht des Kunden.

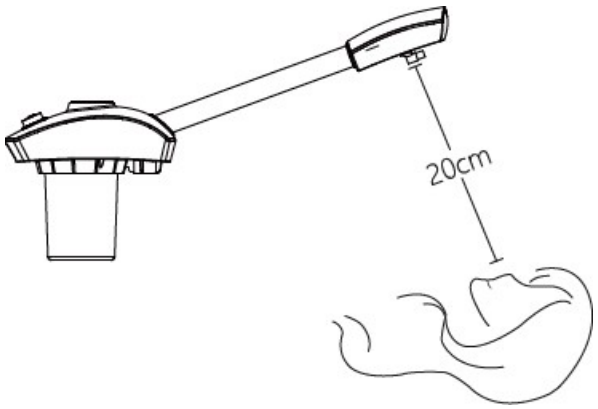


Achtung
Der ideale Abstand zwischen Düse und Gesicht beträgt etwa 20 cm. Halten Sie das Gerät nicht zu nah an die Haut, um Verbrennungen zu vermeiden

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie das Wasser ausgießen und den Behälter trocknen.

Aromatherapie-Funktion

- Legen Sie ein Stück Watte in das Aromatherapie-Röhrchen (es befindet sich am Auslass der Düse).
- Tränken Sie die Watte mit einigen Tropfen ätherischem Öl.
- Der Duft wird zusammen mit dem austretenden Dampf freigesetzt.

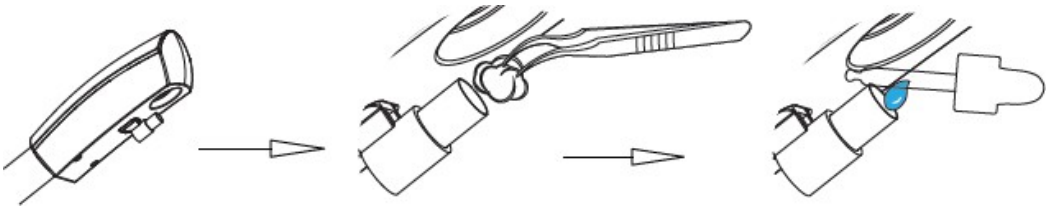

Temperaturkontrollsystem

Der Wapozon ist mit einem Überhitzungsschutzsystem ausgestattet. Wenn das Wasser im Tank aufgebraucht ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus und die Kontrollleuchten für Dampf und UV beginnen zu blinken.

1. Füllen Sie sauberes Wasser in den Behälter
2. Warten Sie einen Moment, bis das Gerät abgekühlt ist
3. Wenn die Anzeigen nicht mehr blinken und vollständig erlöschen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät kehrt zum normalen Betrieb zurück.

Achtung

- Setzen Sie Ihre ungeschützten Augen nicht dem direkten Licht der LED aus, da dies zu Beschwerden oder Sehstörungen führen kann.
- Berühren Sie den heißen Wassertank nicht.
- Berühren Sie den Wassertank nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Gießen Sie nach Beendigung der Behandlung das Wasser aus und trocknen Sie den Behälter ab.

Achtung

- Halten Sie das Gerät nicht zu nahe an das Gesicht oder den Körper des Kunden. Es besteht die Gefahr schwerer Hautverbrennungen.
- Das Gerät darf während des Betriebs nicht gekippt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich kein Wasser darin befindet.
- Geben Sie keine ätherischen Öle oder andere Flüssigkeiten außer Wasser in den Wassertank. Dies kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.

Reinigung und Wartung

Um den Sessel in einem guten technischen Zustand zu halten, eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Funktion des Geräts sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung sowie die Einhaltung der folgenden Reinigungsvorschriften.

- Schalten Sie das Gerät vor Beginn jeglicher Arbeiten immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie die Kunststoffoberflächen mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Linse kein raues Tuch. Dadurch kann die Linse zerkratzt und ihre Transparenz beeinträchtigt werden.
- Der Wasserbehälter sollte regelmäßig gereinigt werden.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen, um die Gefahr eines Umkippens und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Anleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.

5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es keinen direkten Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Abmessungen des Geräts



Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts darf ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt,
   b) Das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder gibt seltsame Geräusche von sich, c) das Netzkabel ist beschädigt, d) das Gerät ist umgekippt oder das Gehäuse ist beschädigt.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Das Gerät darf nicht auf einem instabilen Wagen, Regal oder Fahrzeug abgestellt werden. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Minute zu warten (zwischen dem Ein- und Ausschalten
   und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen
   von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Funktionsweise dieses Geräts nicht vertraut sind, sofern ihnen eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die ordnungsgemäße und sichere Nutzung gewährt wird und die damit verbundenen Gefahren verständlich sind.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen in der Nähe befinden, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt und gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Bitte befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser
Geräteart zu befolgen und diese nicht in den Hausmüll zu werfen.
Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich
in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 % zu lagern. Betriebstemperatur von (+)10 °C bis (+)40 °C. Während der Prozesse
Bei der Lagerung und beim Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.