ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Wapozon Giovanni koos luup-lambiga D-21



Importija:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, hoone DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Skannige erinev keeled

Täname, et valisite meie toote.

Palun lugege enne esimest kasutamist kasutusjuhendit läbi ja hoidke see alles.


Mitmeotstarbeline **aurusti Giovanni D-21 koos luuplambiga** on väga tõhus seade, mis sobib ideaalselt igasse ilusalongi. See tekitab veeauru, mis stimuleerib naha puhastumist ja valmistab selle ette edasisteks iluprotseduurideks. Luuplamp võimaldab vaadata nahka suuremas suurenduses, tagades samal ajal töökoha suurepärase valgustuse.

Tehnilised andmed	
Pinge	220 – 240 V 50 Hz
Võimsus	750 W
Lambi heledus	1000–1600 lx
Lambi võimsus	9,5 W
Luubi suurendus	5x

Seadme kasutusala




- Desinfitseerib nahka
- Puhastab ja avab poorid
- Hõlbustab mustade täppide ja surnud naharakkude eemaldamist tänu auru tungimisele naha sügavustesse
- Hõlbustab toksiinide eritumist
- Pehendab, niisutab ja värskendab nahka
- Soodustab vereringet
- Parandab oluliselt massaaži tulemusi


Seadme kirjeldus

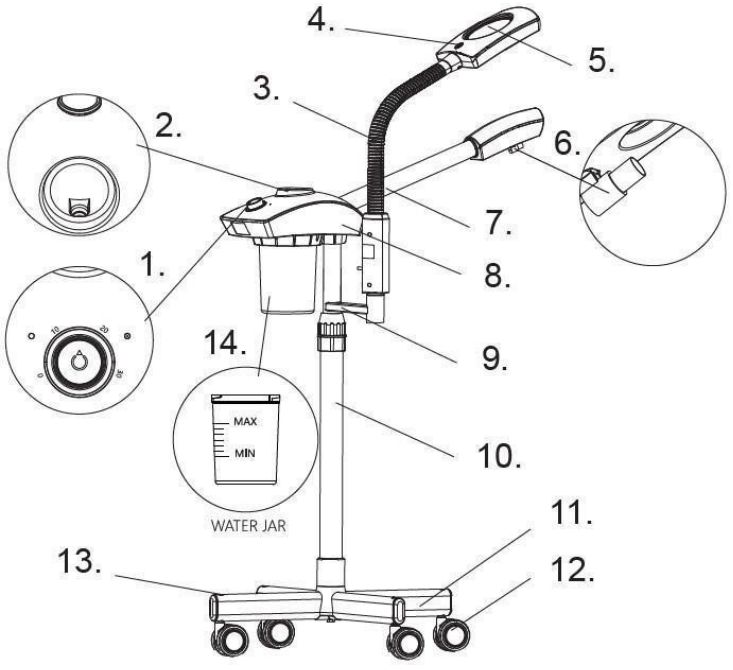


1. Sisse-/väljalüliti ja ajastin
2. Avaus/täiteava
3. „Hane kaela" tüüpi toru
4. Lambi sisse-/väljalüliti
5. Suurendusklaas
6. Kuumat auru eraldav pihusti
7. Pihustitoru
8. Põhikorpus
9. Teleskoopjalg (ülemine post; 2-in-1)
10. Teleskoopjalg (alumine post)
11. Alus
12. Rattad
13. Kaitsekate
14. Veekonteiner

Paigaldus

A:	B:	C:	D:	E:
1 tükk	1 tükk	1 tükk	1 tükk	1 tükk
				
F:	**G:**	**H:**	**I:**	**J:**
2 tükki	4 tükki	1 tükk	1 tükk	4 tükki
				

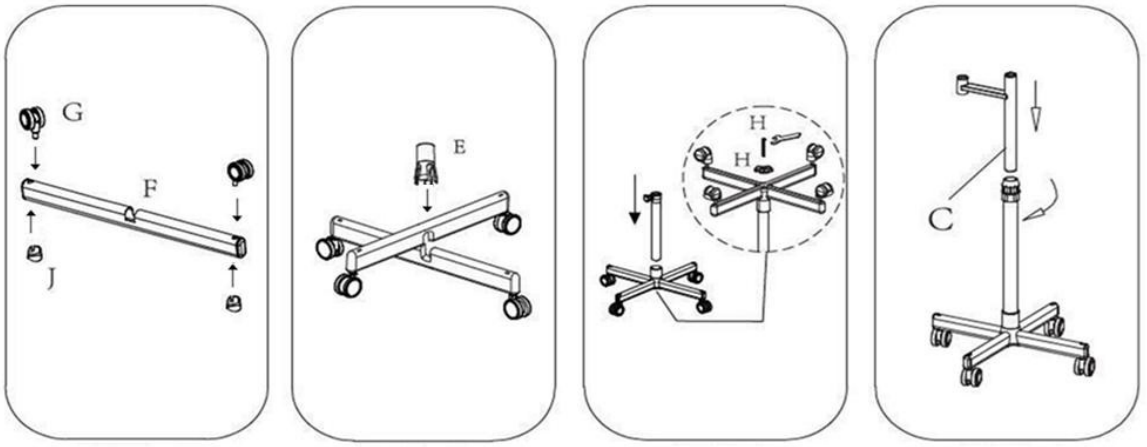

1. samm **2. samm** **3. samm** **4. samm**

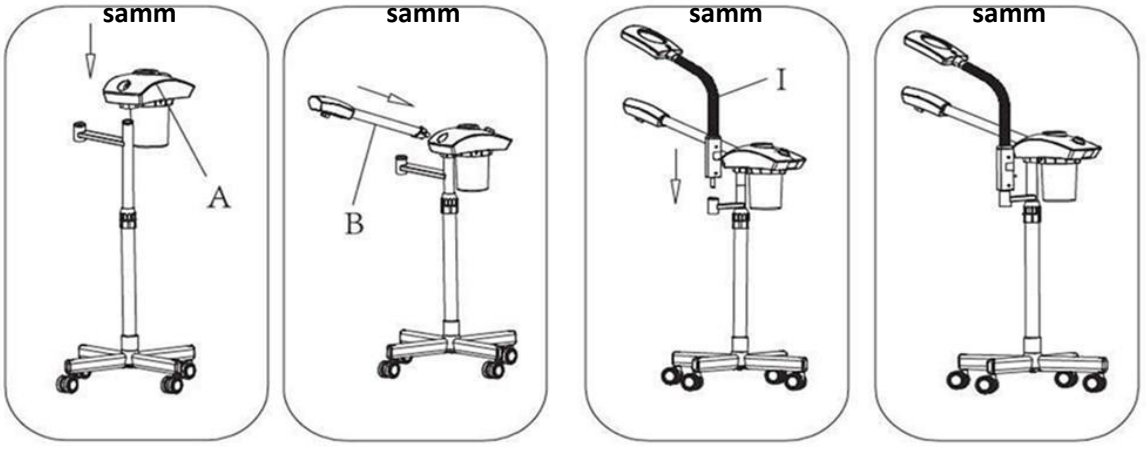

5. samm **6. samm** **7. samm** **8. samm**


1. Võta kaks risttalad (F) ja suru talade otsaavadesse 4 ratast (G). Paigalda katted (J).
2. Ristake talad omavahel nii, et nende keskel olevad sisselõiked haakuksid kokku. Paigaldage ristatud talade keskele ühenduskatte (E).
3. Aseta alusraami alumine toru (D) elemendi E avasse. Kinnita alusraam aluse alt, kasutades suurt polt ja alusplaati (H). Pinguta tugevasti, et konstruktsioon oleks stabiilne.

4. Lükake ülemine post koos käepidemega (C) alumisse posti (D).
5. Asetage ülemise toru otsa peamine korpus koos veepaagiga (A).
6. Lükake veeauru eraldav otsik (B) korpuse (A) küljeavasse. Veenduge, et see on täielikult sisse läinud.
7. Lükake luupilambi alumine ots (I) toruhoidiku (C) spetsiaalsesse avasse.


Seadme kõrgust saab reguleerida vahemikus 78–95 cm, mis võimaldab seadme paigutamist sobivale kõrgusele, et tagada võimalikult suur mugavus nii protseduuri tegijale kui ka kliendile.
LED-luupi ja vapozoni otsikut on võimalik pöörata, mis suurendab protseduuri ulatust ja ala.

Kasutusjuhend


1. Asetage seade stabiilsele ja tasasele alusele.
2. Veenduge, et veepaak on kinni keeratud ja asetatud täisnurga (90°) all. Kontrollige, kas kuuma vee tihend on tihedalt kinni.

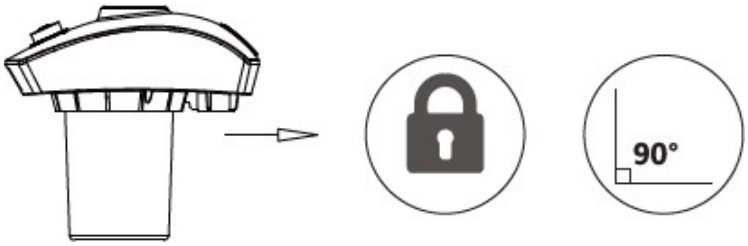

3. Vala puhast vett ülemise täiteava kaudu sisse. Täida vett, kuni veetase jõuab mahuti MAX-märgini.

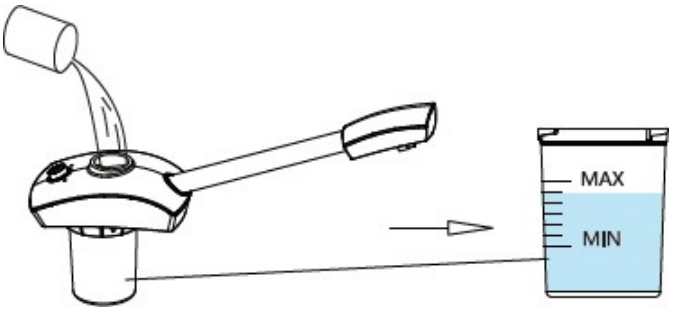


4. Pöörake tööaja reguleerimisnuppu, et seada soovitud protseduuri kestus (vahemikus 0–30 minutit).

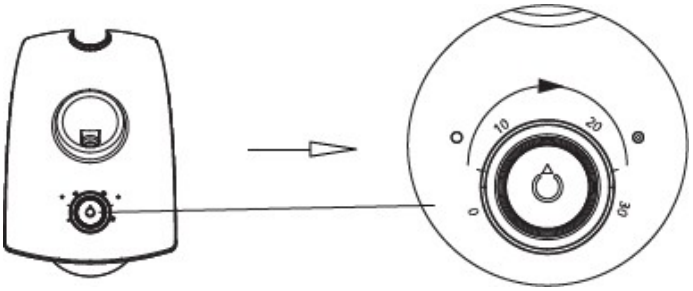


5. Lülita seade sisse, vajutades sisse/välja lülitamise nuppu.


   Wapozon hakkab vett soojendama ja UV-indikaatorlamp süttib. Aur hakkab väljuma pihustist umbes 5 minutit pärast vee keemist. See aeg võib varieeruda sõltuvalt lisatud vee kogusest ja temperatuurist.

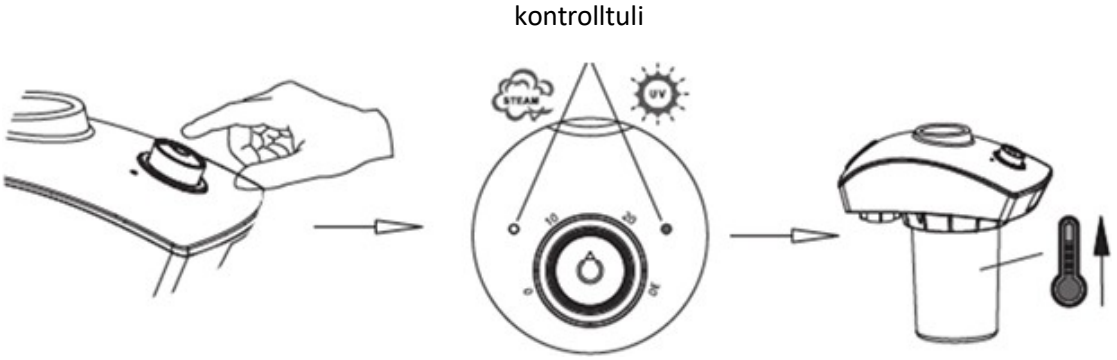

6. UV-valgust saab eraldi sisse lülitada. UV-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks hoidke sisse-/väljalülitusnuppu 5 sekundit all.

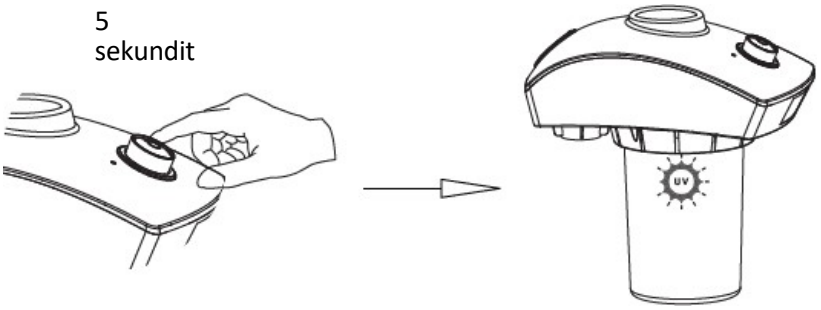

7. Kui aur hakkab pihustist väljuma, viige aurusti vars kliendi näole lähemale.

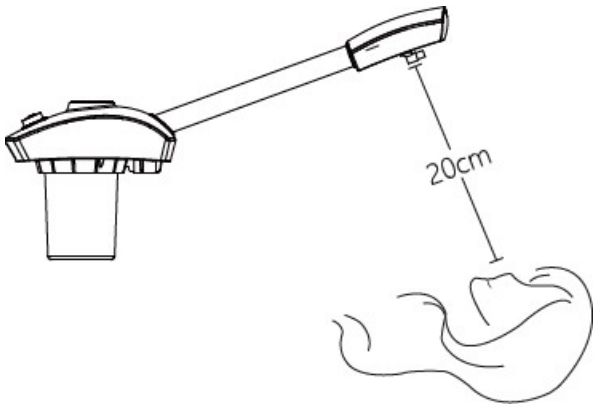


Tähelepanu
Ideaalne vahekaugus pihusti ja näo vahel on umbes 20 cm. Ärge viige seadet nahale liiga lähedale, et vältida põletusi

Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, tuleb vesi välja valada ja mahuti kuivaks pühkida.

Aroomiteraapia funktsioon

- Pange tükk vatit aromateraapia torusse (see asub pihusti väljalaskeava juures).
- Kasta vatitükk mõne tilga eeterliku õliga.
- Lõhn vabaneb koos väljuvate aurudega.

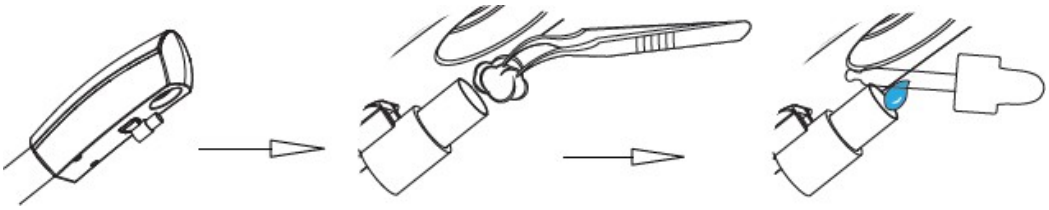

Temperatuuri kontrollsüsteem

Wapozon on varustatud ülekuumenemise vastase kaitsesüsteemiga. Kui mahutis jääb vesi otsa, lülitub seade automaatselt välja ning auru ja UV-indikaatorid hakkavad vilkuma.

1. Valage mahutisse puhast vett
2. Oota hetke, kuni seade jahtub
3. Kui märgutuled lakkavad vilkuma ja kustuvad täielikult, vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Seade naaseb normaalsesse töörežiimi.

Tähelepanu

- Ärge suunake kaitsmata silmi otse LED-valgusele, see võib põhjustada ebamugavust või kahjustada nägemist.
- Ärge puudutage kuuma veepaaki.
- Ärge puudutage veepaaki, kui seade on sisse lülitatud.
- Pärast protseduuri lõppu vala vesi välja ja kuivata mahuti.

Tähelepanu

- Ärge asetage seadet liiga lähedale kliendi näole või kehale. See võib põhjustada tõsiseid nahapõletusi.
- Seadet ei tohi töötamise ajal kallutada.
- Ärge kasutage seadet, kui selles pole vett.
- Ärge valage veemahutisse eeterlikke õlisid ega muid vedelikke peale vee. See võib põhjustada seadme rikkeid või füüsilisi vigastusi.

Puhastamine ja hooldus

Et hoida tugitooli heas tehnilises seisukorras, tagada selle pikk kasutusiga ja seadme nõuetekohane toimimine, soovitame teha regulaarset hooldust ja järgida allpool toodud puhastamisjuhiseid.

- Enne mis tahes tööde alustamist lülita seade alati välja ja tõmba pistik pistikupesast välja.
- Pühkige plastpinnad pehme, kuiva või kergelt niiske lapiga.
- Ärge kasutage objektiivi puhastamiseks karedat riiet. See võib objektiivi kriimustada ja vähendada selle läbipaistvust.
- Veekannu tuleb regulaarselt puhastada.

Soovitused

1. Veenduge, et seade on paigaldatud tasasele ja stabiilsele pinnale, et vähendada kukkumise ja kahjustuste ohtu.
2. Ärge jätke ühendatud seadet kunagi järelevalveta.
3. Kasutage seadet vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbele.
4. Ära kasuta seda seadet kunagi, kui selle juhe või pistik on kahjustatud.

5. Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või kui see on kukkunud, kahjustunud või vette kukkunud.
6. Ärge tõmmake pistikupesa väljavõtmiseks otse juhtmest.
7. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge jätke seda otseselt ilmastikutingimuste mõjule.
8. Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse kogunemist. Seadet on kõige parem puhastada niiske lapiga.
9. Ärge mähkige toitekaablit seadme ümber.

Seadme mõõtmed



Ohutusnõuded

1. Seade on professionaalne kosmeetikaseadme, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikupersonali poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega proovida seda kasutada muudel eesmärkidel kui käesolevas kasutusjuhendis on näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teeninduse töötaja (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, niisketes kohtades ega märgade kätega. Tuleb tagada, et seadmesse ei satuks vedelikke.

4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik viivitamatult pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega: a) seadmesse on sattunud vedelik, b) seadmest tuleb imelikku lõhna, suitsu või kummalisi hääli, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Kaablitele ei tohi asetada mingeid esemeid. Seadet ei tohi paigaldada kohtadesse, kus keegi võib toitejuhtmele astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe pärast seadme kasutamist alati pistikupesast välja tõmmata.
7. Seadme sisse ei tohi panna võõrkehi. Kui seadme sisse satub võõrkeha, tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele alusele, riiulile ega sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (sisselülitamise ja väljalülitamise vahel ja vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korrektselt, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

TÄHELEPANU

1. Toitekaabli kahjustumise või muude rikete korral tuleb võtta ühendust volitatud teenindusega – see aitab vältida ohtu.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, isikud füüsiliste ja vaimsete võimete piirangutega isikud ning ka isikud, kes ei ole selle seadme tööpõhimõttega tuttavad, kui neile tagatakse asjakohane järelevalve või juhendamine seadme õige ja ohutu kasutamise kohta ning kui seonduvad ohud on neile arusaadavad.
3. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
4. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Seadme väärkasutamine või kokkupuude võib põhjustada tervisekahjustusi või surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste käeulatusest väljas.

Seadme kõrvaldamine



Keskkonna kaitsmiseks tuleb vastavalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja viia need kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse. Tuleb järgida selle ja neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse.
Kasutusaja lõpus sisaldavad need seadmed endiselt täisväärtuslikke ringlussevõetavaid komponente, mistõttu tuleb need suunata ringlussevõtuks vastavatesse kogumispunktidesse või ettevõttesse ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ladustamine ja transport

Seadet tuleks transportida temperatuurivahemikus (–)20 °C kuni (+)40 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 90%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+)10 °C kuni (+)40 °C. Protsesside ajal ladustamisel ja transportimisel ei tohi seadet visata ega maha kukutada, samuti ei tohi seda mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avada.