ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Wapozon Giovanni nagyítóval ellátott lámpával D-21



Importőr:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, épület DC2A
54-610 Wrocław, Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Keresés
más
nyelvek

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, olvassa el a használati utasítást az első használat előtt, és őrizze meg későbbi használatra.


A Giovanni D-21 multifunkciós **gőzölő nagyítóval ellátott lámpával** egy rendkívül hatékony készülék, amely minden szépségszalonban kiválóan megállja a helyét. Gőzt termel, amely serkenti a bőr tisztulását, és előkészíti azt a további kozmetikai kezelésekre. A nagyítóval ellátott lámpa lehetővé teszi a bőr nagyításban történő megtekintését nagyításban történő megtekintését, miközben kiváló megvilágítást biztosít a munkaterületnek.

Műszaki adatok	
Feszültség	220 – 240 V 50 Hz
Teljesítmény	750 W
A lámpa fényereje	1000–1600 Lx
A lámpa teljesítménye	9,5 W
A nagyító nagyítása	5x

A készülék felhasználási területe




- A bőr fertőtlenítése
- Tisztítja és megnyitja a pórusokat
- A gőz bőrbe való behatolásának köszönhetően megkönnyíti a mitesszerek és az elhalt hámsejtek eltávolítását
- Megkönnyíti a méreganyagok kiválasztását
- Lágyítja, hidratálja és frissíti a bőrt
- Serkenti a vérkeringést
- Jelentősen javítja a masszázs eredményeit


A készülék leírása

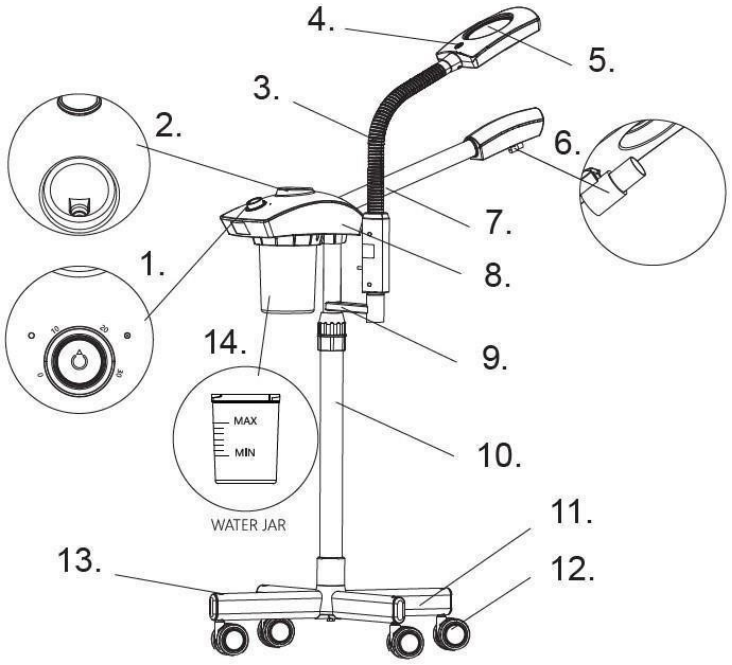

1. Be-/kikapcsoló gomb és időzítő
2. Nyílás/töltőnyílás
3. „Libanyakú” cső
4. A lámpa be-/kikapcsolója
5. Nagyítólencse
6. Forró gőzt kibocsátó fúvóka
7. Permetezőcső
8. Főtest
9. Teleszkópos állvány (felső oszlop; 2 az 1-ben)
10. Teleszkópos állvány (alsó oszlop)
11. Alap
12. Görgők
13. Burkolat
14. Víz tartály

Szerelés

A:	B:	C:	D:	E:
1 darab	1 darab	1 darab	1 darab	1 darab
				
F:	G:	H:	I:	J:
2 darab	4 darab	1 darab	1 darab	4 darab
				

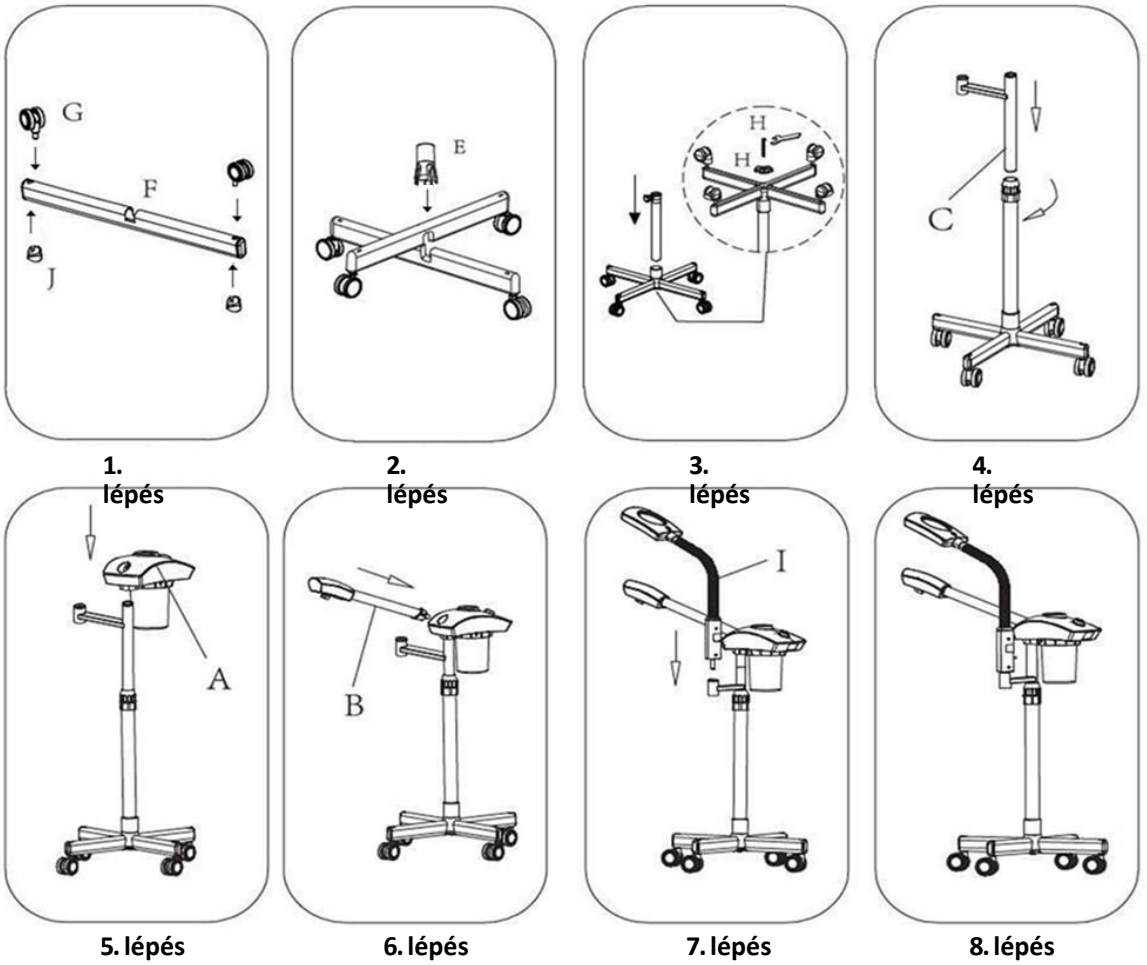

1. lépés **2. lépés** **3. lépés** **4. lépés**

5. lépés **6. lépés** **7. lépés** **8. lépés**


1. Vegyen két keresztgerendát (F), és nyomjon be 4 kerekecskét (G) a gerendák végén lévő lyukakba. Helyezze fel a záróelemeket (J).
2. Keresztezze a gerendákat úgy, hogy a közepükön lévő bevágások egymásba illeszkedjenek. Helyezze a csatlakozó burkolatot (E) a keresztezett gerendák közepére.
3. Helyezze be az állvány alsó csövét (D) az E elem nyílásába. Rögzítse az állványt az alapzat aljáról egy nagy alátétes csavarral (H). Húzza meg erősen, hogy a szerkezet stabil legyen.

4. Csúsztassa a fogantyúval ellátott felső oszlopot (C) az alsó oszlopba (D).
5. Helyezze a felső oszlop tetejére a víztartállyal ellátott főtestet (A).
6. Helyezze be a gőzkibocsátó fúvókát (B) a test (A) oldalsó nyílásába. Győződjön meg arról, hogy teljesen beilleszkedett.
7. Helyezze be a nagyítólámpa alsó végét (I) a csőtartón (C) található kijelölt nyílásba.


A készülék magassága 78–95 cm között állítható, így a berendezés a kezelő és a vendég számára is a lehető legkényelmesebb magasságba állítható.
A LED-es nagyító és a gőzfúvóka forgatható, ami növeli a kezelés hatótávolságát és területét.

Használati utasítás


1. Helyezze a készüléket stabil és sík felületre.
2. Győződjön meg arról, hogy a víztartály szorosan van-e rögzítve és derékszögben (90°) áll-e. Ellenőrizze, hogy a forróvíz-tömítés szorosan van-e rögzítve.

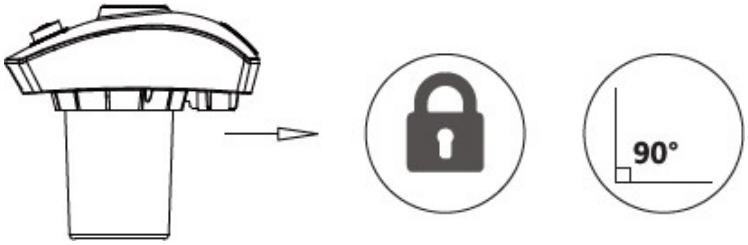


3. Öntsön tiszta vizet a felső töltőnyíláson keresztül. A vízszintet addig kell pótolni, amíg el nem éri a tartály MAX jelölését.

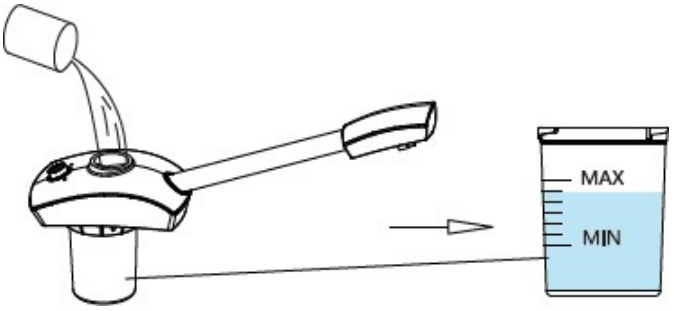


4. Forgassa el az üzemidő-beállító gombot, hogy beállítsa a kívánt kezelési időt (0 és 30 perc között).

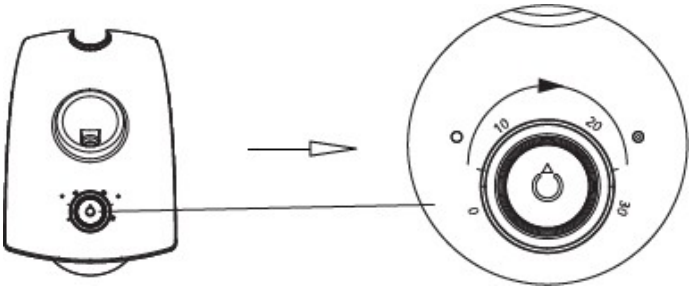


5. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával.
   A Wapozon elkezdi melegíteni a vizet, és kigyullad az UV-jelzőfény. A gőz körülbelül 5 perccel a víz felforrása után. Ez az idő a feltöltött víz mennyiségétől és hőmérsékletétől függően változhat.

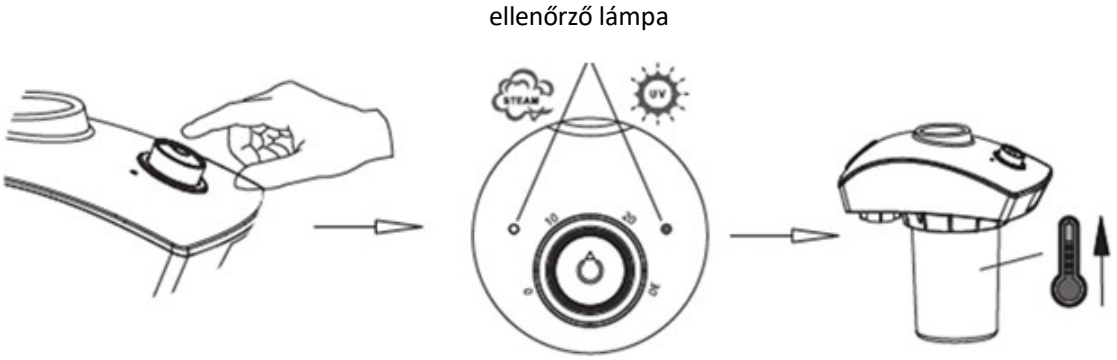

6. Az UV-fény külön is bekapcsolható. Az UV-funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, és tartsa lenyomva 5 másodpercig.

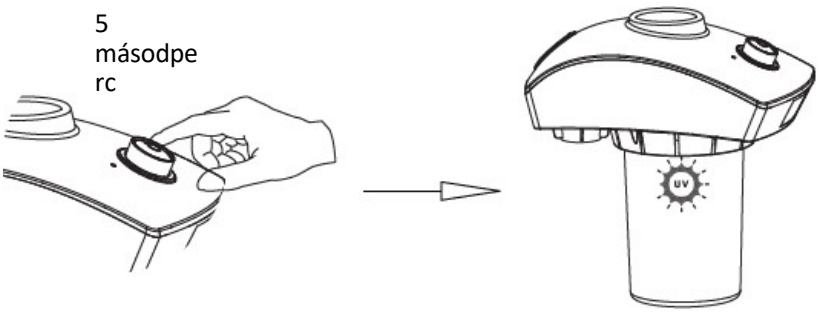

7. Amikor a gőz elkezd kijönni a fúvókából, közelítse a gőzölő karját az ügyfél arcához.

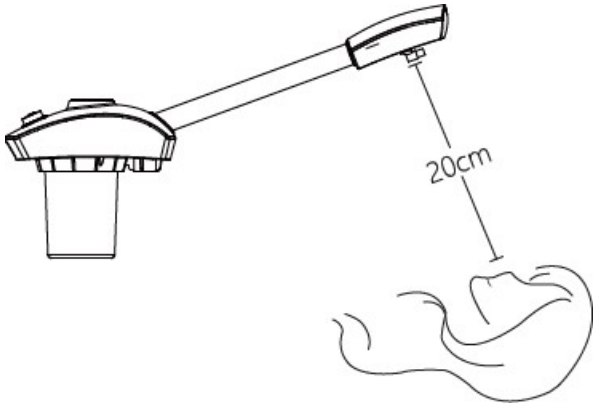


Figyelem
A fúvóka és az arc közötti ideális távolság körülbelül 20 cm. Ne tartsa a készüléket túl közel a bőrhöz, hogy elkerülje az égési sérüléseket

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, öntse ki a vizet és szárítsa meg a tartályt.

Aromaterápiás funkció

- Helyezzen egy darab vattát az aromaterápiás csőbe (ez a fúvóka kivezetésénél található).
- Csepegtessen néhány csepp illóolajat a vattára.
- Az illat a felszálló gőzzel együtt szabadul fel.

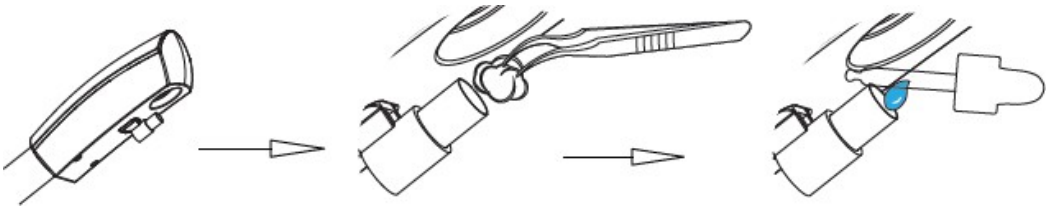

Hőmérséklet-szabályozó rendszer

A Wapozon túlmelegedés elleni védelmi rendszerrel van felszerelve. Ha a tartályban elfogy a víz, a készülék automatikusan kikapcsol, és a gőz- és UV-jelzőfények villogni kezdenek.

1. Töltsön tiszta vizet a tartályba
2. Várjon egy pillanatot, amíg a készülék lehűl
3. Amikor a jelzőfények leállnak a villogással és teljesen kialszanak, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A készülék visszatér a normál működéshez.

Figyelem

- Ne tegye ki védtelen szemét a LED-fény közvetlen hatásának, mert ez kellemetlen érzést vagy látáskárosodást okozhat.
- Ne érintse meg a forró víztartályt.
- Ne érintse meg a víztartályt, amikor a készülék be van kapcsolva.
- A kezelés befejezése után öntse ki a vizet, és törölje szárazra a tartályt.

Figyelem

- Ne tartsa a készüléket túl közel az ügyfél arcához vagy testéhez. Ez súlyos bőrirritációt okozhat.
- A készüléket működés közben ne döntse meg.
- Ne használja a készüléket, ha nincs benne víz.
- Ne töltsön illóolajokat vagy más folyadékokat a víztartályba a víz mellett. Ez a készülék megrongálódásához vagy fizikai sérülésekhez vezethet.

Tisztítás és karbantartás

A szék jó műszaki állapotának fenntartása, hosszú élettartamának biztosítása és a készülék megfelelő működése érdekében javasoljuk a rendszeres karbantartást és az alábbi tisztítási szabályok betartását.

- Bármilyen munkálat megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszt a konnektorból.
- A műanyag felületeket puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje le.
- Ne használjon durva anyagú ruhát a lencse tisztításához. Ezzel megkarcolhatja a lencsét, és csökkentheti annak átlátszóságát.
- A víztartályt rendszeresen tisztítsa meg.

Ajánlások

1. Győződjön meg arról, hogy a készüléket sík és stabil felületre helyezte, hogy csökkentsék a leesés és a sérülés kockázatát.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készüléket.
3. Használja a készüléket a használati utasításban leírt rendeltetésszerűen.
4. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó megsérült.

5. Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, vagy ha leejtette, megsérült vagy vízbe esett.
6. Ne húzza közvetlenül a kábelt, hogy kihúzza a dugót a konnektorból.
7. A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tegye ki közvetlen időjárási hatásoknak.
8. A készüléket rendszeresen tisztítsa meg, hogy megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását. A készüléket leginkább nedves ruhával tisztítsa meg.
9. Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

A készülék méretei



Biztonsági előírások

1. A készülék professzionális eszköz, amelyet kozmetikai szalonokban kell használni. A készülék kizárólag képzett kozmetikai szakemberek általi kezelése biztosítja, hogy a kezelés során ne lépjenek fel nem kívánt mellékhatások.
2. A készüléket tilos szétszerelni, illetve a jelen használati utasításban megjelölt céloktól eltérő célokra használni. Minden szervizelési és javítási munkát kizárólag az autorizált szerviz (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) munkatársa végezhet.
3. A készüléket tilos folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel telepíteni vagy kezelni. Gondoskodjon arról, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe.

4. A következő esetekben azonnal húzza ki a dugaszt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által nyújtott hivatalos szervizzel: a) folyadék jutott a készülékbe,
   b) a készülék furcsa szagot, füstöt bocsát ki, vagy furcsa hangokat ad, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult, vagy a burkolata megsérült.
5. Ne tegyen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze el a készüléket olyan helyen, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Tilos idegen tárgyakat helyezni a készülék belsejébe. Ha nem kívánt tárgy kerül a készülék belsejébe, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. A készüléket tilos instabil kocsira, polcra vagy járműre helyezni. Esés esetén a készülék megsérülhet.
9. A készülék meghatározott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsoló gomb ismételt megnyomása előtt (a bekapcsolás és a kikapcsolás között
   és fordítva).
10. Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a készülék hibás működésének, megrongálódásának, sőt akár kiégésének kockázata.

FIGYELEM

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodások esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel – ezzel elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint
   csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint az eszköz működésével nem ismerős személyek is használhatják, feltéve, hogy megfelelő felügyeletet biztosítanak számukra, vagy megfelelő utasítást kapnak a biztonságos és helyes használatról, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a készülék használatában nem jártas személyek tartózkodnak a közelében.
4. A készülék nem gyermekek számára készült. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játsszanak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés
   egészségkárosodást vagy halált okozhat, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

A készülék ártalmatlanítása



A környezet védelme érdekében, a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és azokat a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyeire kell eljuttatni. Be kell tartani az ilyen
típusú berendezések hulladékkezelésére vonatkozó szabályokat, és azokat nem szabad a háztartási hulladékot tartalmazó konténerekbe dobni.
Élettartamuk végén ezek a készülékek továbbra is teljes értékű, újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosítás céljából el kell juttatni a megfelelő gyűjtőpontokba vagy az ACTIVESHOP Sp. z o.o. céghez.

Tárolás és szállítás

A készüléket kizárólag (–)20 °C és (+)40 °C közötti hőmérsékleten,
eredeti csomagolásában. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet: (+)10 °C és (+)40 °C között. A folyamatok során
tárolás és szállítás során tilos a készüléket ledobni vagy leejteni, valamint mechanikai rázkódásnak vagy időjárási hatásoknak kitenni.