ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Wapozon Giovanni met loeplamp D-21



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, gebouw DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scan voor verschillend talen

Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen.

Lees de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en bewaar deze voor later.


De multifunctionele **Giovanni D-21-stoomapparaat met loep** is een zeer effectief apparaat dat perfect past in elke schoonheidssalon. Het produceert waterdamp die de huid stimuleert om zich te reinigen en maakt deze klaar voor verdere cosmetische behandelingen. De loep maakt het mogelijk om de huid in een grote vergroting, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor een uitstekende verlichting van de werkplek.

Technische gegevens	
Spanning	220 – 240 V 50 Hz
Vermogen	750 W
Lichtsterkte van de lamp	1000-1600 Lx
Vermogen van de lamp	9,5 W
Vergroting van de loep	5x

Toepassing van het apparaat




- Desinfecteert de huid
- Reinigt en opent de poriën
- Vergemakkelijkt het verwijderen van mee-eters en dode huidcellen dankzij het doordringen van stoom in de huid
- Bevordert de afvoer van gifstoffen
- Verzacht, hydrateert en verfrist de huid
- Stimuleert de bloedsomloop
- Verbetert de resultaten van de massage aanzienlijk


Beschrijving van het apparaat

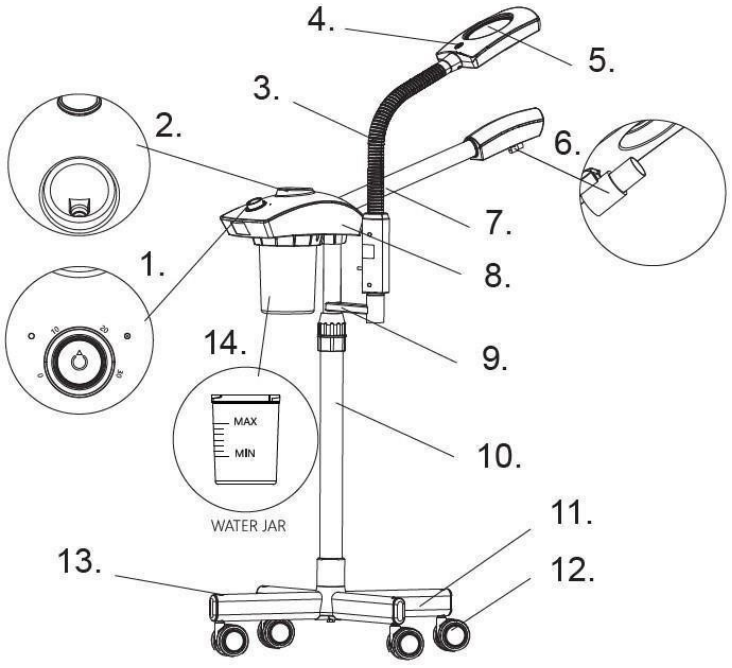


1. Aan/uit-schakelaar en tijdschakelaar
2. Opening/vulopening
3. Zwanenhalsbuis
4. Aan/uit-schakelaar voor lampje
5. Vergrootglas
6. Spuitmond voor hete stoom
7. Sproeibuis
8. Hoofdbehuizing
9. Telescopisch statief (bovenste staaf; 2-in-1)
10. Telescopisch statief (onderste paal)
11. Voet
12. Wieltjes
13. Afdekking
14. Waterreservoir

Montage

A:	B:	C:	D:	E:
1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
				
F:	**G:**	**H:**	**I:**	**J:**
2 stuks	4 stuks	1 stuk	1 stuk	4 stuks
				

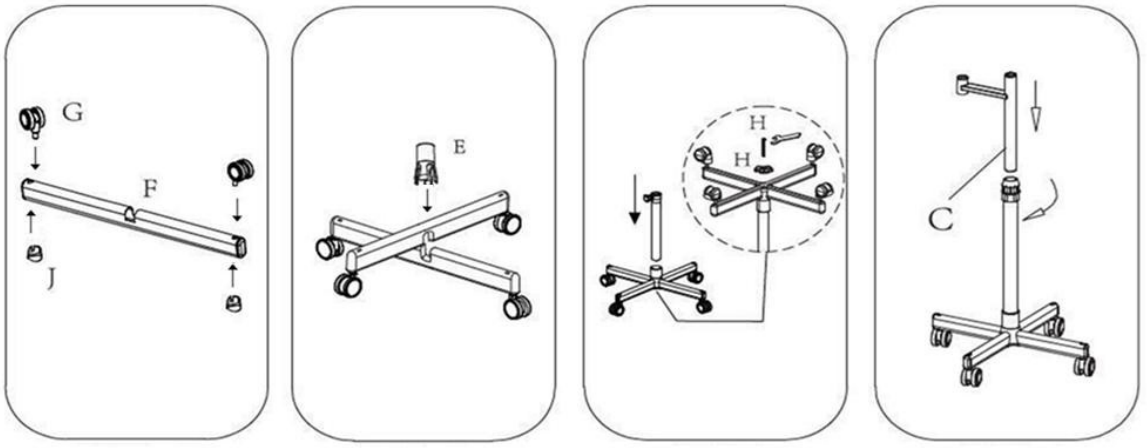

Stap 1 **Stap 2** **Stap 3** **Stap 4**

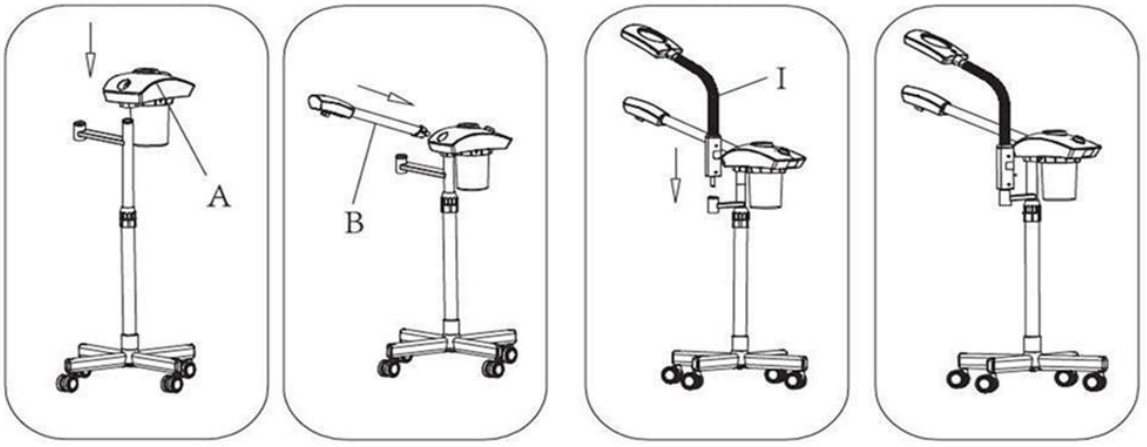

Stap 5 **Stap 6** **Stap 7** **Stap 8**


1. Neem twee dwarsbalken (F) en druk 4 wieltjes (G) in de gaten aan de uiteinden van de balken. Plaats de afdekdoppen (J).
2. Kruis de balken over elkaar, zodat de inkepingen in het midden in elkaar grijpen. Plaats de verbindingskap (E) in het midden van de gekruiste balken.
3. Steek de onderste buis van het frame (D) in de opening in onderdeel E. Zet het frame vast aan de onderkant van de voet met behulp van een grote schroef met sluitring (H). Draai deze stevig vast, zodat de constructie stabiel staat.

4. Schuif de bovenste staander met handgreep (C) in de onderste staander (D).
5. Plaats het hoofdgedeelte met de waterbak (A) op de bovenkant van de bovenste staander.
6. Steek de stoomuitlaat (B) in de zijdelingse opening in het hoofdgedeelte (A). Zorg ervoor dat deze er helemaal in zit.
7. Steek het onderste uiteinde van de loep (I) in de daarvoor bestemde opening op de buissteun (C).


De hoogte van het apparaat kan worden ingesteld tussen 78 en 95 cm, waardoor het op de juiste hoogte kan worden geplaatst voor maximaal comfort voor zowel de behandelaar als de klant.
De LED-loep en de stoomdop kunnen worden gedraaid, waardoor het bereik en het werkgebied van de behandeling worden vergroot.

Gebruiksaanwijzing


1. Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
2. Zorg ervoor dat het waterreservoir goed is vastgedraaid en in een rechte hoek (90°) staat. Controleer of de afdichting van het heetwaterreservoir goed is vastgeklemd.

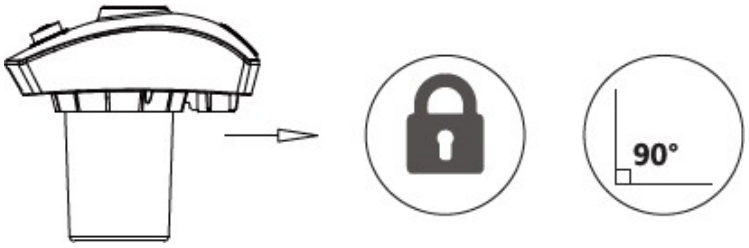


3. Giet schoon water in via de vulopening aan de bovenkant. Vul het water bij tot het peil bijna de MAX-markering in de bak bereikt.

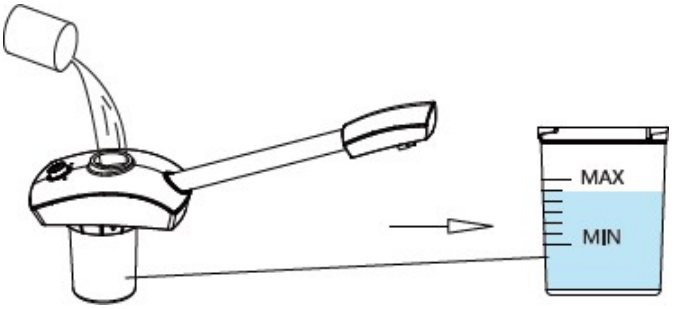


4. Draai aan de knop voor de looptijd om de gewenste behandelingsduur in te stellen (tussen 0 en 30 minuten).

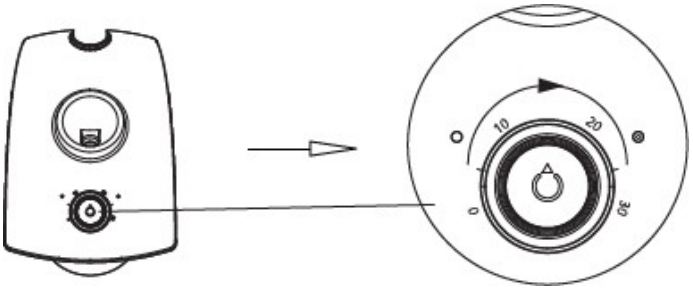


5. Schakel het apparaat in door op de aan/uit-knop te drukken.
   De Wapozon begint het water te verwarmen en het UV-indicatielampje gaat branden. Er komt stoom uit de sproeikop komen ongeveer 5 minuten nadat het water is gekookt. Deze tijd kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid en de temperatuur van het toegevoegde water.

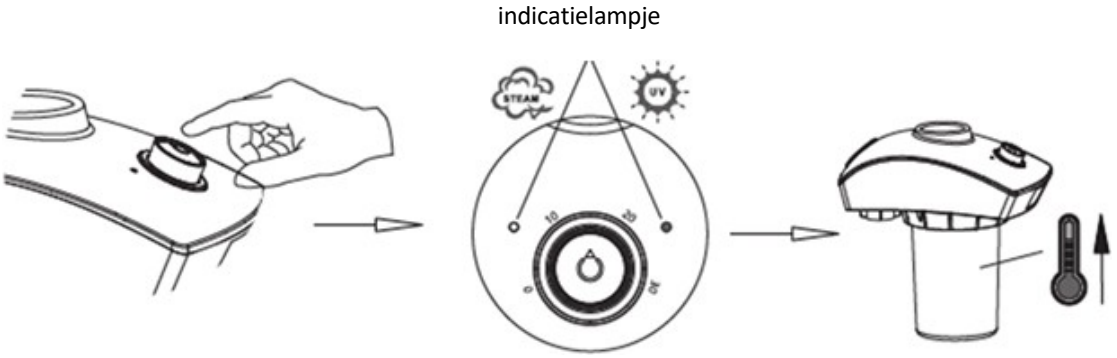

6. De UV-lamp kan afzonderlijk worden ingeschakeld. Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt om de UV-functie in of uit te schakelen.

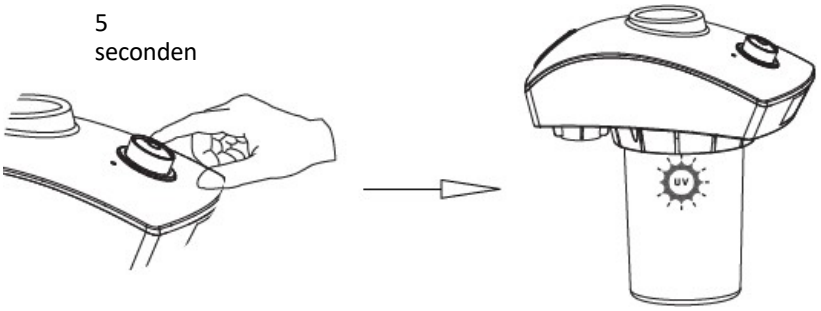

7. Zodra er stoom uit de spuitmond komt, breng je de arm van de stoomreiniger dicht bij het gezicht van de klant.

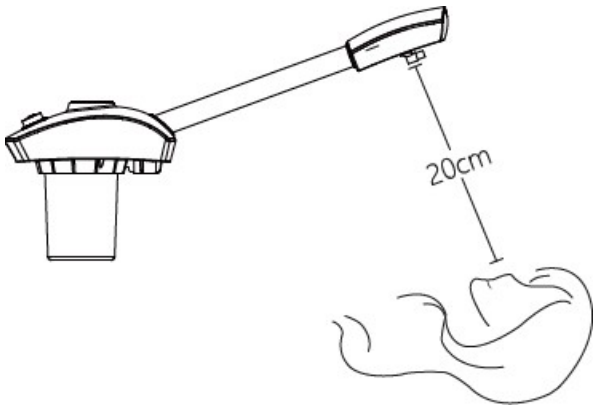


Let op
De ideale afstand tussen de sproeikop en het gezicht is ongeveer 20 cm. Houd het apparaat niet te dicht bij de huid om brandwonden te voorkomen

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het water weggooien en de tank droogmaken.

Aromatherapiefunctie

- Doe een stukje watten in het aromatherapiebuisje (dit bevindt zich bij de uitlaat van de sproeikop).
- Doordrenk het watje met enkele druppels etherische olie.
- De geur komt vrij samen met de opstijgende stoom.

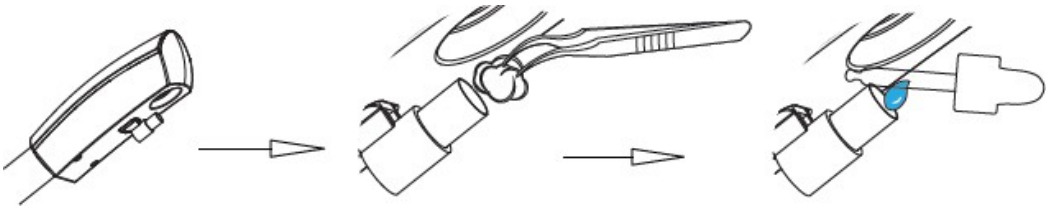

Temperatuurregelsysteem

De Wapozon is uitgerust met een beveiligingssysteem dat oververhitting voorkomt. Als er geen water meer in het reservoir zit, schakelt het apparaat automatisch uit en gaan de stoom- en UV-indicatielampjes knipperen.

1. Vul de tank met schoon water
2. Wacht even tot het apparaat is afgekoeld
3. Zodra de lampjes niet meer knipperen en volledig uitgaan, drukt u op de aan/uit-knop. Het apparaat keert terug naar de normale werking.

Let op

- Stel uw onbedekte ogen niet bloot aan direct LED-licht, dit kan ongemak of schade aan het gezichtsvermogen veroorzaken.
- Raak de hete waterreservoir niet aan.
- Raak het waterreservoir niet aan terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Giet na afloop van de behandeling het water weg en droog de tank af.

Let op

- Houd het apparaat niet te dicht bij het gezicht of lichaam van de klant. Dit kan ernstige brandwonden aan de huid veroorzaken.
- Kantel het apparaat niet terwijl het in werking is.
- Gebruik het apparaat niet als er geen water in zit.
- Giet geen etherische oliën of andere vloeistoffen dan water in het waterreservoir. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.

Reiniging en onderhoud

Om de stoel in goede staat te houden, een lange levensduur te garanderen en ervoor te zorgen dat het apparaat goed functioneert, raden wij aan om regelmatig onderhoud uit te voeren en de onderstaande reinigingsvoorschriften in acht te nemen.

- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met werkzaamheden begint.
- Veeg de kunststof oppervlakken af met een zachte, droge of licht vochtige doek.
- Gebruik geen ruwe doek om de lens schoon te maken. Hierdoor kan deze krassen oplopen en kan de helderheid afnemen.
- Reinig de waterbak regelmatig.

Aanbevelingen

1. Zorg ervoor dat u het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond plaatst om het risico op vallen en beschadiging te beperken.
2. Laat het aangesloten apparaat nooit onbeheerd achter.
3. Gebruik het apparaat zoals beschreven in de handleiding.
4. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is.

5. Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of als het is gevallen, beschadigd is of in het water is gevallen.
6. Trek niet rechtstreeks aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
7. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Stel het niet bloot aan directe weersinvloeden.
8. Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil te voorkomen. Reinig het apparaat bij voorkeur met een vochtige doek.
9. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

Afmetingen van het apparaat



Veiligheidsmaatregelen

1. Dit apparaat is een professioneel apparaat voor gebruik in schoonheidssalons. Door het apparaat uitsluitend door gekwalificeerd schoonheidsspecialisten te laten bedienen, worden ongewenste bijwerkingen tijdens de behandeling voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd en er mogen geen pogingen worden ondernomen om het voor andere doeleinden te gebruiken dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een medewerker van een geautoriseerde service (het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd of bediend in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur of rook, of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Leg geen voorwerpen op de snoeren. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Om veiligheidsredenen moet u de stekker uit het stopcontact halen telkens wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat.
7. Er mogen geen vreemde voorwerpen in het apparaat worden geplaatst. Mocht er toch een vreemd voorwerp in terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Bij een val kan het apparaat beschadigd raken.
9. Om de opgegeven levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut te wachten voordat u de aan/uit-knop opnieuw indrukt (tussen het in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico op een onjuiste werking van het apparaat, beschadiging of zelfs brand.

LET OP

1. Neem bij beschadiging van het netsnoer of andere storingen contact op met een erkende reparateur – zo voorkomt u gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar en door personen met verminderde fysieke en mentale vermogens, evenals door personen die niet bekend zijn met de werking van deze apparatuur, mits zij onder passend toezicht staan of instructies krijgen over het juiste en veilige gebruik en de daarmee samenhangende risico's begrijpen.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die onvoldoende kennis hebben van het gebruik van het apparaat zich in de buurt bevinden.
4. Het apparaat is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met het kan een risico voor de gezondheid vormen of tot de dood leiden; gebruik en bewaar het apparaat daarom buiten het bereik van kinderen.

Afvoer van het apparaat



Ter bescherming van het milieu en in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Houd u aan de voorschriften voor het weggooien van dit soort apparatuur en deze niet in de huisvuilcontainers te gooien.
Aan het einde van hun levensduur bevatten deze apparaten nog steeds waardevolle, recyclebare onderdelen. Breng ze daarom voor recycling naar de juiste inzamelpunten of naar ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Opslag en transport

Het apparaat moet worden vervoerd bij een temperatuur tussen (–)20 °C en (+)40 °C, uitsluitend in de originele verpakking. Het moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%. Bedrijfstemperatuur van (+)10 °C tot (+)40 °C. Tijdens processen
Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, noch worden blootgesteld aan mechanische schokken of weersinvloeden.